



Hoe  
nokkenaspositiesensor  
vervangen bij een  
**RENAULT Grand Scénic**  
**II (JM) –**  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### ⓘ **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi (JM14)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT MASTER II Bestelwagen (FD) 2.2 dCi 90

## VERVANGING: NOKKENASPOSITIESENSOR – RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Staalborstel
- Universele reinigingsspray
- Contactspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel van 10 mm
- Ratelsleutel
- Montagehefboom
- Papieren handdoeken

**Koop gereedschap**

Vervanging: nokkenaspositiesensor – RENAULT Grand Scénic II (JM).  
AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met uitgeschakeld contact.

## VERVANGING: NOKKENASPOSITIESENSOR – RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Til de auto op met een hefbrug of plaats hem boven een inspectieput.

2 Reinig de bevestiging van de nokkenaspositiesensor. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.



3 Trek de stekker van de nokkenaspositiesensor eruit.



4 Schroef de bevestiging van de nokkenaspositiesensor eruit. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.



5

Verwijder de bevestigingsbout.



6

Verwijder de nokkenaspositiesensor.



7

Stop het montagegat van de sensor dicht met een papieren handdoek zodat er geen stof en vuil in kan komen.



8

Reinig de montageplaats van de nokkenaspositiesensor. Gebruik een universele reinigingsspray.



9

Behandel de stekker van de nokkenaspositiesensor. Gebruik een contactspray.



10

Verwijder de papieren handdoek uit het montagegat.

11

Installeer de nieuwe nokkenaspositiesensor.




12

Installeer de bevestigingsbout en schroef hem erin. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.



13

Haal de bevestiging van de nokkenaspositiesensor aan. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een momentsleutel. Aanhaalmoment: 10 Nm.

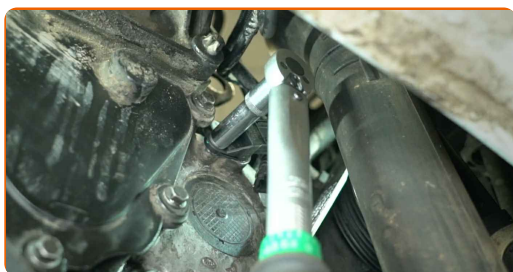

- 14 Verbind de stekker van de nokkenaspositiesensor.



- 15 Laat de auto zakken.

- 16 Controleer of het nieuwe onderdeel werkt.



**GOED GEDAAN!** 👍

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**NOKKENASPOSITIESENSOR: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2025 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.