



Hoe wiellager achteraan  
vervangen bij een  
**RENAULT MEGANE I**  
**(BA0/1\_) –**  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.4 e, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 2.0 i, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.9 D Eco, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.6 i, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.9 dT, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.4 Eco, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.9 TDI, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.9 dTi, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.8 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.9 DTi, (+ 3)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

VERVANGING: WIELLAGER – RENAULT MEGANE I  
(BA0/1\_). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U  
NODIG HEBT:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Universele reinigingspray
- Kopervet
- Dopsleutel nr.30
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Momentsleutel
- Wringijzer
- Hamer
- Borgveertang
- Uitdrijfset voor lagers en bussen
- Rubberhamer
- Koevoet
- Wielblok

**Koop gereedschap**


Vervanging: wiellager – RENAULT MEGANE I (BA0/1\_). Deskundigen bevelen aan:

- Gebruik de lagermontage van uw RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) niet opnieuw.
- De manier van vervanging van de wiellager is hetzelfde voor beide wielen aan dezelfde as.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: WIELLAGER – RENAULT MEGANE I (BA0/1\_). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

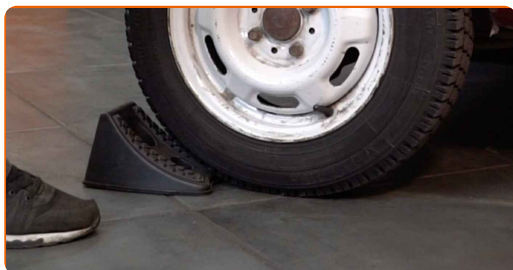

2

Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



**3** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

**4** Draai de wielbouten los.



**AUTODOC raadt aan:**

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. RENAULT MEGANE I (BA0/1\_)

**5** Neem het wiel eraf.



**6** Reinig de remtrommel. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



7

Verwijder de stofkap van de naaflager. Gebruik een hamer. Gebruik een koevoet.



Vervanging: wiellager – RENAULT MEGANE I (BA0/1\_). AUTODOC beveelt aan:

- Sommige auto's beschikken niet over naafdoppen.

8

Maak het bevestigingsbout van de wielnaaf los. Gebruik de WD-40 spray.



9

Schroef de naafmoer los. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een wringijzer.



10

Verwijder de remtrommel.



Vervanging: wiellager – RENAULT MEGANE I (BA0/1\_). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Onderzoek de remtrommel. Vervang indien nodig.

11

Neem de borgring van de wiellager van zijn plek. Maak gebruik van een borgveertang.



12

Duw de naaflager eruit. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en busen.



13

Reinig de bevestigingsplaats voor het wiellager. Gebruik de WD-40 spray.



14

Duw een nieuwe lager in de wielnaaf. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en busen.





AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: wiellager – RENAULT MEGANE I (BA0/1\_). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.

15

Plaats de borgring van de wiellager. Maak gebruik van een borgveertang.




16

Reinig de bevestigingsplaats voor het wiellager. Gebruik allesreiniger.



17

Installeer de remtrommel en draai deze vast.

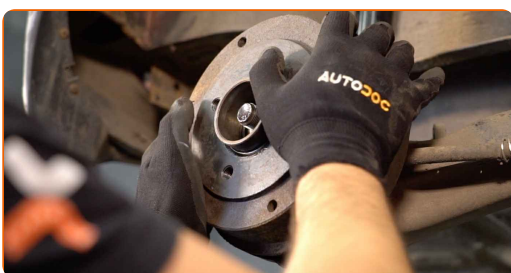



- 18** Span de naaf aan. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 170 Nm.



**Vervanging: wiellager – RENAULT MEGANE I (BA0/1\_). Tip:**

- De wiellagereenheid mag niet schuin zitten op de as.

- 19** Installeer de stofkap van de naaflager. Gebruik een rubberen hamer.



- 20** Behandel het contactvlak waar de velg met de remtrommel in aanraking komt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.




**21** Installeer het wiel.




Vervanging: wiellager – RENAULT MEGANE I (BA0/1\_). Tips van de experts van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

**22** Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

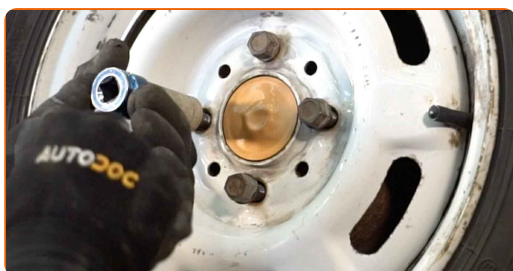

**23** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.

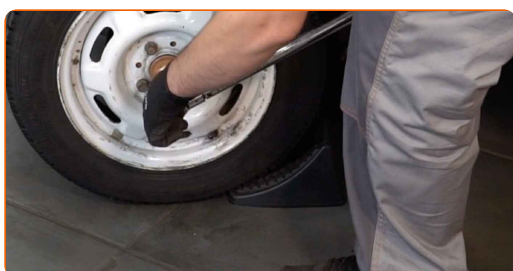

24

Verwijder de krik en de wielblokken.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**WIELLAGER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.