




Hoe remschijven  
achteraan vervangen bij  
een **RENAULT MEGANE**  
**II Bestelwagen/Bus**  
**(KM\_) –**  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL

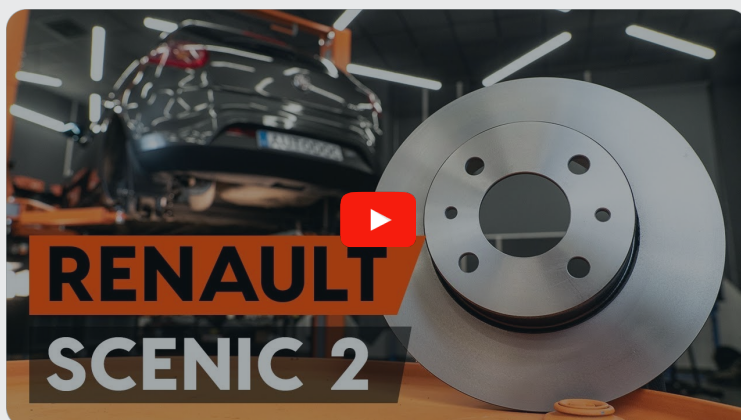

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **i** Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT MEGANE II Bestelwagen/Bus (KM\_) 1.5 dCi (KM1F), RENAULT MEGANE II Bestelwagen/Bus (KM\_) 1.5 dCi (KM02), RENAULT MEGANE II Bestelwagen/Bus (KM\_) 1.5 dCi (KM0F), RENAULT MEGANE II Bestelwagen/Bus (KM\_) 1.5 dCi (KM1E), RENAULT MEGANE II Bestelwagen/Bus (KM\_) 1.6 (KM0C), RENAULT MEGANE II Bestelwagen/Bus (KM\_) 1.9 dCi (KM14)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

**VERVANGING: REMSCHIJVEN – RENAULT MEGANE II  
BESTELWAGEN/BUS (KM\_). GEREEDSCHAP DAT U  
DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.15
- Dopsleutel nr.13
- Dopsleutel nr.E16
- Dopsleutel nr.30
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Remklauw terugsteller
- Wringijzer
- Hamer
- Rubberhamer
- Koevoet
- Wielblok

**Koop gereedschap**

Vervanging: remschijven – RENAULT MEGANE II Bestelwagen/Bus (KM\_).  
AUTODOC beveelt aan:

- Vervang de remschijven op de RENAULT MEGANE II Bestelwagen/Bus (KM\_) volledig op elke as. Onafhankelijk van de staat van de componenten. Dit zorgt ervoor dat het remmen gelijk gebeurt.
- De vervangprocedure is identiek voor beide remschijven op dezelfde as.
- Bij vervanging van de remschijven, vervang ook steeds de remblokken.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


## VERVANGING: REMSCHIJVEN – RENAULT MEGANE II BESTELWAGEN/BUS (KM\_). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

2 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.



3 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

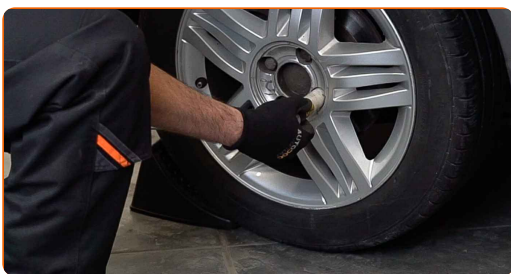

4 Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


5 Draai de wielbouten los.



**AUTODOC raadt aan:**

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. RENAULT MEGANE II Bestelwagen/Bus (KM\_)

6 Neem het wiel eraf.

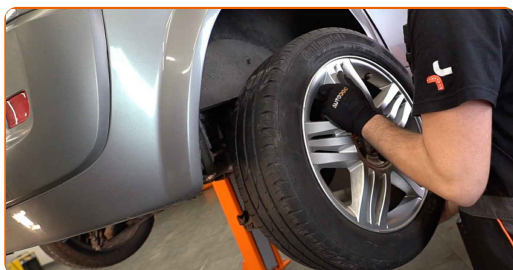

7 Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.



**Vervanging: remschijven – RENAULT MEGANE II Bestelwagen/Bus (KM\_). De experts van AUTODOC bevelen aan:**

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

- 8** Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15 Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.



- 9** Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

- 10** Verwijder de remklauw. Gebruik een koevoet.




**Vervanging: remschijven – RENAULT MEGANE II Bestelwagen/Bus (KM\_).  
Deskundigen bevelen aan:**


- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.




**11** Behandel de remklauwzuiger. Gebruik de WD-40 spray.

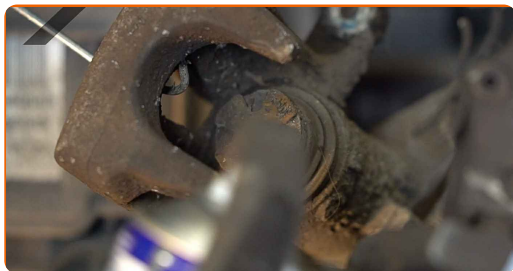


**12** Verwijder de remblokken. Gebruik een koevoet.

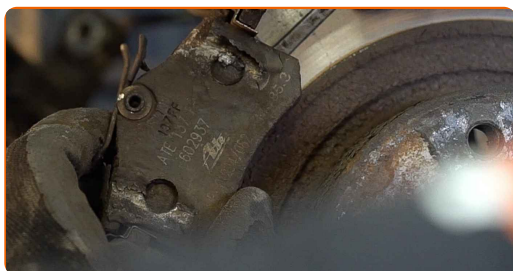


**13** Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

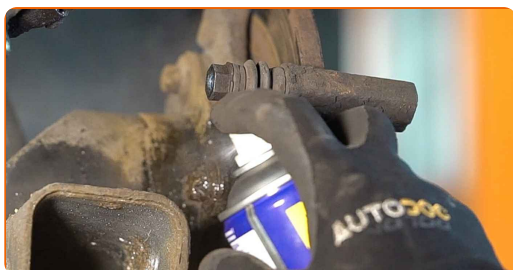

**14** Schroef de bevestiging van de remklauwbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.E16. Gebruik een wringijzer.

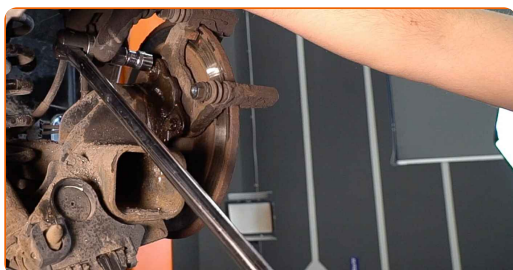

**15** Verwijder de remklauwbeugel.

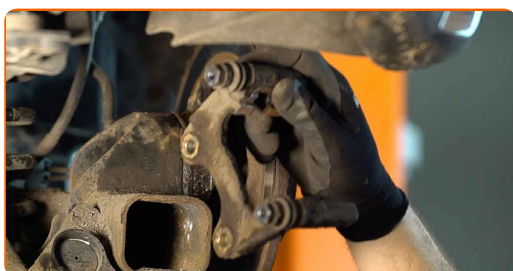

16

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



17

Wrik omhoog en verwijder de wioldop. Gebruik een koevoet. Gebruik een hamer.




**AUTODOC raadt aan:**

- Sommige auto's beschikken niet over naafdoppen.


18

Schroef de naafmoer los. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een wringijzer.

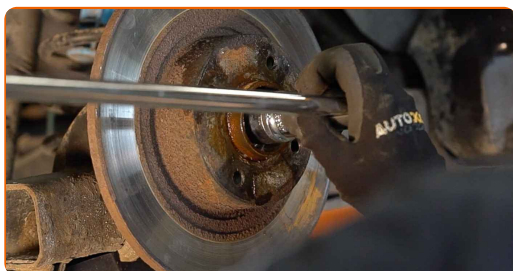

19


Verwijder de met de wielnaaflager samengebouwde remschijf.

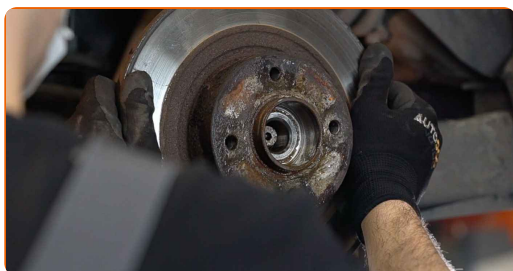



20

Reinig de geleider van de fusee. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

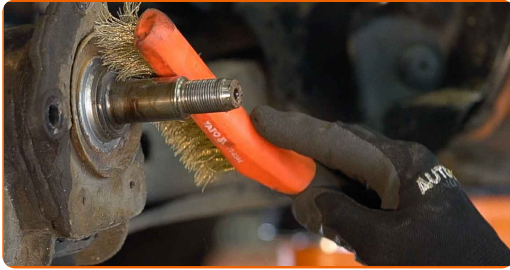

21

Monteer de met de wielnaaflager samengebouwde remschijf.



22

Span de naaf aan. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 220 Nm.




Vervanging: remschijven – RENAULT MEGANE II Bestelwagen/Bus (KM\_). Tip:

- De wiellagereenheid mag niet schuin zitten op de as.

23

Installeer de kap van de naafmoer. Gebruik een rubberen hamer.

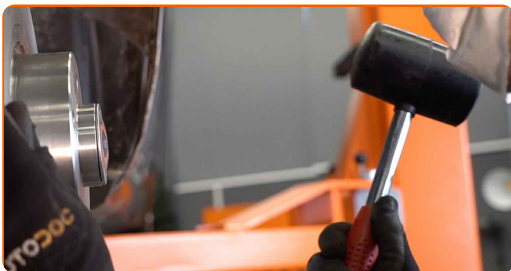


### AUTODOC raadt aan:

- De kap dient altijd vervangen te worden. Wanneer je de eerder gebruikte kap installeert, gaat de verzegeling verloren.

24

Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.

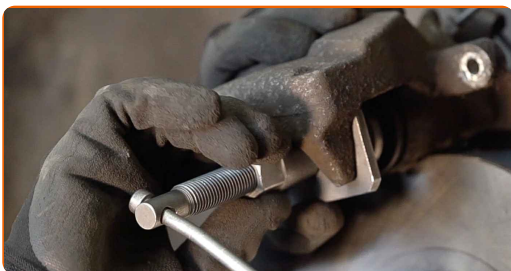

25


Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.




### AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remschijven – RENAULT MEGANE II Bestelwagen/Bus (KM\_). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

**26** Installeer de remklauwbeugel.

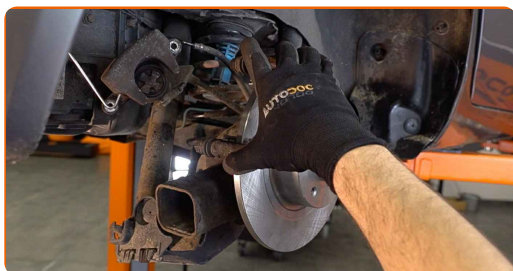

**27** Span de remklauwbeugel aan. Gebruik een dopsleutel Nr.E16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 105 Nm.

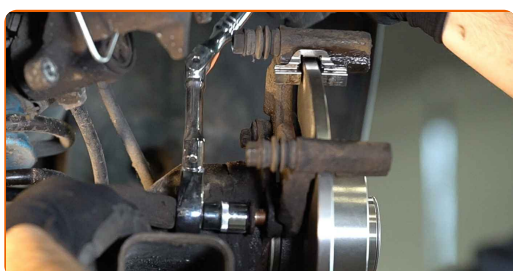


**28** Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.




Vervanging: remschijven – RENAULT MEGANE II Bestelwagen/Bus (KM\_).  
AUTODOC beveelt aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.


**29** Installeer de remblokken.

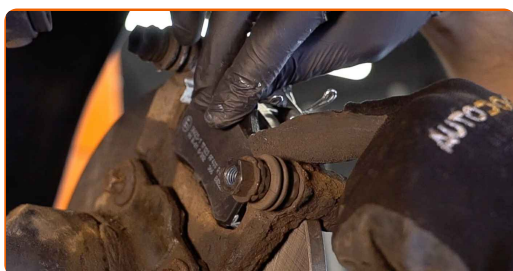

- 30** Installeer de remklauw en zet deze vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15 Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.

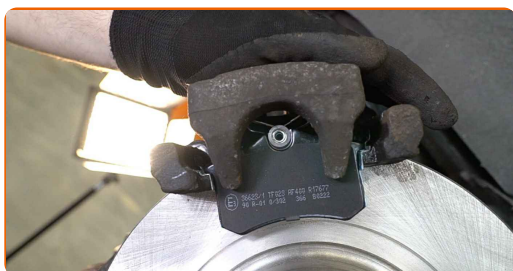

- 31** Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

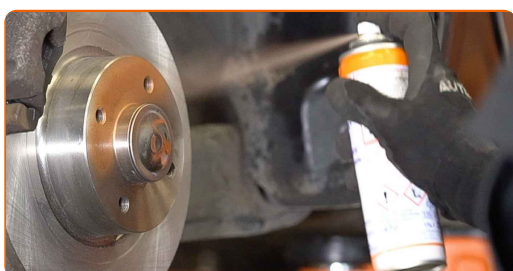

- 32** Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: remschijven – RENAULT MEGANE II Bestelwagen/Bus (KM\_). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

- 33** Installeer het wiel.



Vervanging: remschijven – RENAULT MEGANE II Bestelwagen/Bus (KM\_). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.


34

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.



35

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.

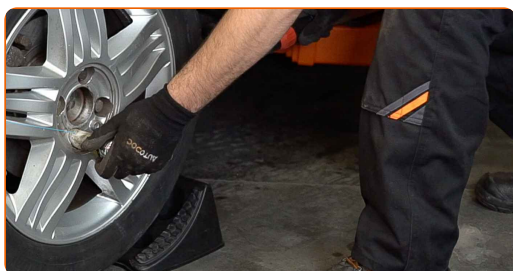

**AUTODOC raadt aan:**

- Belangrijk! Vervanging: remschijven – RENAULT MEGANE II Bestelwagen/Bus (KM\_). Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

36


Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

Vervanging: remschijven – RENAULT MEGANE II Bestelwagen/Bus (KM\_).  
Deskundigen bevelen aan:

- Druk het rempedaal enkele malen in zonder de motor te starten, tot u een aanzienlijke weerstand voelt.

37

Verwijder de krik en de wielblokken.

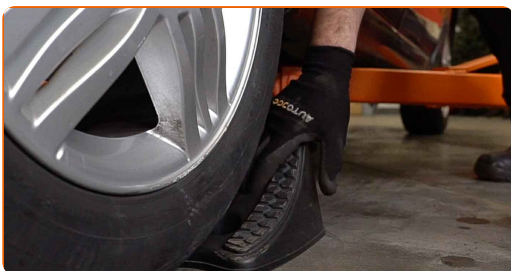

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**REMSCHIJVEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.