



Hoe remblokken vooraan
vervangen bij een

RENAULT RAPID

**Bestelwagen (F40_,
G40_) –**

vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
RENAULT RAPID Bestelwagen (F40_, G40_) 1.1, RENAULT RAPID Bestelwagen (F40_, G40_) 1.6 D, RENAULT RAPID Bestelwagen (F40_, G40_) 1.0

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

VERVANGING: REMBLOKKEN – RENAULT RAPID
BESTELWAGEN (F40_, G40_). OVERZICHT MET
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Remmenreiniger
- Anti-squeal pasta
- Kopervet
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Momentsleutel
- Rondbektang
- Koevoet
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: remblokken – RENAULT RAPID Bestelwagen (F40_, G40_). Tips van de experts van AUTODOC:

- Voer de vervanging van remblokken volledig uit voor elke as. Hierdoor verkrijgt u effectieve remkracht.
- De vervangprocedure is identiek voor alle remblokken op dezelfde as.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: REMBLOKKEN – RENAULT RAPID BESTELWAGEN (F40_, G40_). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

2 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.



3 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



4 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


5 Draai de wielbouten los.




AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. RENAULT RAPID Bestelwagen (F40_, G40_)

6 Neem het wiel eraf.

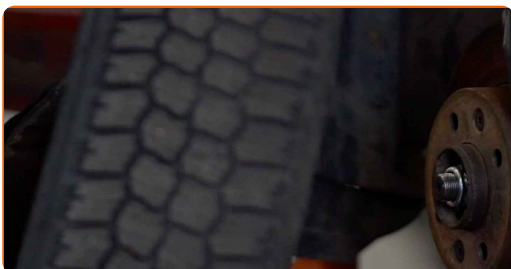

7 Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

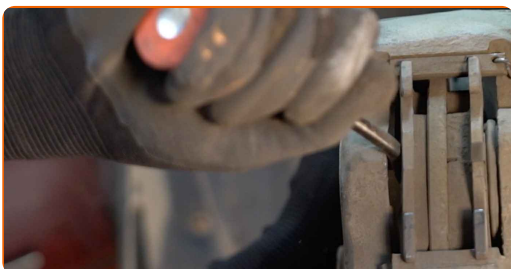


8 Verwijder de paspen van het remblok. Gebruik een koevoet.



9 Verwijder de klemveer van de remblokken.



10 Verwijder de remblokken.

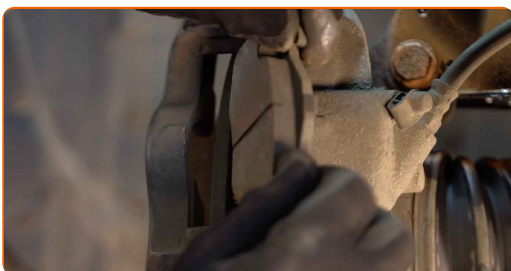

Vervanging: remblokken – RENAULT RAPID Bestelwagen (F40_, G40_). Tip:

- Meet de dikte van de remschijven. Van zodra de slijtagelimiet bereikt is, moet het onderdeel vervangen worden.


11 Behandel de remblokken op de plekken waar hun oppervlak de remklauwhouder raakt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een anti-squeal pasta.



Vervanging: remblokken – RENAULT RAPID Bestelwagen (F40_, G40_).
AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat het schijfoppervlak proper is vooraleer de blokken te installeren.

12 Installeer nieuwe remblokken.

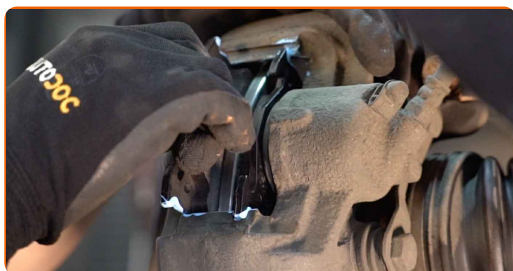


Vervanging: remblokken – RENAULT RAPID Bestelwagen (F40_, G40_). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de blokken geïnstalleerd zijn met de voeringen in de richting van de schijf.


13 Monteer de klemveer van de remblokken.



14 Plaats de borgpen van het remblok. Gebruik een rondbektang.

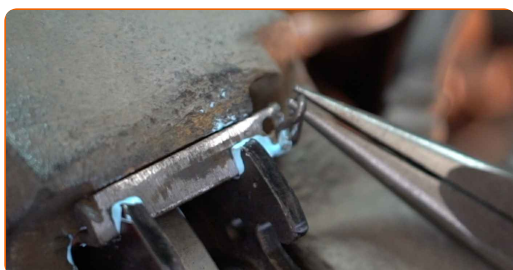

15 Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

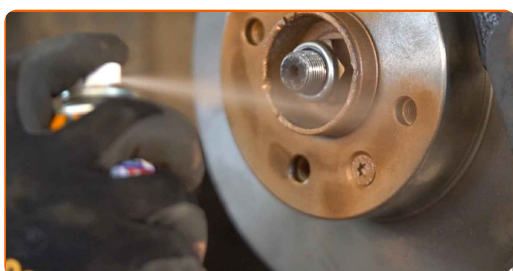

16

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remblokken – RENAULT RAPID Bestelwagen (F40_, G40_). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

17

Installeer het wiel.




Vervanging: remblokken – RENAULT RAPID Bestelwagen (F40_, G40_). Tips van de experts van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

18

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

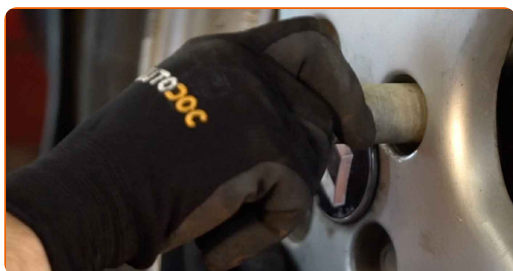

- 19** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.



- 20** Verwijder de krik en de wielblokken.



AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk! Vervanging: remblokken – RENAULT RAPID Bestelwagen (F40_, G40_).** Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

- 21** Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.



AUTODOC raadt aan:

- **RENAULT RAPID Bestelwagen (F40_, G40_)** – Druk zonder de motor aan te zetten het rempedaal een aantal keer in totdat het stevig aanvoelt.

22

Sluit de motorkap.

Vervanging: remblokken – RENAULT RAPID Bestelwagen (F40_, G40_). Tip:

- Vertraag langzaam voor de eerste 150-200 km na de vervanging van de remblokken. Vermijd onnodig en scherp remmen om te stoppen.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

REMBLOKKEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.