



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een  
**RENAULT Sandero /  
Stepway I (BS\_)** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_) 1.6, RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_) 1.4,  
RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_) 1.6 Expression Flex, RENAULT Sandero /  
Stepway I (BS\_) 1.4 LPG

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT MEGANE II Saloon (LM0/1\_) 1.4

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – RENAULT SANDERO / STEPWAY I (BS\_). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Brandstofleidingtang
- Vloeistof opvangbak
- Koevoet

**Koop gereedschap**

Vervanging: brandstoffilter – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_). Tips van de experts van AUTODOC:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.


## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

**1** Open de tankklep. Schroef de tankdop los.




**2** Hef de wagen op en plaats deze op steunen.

**3** Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

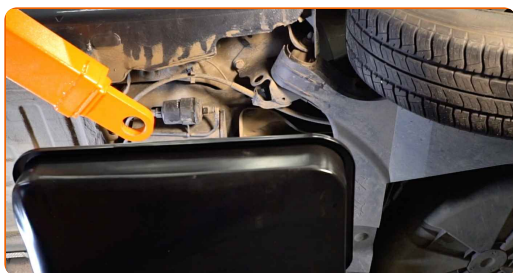

**4** Knijp de klemmen samen en maak de brandstoftoevoerleidingen los van het brandstoffilterhuis. Gebruik een brandstofleidingtang.

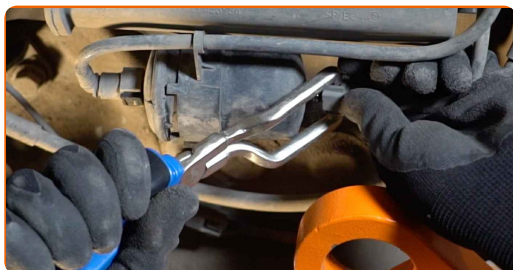

Vervanging: brandstoffilter – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_). Tips van de experts van AUTODOC:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

5

Verwijder de brandstoffilter. Gebruik een koevoet. Doe het oude filterpatroon in de bak.



6

Installeer een nieuwe brandstoffilter.



Vervanging: brandstoffilter – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_). Deskundigen bevelen aan:

- Onthoud dat het belangrijk is de invoer en uitvoer van de filter niet om te wisselen. De pijlen op de filter geven de richting van de brandstofstroom aan.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_).

7

Verbind de brandstofleidingen aan de brandstoffilter en maak de bevestigingsklemmen vast.



8

Laat de wagen zaken.

9

Span de tankdop aan. Sluit de tankklep.



Vervanging: brandstoffilter – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

10

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

11

Schakel de motor uit.

Vervanging: brandstoffilter – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_). Tip:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.