



Hoe gloeilamp koplamp
vervangen bij een
RENAULT Sandero /
Stepway I (BS_) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 RENAULT Sandero / Stepway I (BS_) 1.6, RENAULT Sandero / Stepway I (BS_) 1.4,
 RENAULT Sandero / Stepway I (BS_) 1.6 (BS0H, BS0F), RENAULT Sandero / Stepway I
 (BS_) 1.6 Flex, RENAULT Sandero / Stepway I (BS_) 1.4 LPG, RENAULT Sandero /
 Stepway I (BS_) 1.5 dCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT MASTER II Bestelwagen (FD) 2.2 dCi 90

VERVANGING: KOPLAMP-LAMPEN – RENAULT
SANDERO / STEPWAY I (BS_). BENODIGD
GEREEDSCHAP:

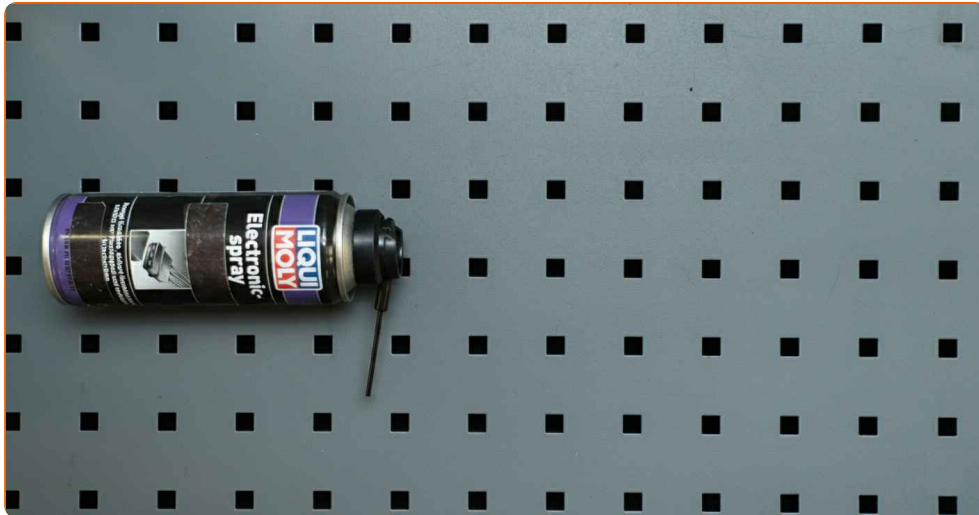

- Contactspray
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: koplamp-lampen – RENAULT Sandero / Stepway I (BS_).
Deskundigen bevelen aan:

- De procedure voor het vervangen van de gloeilampen in de koplampen aan de rechter- en linkerkant is identiek.
- Vervang de gloeilampen in beide koplampen tegelijk.
- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.

VERVANGING: KOPLAMP-LAMPEN – RENAULT SANDERO / STEPWAY I (BS_). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een spatbordbeschermer om beschadiging van de lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Verwijder de achterafdekking van de koplamp.



4 Maak de stekker van de lamp voor dimlicht en grootlicht los.



- 5 Trek de houders van de dimlicht- en grootlichtlamp opzij.



- 6 Verwijder de lamp voor dimlicht en grootlicht.



- 7 Installeer een nieuwe lamp voor dimlicht en grootlicht in de bevestigingsplek.



- 8 Zet de lamp voor dimlicht en grootlicht vast met de houders.




- 9 Behandel de stekker voor dimlicht en grootlicht. Gebruik een contactspray.



10

Sluit de stekker van de lamp voor dimlicht en grootlicht aan.

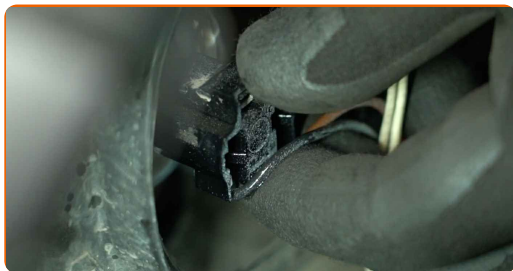

11

Installeer de achterafdekking van de koplamp.



12

Verwijder de spatbordbeschermer.

13

Sluit de motorkap.

14


Controleer of het nieuwe onderdeel werkt.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

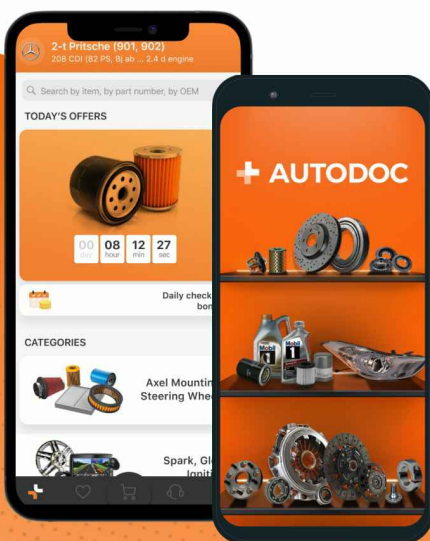

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

GLOEILAMP KOPLAMP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2025 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.