



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een
Renault Scenic 2 –
vervangingshandleiding

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, (+ 3)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – RENAULT SCENIC
2. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- Kopervet
- Dopsleutel nr.10
- Torx bit T25
- Torx bit T30
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Oorklemtang
- Vloeistof opvangbak
- Koevoet
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: brandstoffilter – Renault Scenic 2. Tip:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – RENAULT SCENIC 2. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1


Open de motorkap.

**2**

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

**3**

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

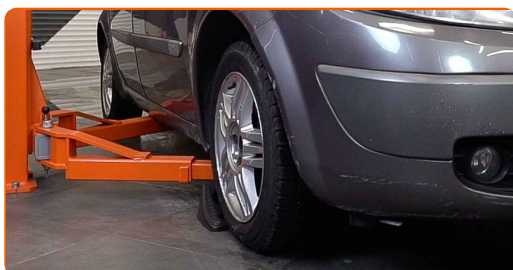


4 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.



5 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.



6 Draai de wielbouten los.

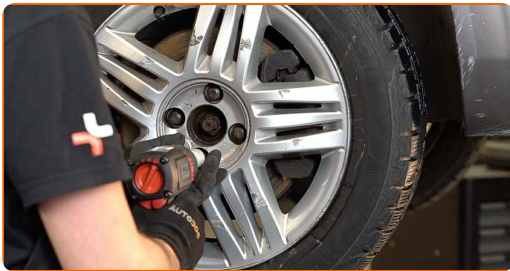


AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Renault Scenic 2


7 Neem het wiel eraf.




- 8** Schroef de bevestigingsstukken van de wielkastafdekking los en verwijder deze. Gebruik een oorklemtang. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.

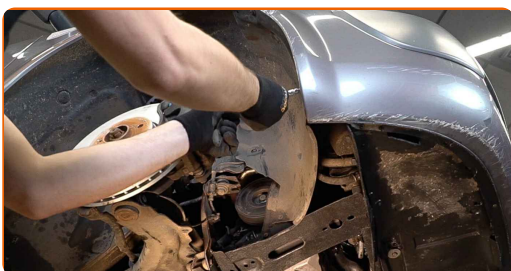


- 9** Verwijder de wielkastafdekking.

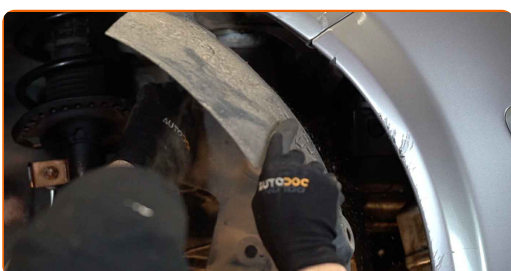


- 10** Verwijder de brandstoffilter. Gebruik een koevoet.

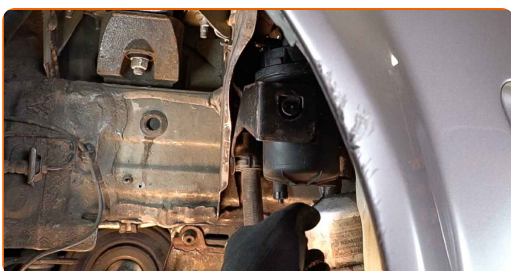


- 11** Schroef de bevestigingsbouten van de houder voor de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

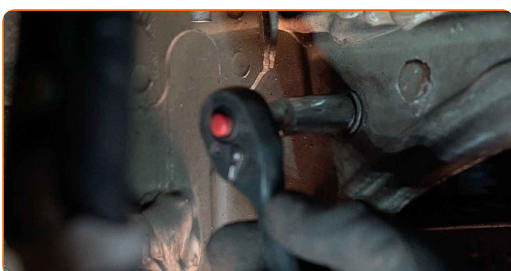


12 Verwijder de bevestigingsbeugel van de brandstoffilter.

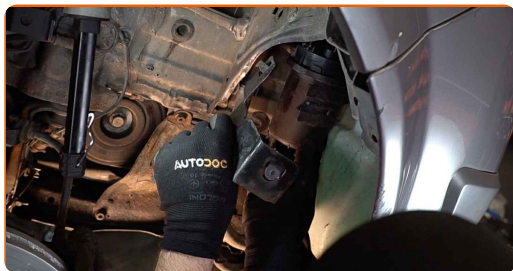


13 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

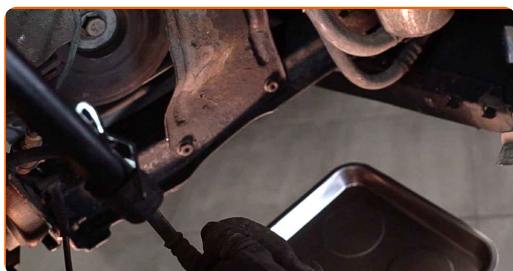


14 Draai de bevestigingsstukken van de brandstoffilterkap los. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.

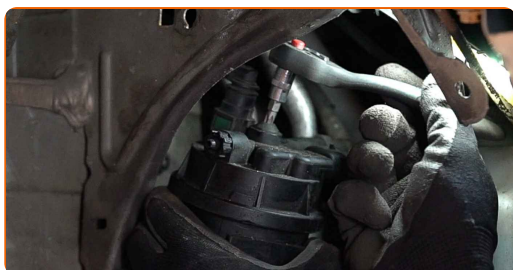

15 Demonteer het met een oude filterpatroon samengebouwde brandstoffilterhuis. Doe het oude filterpatroon in de bak.

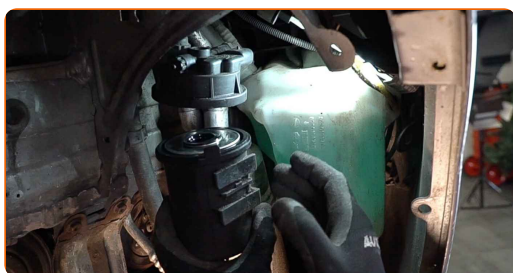

16 Verwijder de rubberen afdichting.

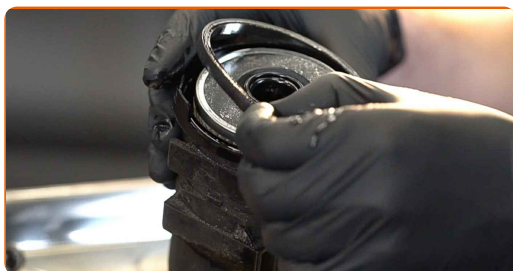


17

Neem de brandstoffilter uit de houder. Gebruik een platte schroevendraaier.



18

Maak de brandstoffilter vast in de houder.

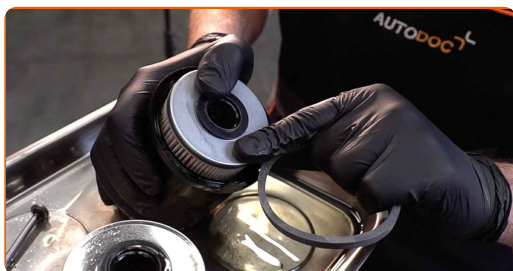

19


Breng de rubberen afdichting aan.




Vervanging: brandstoffilter – Renault Scenic 2. Tip van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – Renault Scenic 2.


20 Maak het brandstoffilterhuis en de bijbehorende kap schoon.

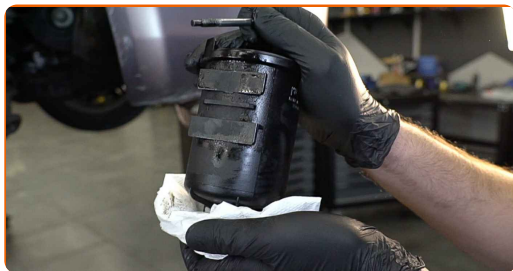


21 Monteer het met een nieuwe filterpatroon samengebouwde brandstoffilterhuis.

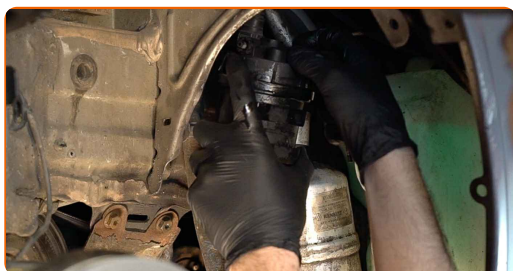


22 Draai de bevestigingsstukken van de brandstoffilterkap strak aan. Gebruik Torx T30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.

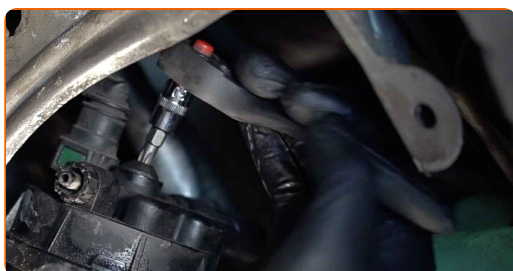


23 Installeer de bevestigingsbeugel van de brandstoffilter.

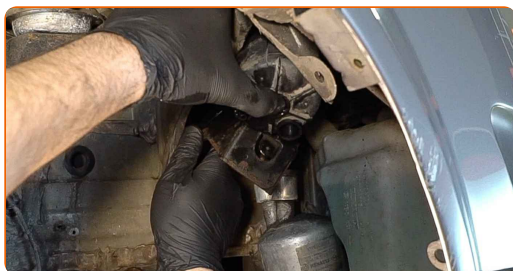


- 24** Schroef de bevestigingsbouten vast van de houder voor de brandstoffilter. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

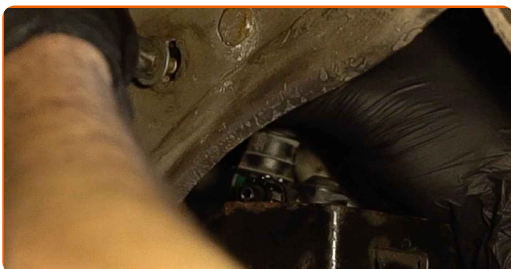


- 25** Installeer een nieuwe brandstoffilter.

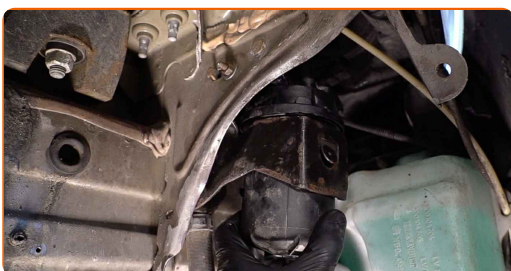

- 26** Plaats de wielkastafdekking op de bevestigingsplaats.

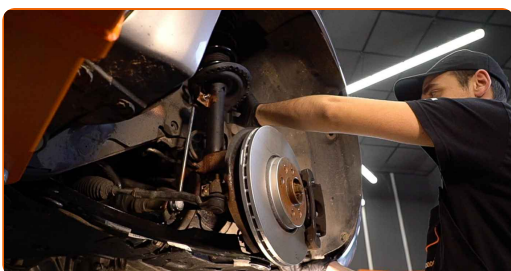

- 27** Plaats de bevestigingsstukken voor de wielkastafdekking en draai deze vast. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.

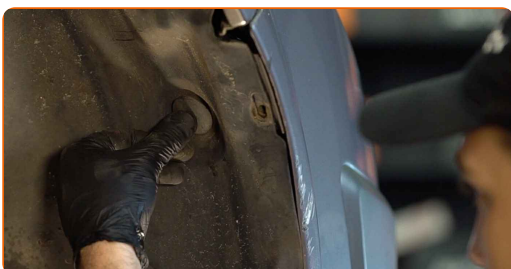


28

Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.



29

Installeer het wiel.

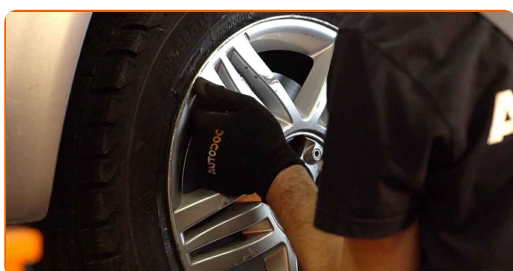


Vervanging: brandstoffilter – Renault Scenic 2. Tips van de experts van AUTODOC:


- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

30


Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

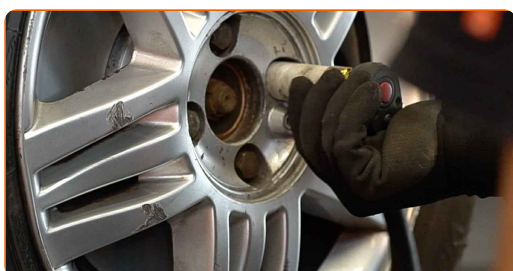

- 31** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.

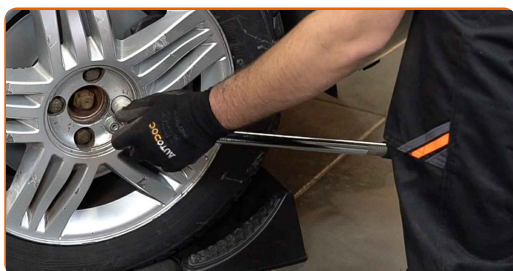


- 32** Druk de brandstof-handpomp meerdere keren in, totdat deze hard wordt.

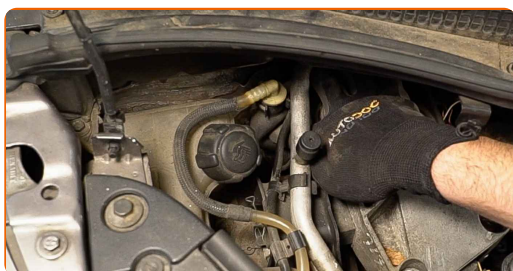


- 33** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



- 34** Schakel de motor uit.

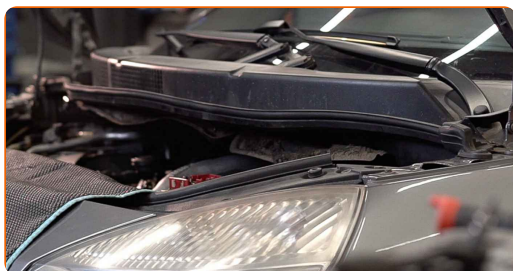

- 35** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

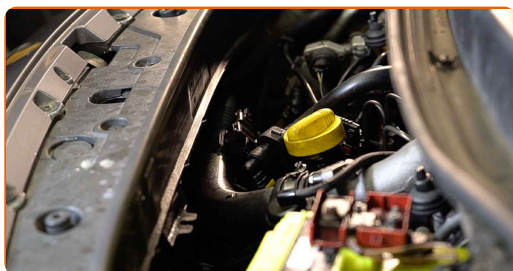

36

Sluit de motorkap.



Vervanging: brandstoffilter – Renault Scenic 2. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR RENAULT

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR RENAULT SCENIC 2

BRANDSTOFFILTER VOOR RENAULT: NU KOPEN

**BRANDSTOFFILTER VOOR RENAULT SCENIC 2: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.