



Hoe wiellager achteraan  
vervangen bij een **SEAT  
Córdoba II Sedan (6L2)** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **i** Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.2, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.4 16V, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.9 TDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.9 SDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.4 TDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.6, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 2.0, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.2 12V, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.6 16V

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

**VERVANGING: WIELLAGER – SEAT CORDOBA II SEDAN (6L2). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Universele reinigingsspray
- Kopervet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.10
- 12-punts stekker Nr.30
- Torx bit T30
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Hamer
- Wringijzer
- Koevoet
- Rubberhamer
- Wielblok

**Koop gereedschap**

Vervanging: wiellager – SEAT Córdoba II Sedan (6L2). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Gebruik de lagermontage van uw SEAT Córdoba II Sedan (6L2) niet opnieuw.
- De manier van vervanging van de wiellager is hetzelfde voor beide wielen aan dezelfde as.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: WIELLAGER – SEAT CÓRDOBA II SEDAN (6L2). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.



2

Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

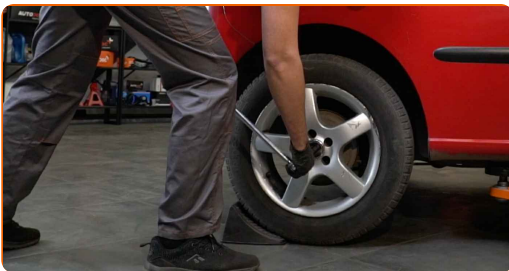

3

Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

4

Draai de wielbouts los.



**AUTODOC raadt aan:**

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. SEAT Córdoba II Sedan (6L2)

5

Neem het wiel eraf.



6

Maak de bevestigingsmiddelen voor de remtrommel schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



7

Schroef de bevestiging van de remtrommel los. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.



8 Zet het portier open.



9 Verwijder de cover van de handremhendel.



10 Maak de handremkabel los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10




11 Verwijder de remtrommel.



Vervanging: wiellager – SEAT Córdoba II Sedan (6L2). Tip van AUTODOC:

- Onderzoek de remtrommel. Vervang indien nodig.


**12** Verwijder de stofkap van de naaflager. Gebruik een koevoet. Gebruik een hamer.

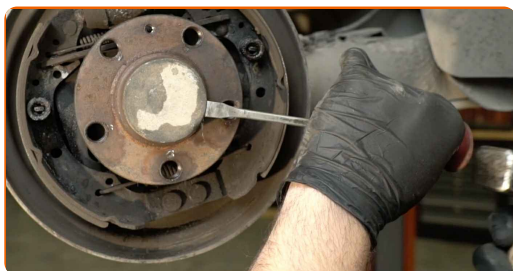


**AUTODOC raadt aan:**

- Sommige auto's beschikken niet over naafdoppen.

**13** Schroef de naafmoer los. Gebruik de 12-kantige dop nr. 30. Gebruik een wringijzer.

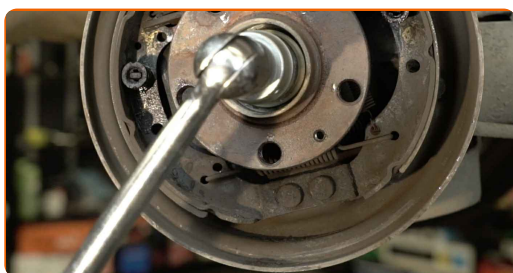

**14** Verwijder de naaf en de lager samen, aangezien het een verzegelde eenheid betreft.

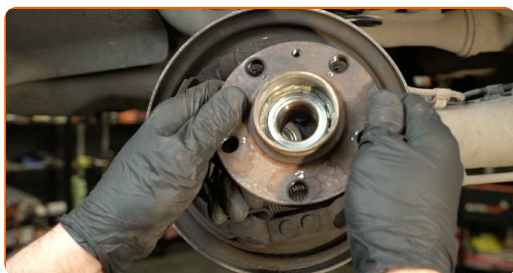

**15** Reinig de bevestigingsplaats voor het wielager. Gebruik allesreiniger.





16

Installeer de nieuwe wielnaaf met een lager.



17

Span de naaf aan. Gebruik de 12-kantige dop nr. 30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 175 Nm.



Vervanging: wiellager – SEAT Córdoba II Sedan (6L2). Deskundigen bevelen aan:

- De wiellagereenheid mag niet schuin zitten op de as.

18

Installeer de stofkap van de naaflager. Gebruik een rubberen hamer.






19

Behandel de wielnaaf op de plek waar deze de remschijf raakt. Gebruik een kopersmeermiddel.




20

Installeer een remtrommel.

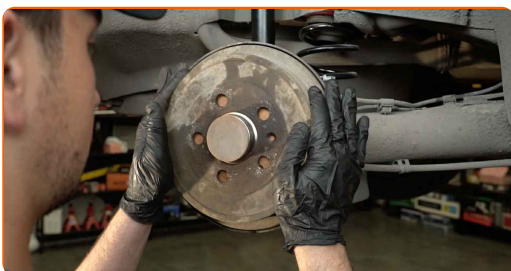

21

Draai de bevestigingsmiddelen van de remtrommel aan. Gebruik Torx T30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 4 Nm.

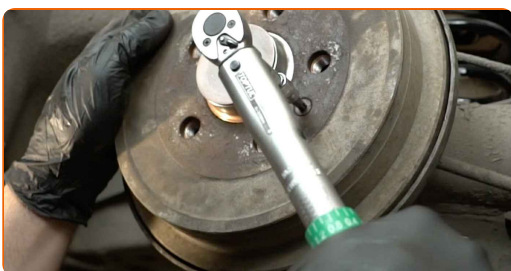


22


Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.



- 23** Behandel het contactvlak waar de velg met de remtrommel in aanraking komt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

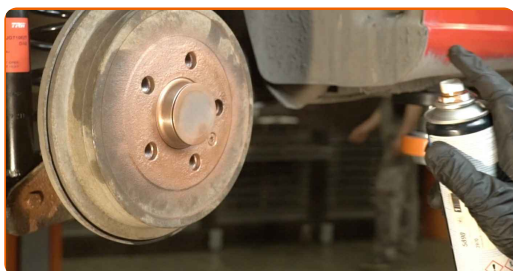

- 24** Installeer het wiel.

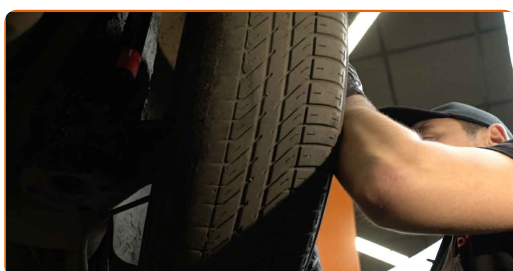

**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.  
SEAT Córdoba II Sedan (6L2)

- 25** Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



- 26** Laat de wagen zaken.

27 Verwijder de krik en de wielblokken.



28 Stel de spanning van de handremkabel af. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10



29 Installeer de cover van de handremhendel.



30 Doe het portier weer dicht.



31

Draai de wielbouten vast aan de hand van een kruiselings patroon. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.



**GOED GEDAAN!** 

[BEKIJK MEER TUTORIALS](#)

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**WIELLAGER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.