



Hoe schokdempers  
achteraan vervangen bij  
een **Suzuki Swift MK3** –  
vervangingshandleiding

## TUTORIAL



### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D), SUZUKI SPLASH 1.2 VVT (A5B 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412), SUZUKI SPLASH 1.0 (A5B 310), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS 413), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D), SUZUKI SPLASH 1.2 (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.3 CDTI (A5B 413D), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS413)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: SCHOKDEMPERS – SUZUKI SWIFT MK3.  
BENODIGD GEREEDSCHAP:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.17
- Dopsleutel nr.17
- Krachtdop voor velgen Nr.21
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Engelse sleutel
- Trim-cliptang
- Platte Schroevendraaier
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok


**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: schokdempers – Suzuki Swift MK3. Tip van AUTODOC:

- Beide schokdempers van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Suzuki Swift MK3 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**

- 1** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

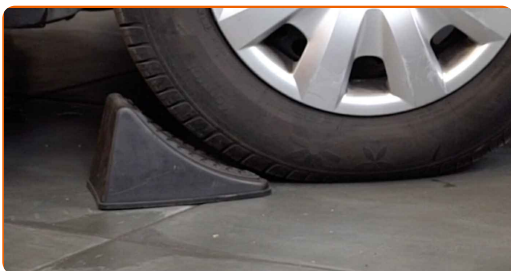

- 2** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #21.



- 3** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

4

Draai de wielbouten los.



**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. Suzuki Swift MK3

5

Neem het wiel eraf.



6

Reinig de schokdemperbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.


7

Schroef de onderste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.



8

Ondersteun de fusee. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

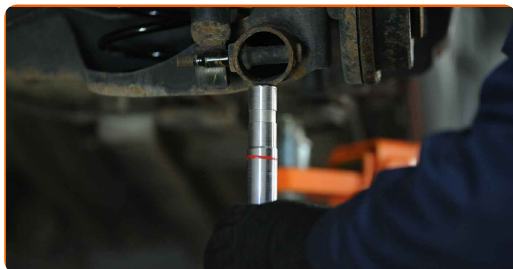

9

Maak het onderste gedeelte van de schokdemper los.



10

Verwijder de steun van onder de fusee.

### AUTODOC raadt aan:


- Vervanging: schokdempers – Suzuki Swift MK3. Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

11

Laat de wagen zaken.




**12** Open het kofferdeksel.

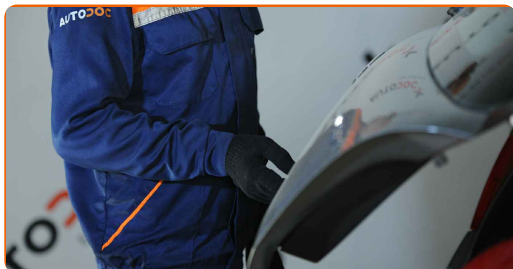

**13** Verwijder de bevestigingsmiddelen van de bekleding van de kofferbakwanden. Gebruik een trim-cliptang.



**14** Maak de bekleding van de kofferbakwanden los.

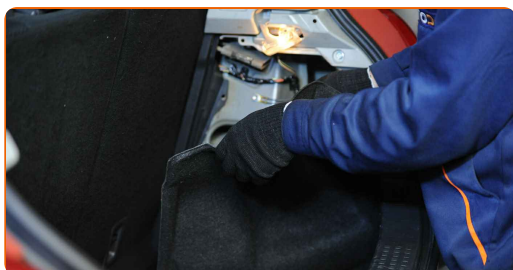

**15** Ontkoppel het aansluitstuk voor lampen.

**16** Reinig de bevestigingen van de bovenste bevestiging van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

**17** Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17. Gebruik een verstelbare sleutel.




**AUTODOC raadt aan:**

- Suzuki Swift MK3 – Houd de schokdemper vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.

**18**

Verwijder de schokdemper.

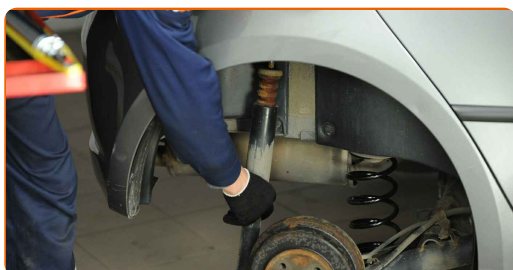

**19**

Verwijder de bovenste bevestiging.



**20**

Verwijder de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper.



**Vervanging: schokdempers – Suzuki Swift MK3. Tips van de experts van AUTODOC:**


- Vooraleer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.




**21** Installeer de stofkap en het aanslagrubber op de nieuwe schokdemper.




**22** Installeer de bovenste steun op de nieuwe schokdemper en zet deze vast.

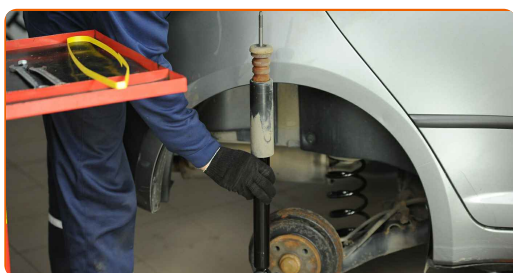

**23** Reinig de montagelocaties van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

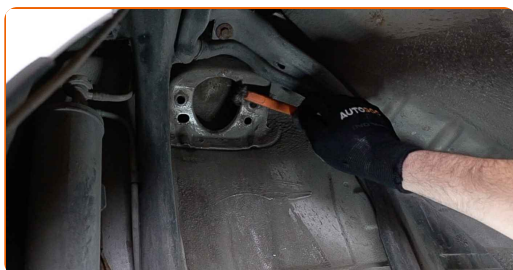

**24** Plaats de schokdemper in de wielkast en maak deze vast.

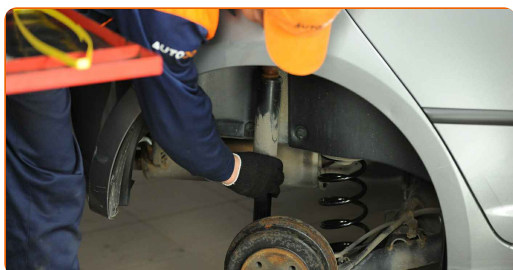


**AUTODOC raadt aan:**

- Suzuki Swift MK3 – Houd de schokdemper vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.

25

Span de bovenste schokdemperbevestiging aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17. Gebruik een verstelbare sleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 28 Nm.

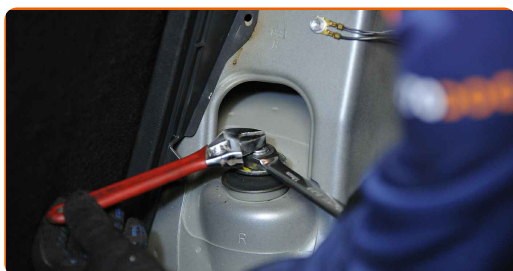

26

Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.


27

Maak de bekleding van de kofferbakwand vast. Gebruik een platte schroevendraaier.



28

Maak het aansluitstuk voor de verlichting vast.

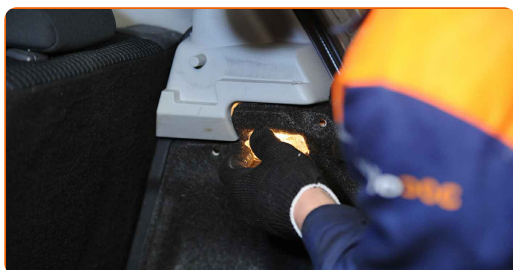

29

Plaats de bevestigingsmiddelen voor de bekleding van de kofferbakwand.




**30** Sluit het kofferdeksel.



**31** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.



**32** Ondersteun de fusee. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

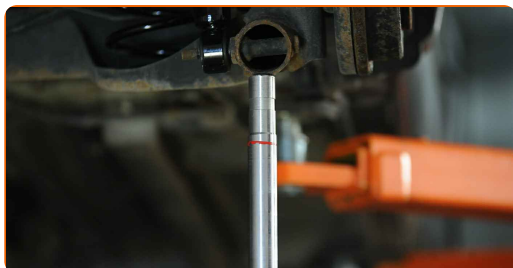


**33** Maak het onderste gedeelte van de schokdemper vast.

**34** Span de onderste bevestiging van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.



**35** Verwijder de steun van onder de fusee.

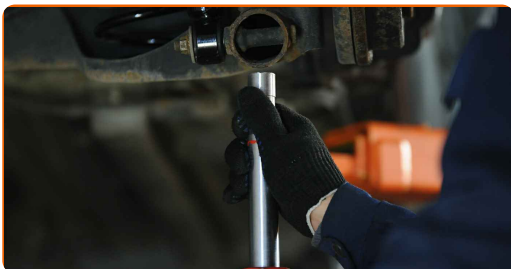


**AUTODOC raadt aan:**


- Vervanging: schokdempers – Suzuki Swift MK3. Laat de versnellingsbakkrick soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

**36** Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

**37** Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

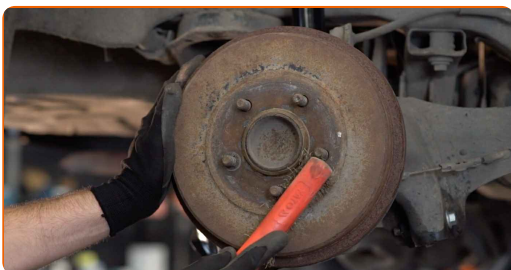

**38** Behandel het contactvlak waar de velg met de remtrommel in aanraking komt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

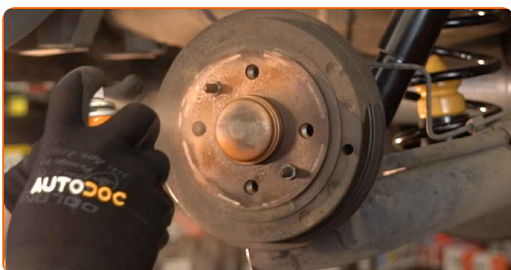

39

Installeer het wiel.




**AUTODOC raadt aan:**

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Suzuki Swift MK3


40

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #21.

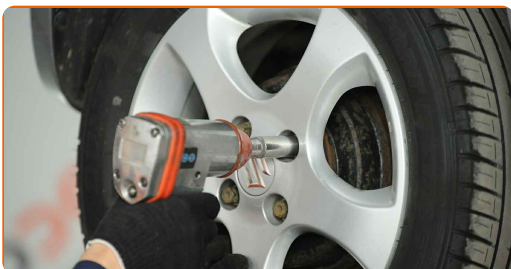

41

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 85 Nm.

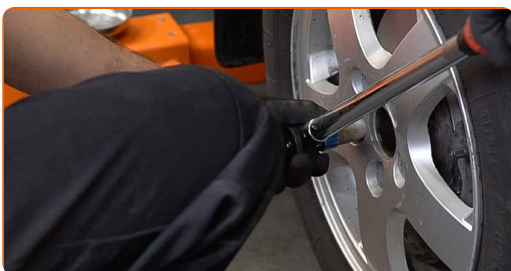

42

Verwijder de krik en de wielblokken.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR SUZUKI**

**SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR SUZUKI SWIFT MK3**

**SCHOKDEMPERS VOOR SUZUKI: NU KOPEN**

**SCHOKDEMPERS VOOR SUZUKI SWIFT MK3: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.