



Hoe koplampen
vervangen bij een
TOYOTA Vios / Yaris II
Sedan (XP9) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9) 1.0 (KSP90_)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (SCP90_)

**VERVANGING: KOPLAMPEN – TOYOTA VIOS / YARIS II
SEDAN (XP9). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**

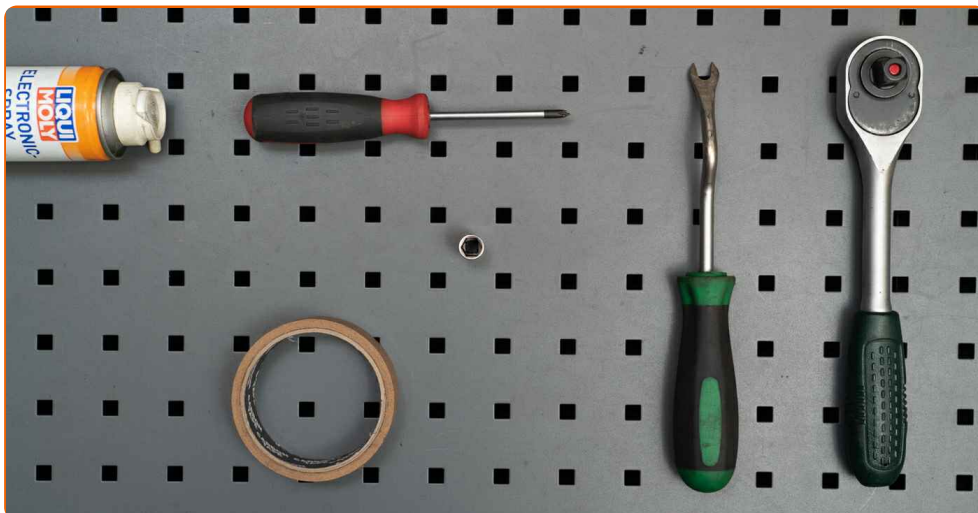

- Contactspray
- Dopsleutel nr.10
- Trim-cliptang
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Schilderstape

Koop gereedschap

Vervanging: koplampen – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Tip van AUTODOC:

- Linker en rechter koplampen worden op dezelfde manier vervangen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1 Open de motorkap.

2 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

3 Schroef de onderste bevestigingsmiddelen van de bumper los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




4 Verwijder de zijdelingse bevestigingsclips van de bumper. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een trim-cliptang.

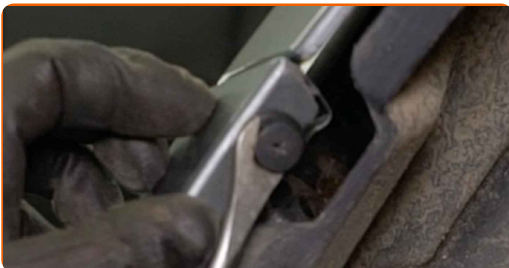

5

Maak de wielkastvoeringen los aan de punten waar ze aan de bumper vast zitten.

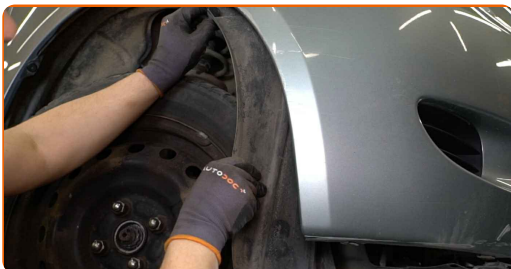


6

Laat de wagen zaken.


7

Verwijder de bovenste bevestigingsclips van de bumper. Gebruik een trim-cliptang.

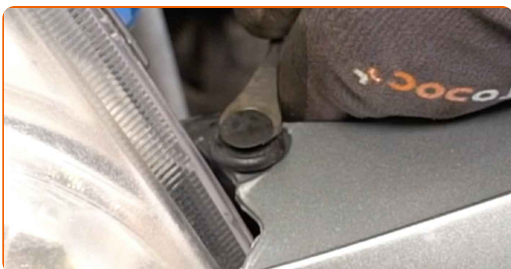


8

Plak schilderstape op de spatborden van de auto zodat de lak niet beschadigd raakt tijdens het demonteren van de bumper.

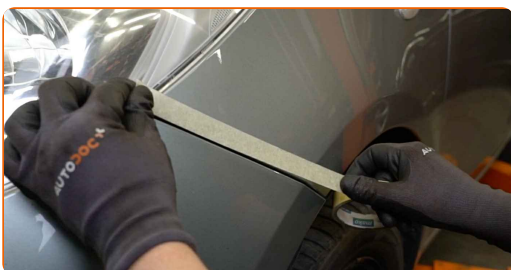

9

Maak de zijclipjes voor de bumper los.

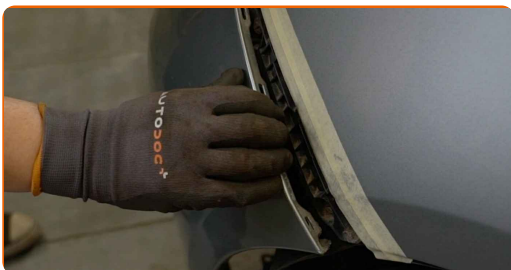


10

Verwijder de bumper voorzichtig van de bevestigingspunten.

11

Haal de bumper van zijn plek.

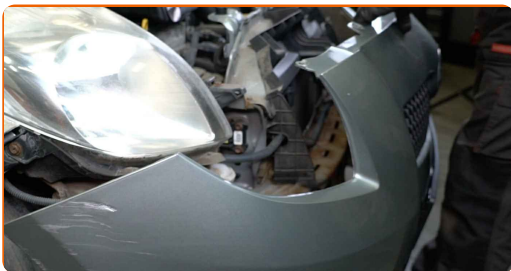


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: koplampen – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel om het niet te beschadigen.


12

Schroef de bevestigingsstukken van de koplamp los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

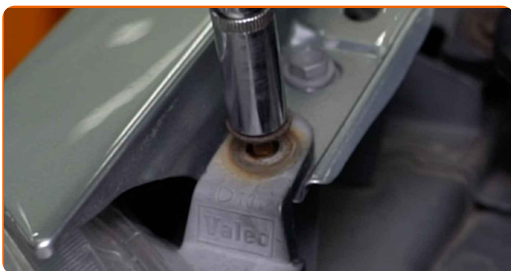

13

Ontkoppel de connectoren voor de gloeilampen van de koplamp.

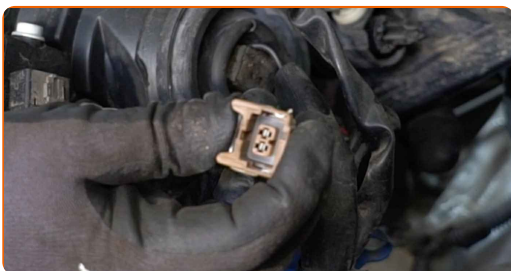

14

Verwijder de koplamp.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: koplampen – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.


15

Verwijder de gloeilampen van de oude koplamp en breng ze aan op de nieuwe.




16

Behandel de connectoren van de koplampen met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik contactspray.

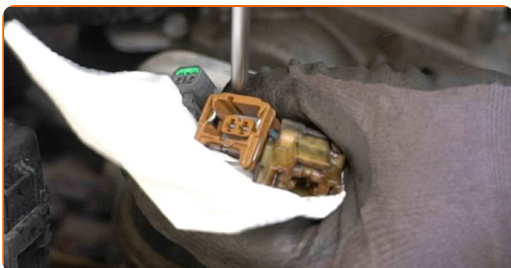

17

Sluit de connectoren voor de gloeilampen van de koplamp aan.

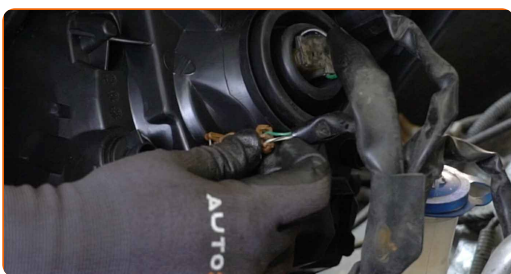

18

Monteer de nieuwe koplamp.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: koplampen – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren om het onderdeel niet te beschadigen tijdens de montage.

19 Schroef de bevestigingsstukken van de koplamp vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




20 Zet het contact aan.

21 Controleer of de koplampen naar behoren functioneren.



22 Zet het contact uit.


23 Plaats de bumper op het bevestigingspunt.

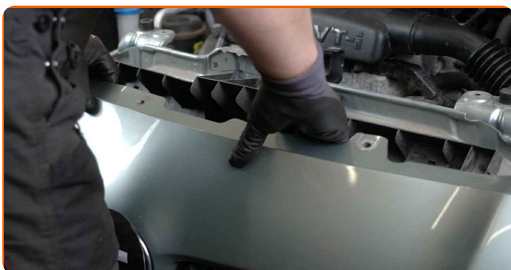


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: koplampen – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.

24 Maak de zijclipjes voor de bumper weer vast. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

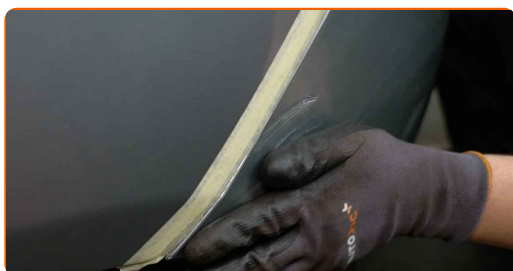


25 Breng de bovenste bevestigingsclips van de bumper aan.

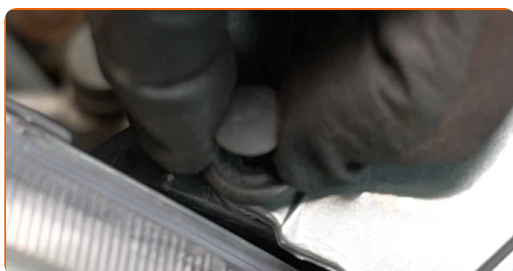


26 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

27 Breng de zijdelingse bevestigingsclips van de bumper aan.

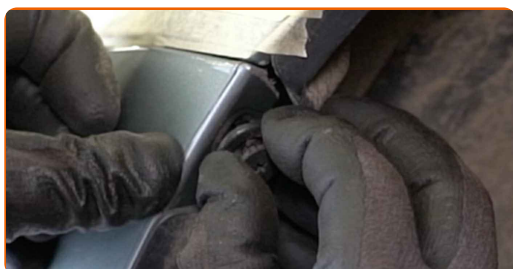


28 Maak de wielkastvoeringen vast aan de punten waar ze aan de bumper bevestigd zijn.

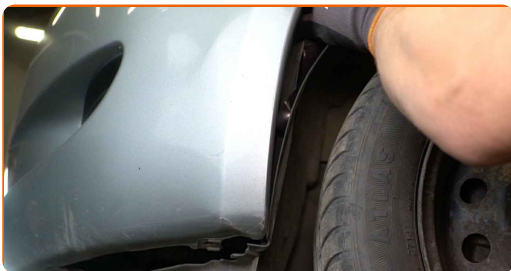

29 Verwijder de schilderstape.



30 Schroef de onderste bevestigingsmiddelen van de bumper in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

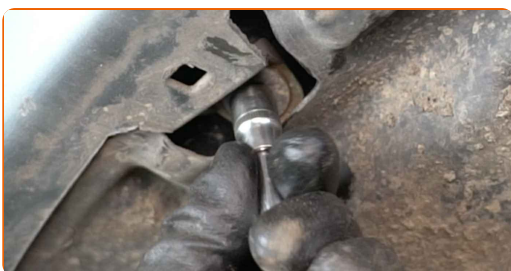

31 Laat de wagen zaken.

32 Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

KOPLAMPEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.