



Hoe multiriem vervangen
bij een **TOYOTA Yaris II
Hatchback (XP9)** –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 GPL (KSP90_)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: TOYOTA Aygo (AB10) 1

VERVANGING: MULTIRIEM – TOYOTA YARIS II
HATCHBACK (XP9). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ
NODIG HEBT:



- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.12
- Dopsleutel nr.10
- Dopsleutel nr.12
- Dopsleutel nr.14
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: multiriem – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: MULTIRIEM – TOYOTA YARIS II HATCHBACK (XP9). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

4 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

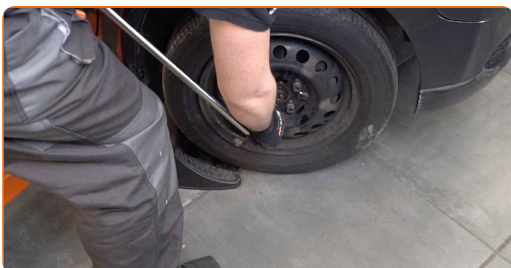

5 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

6 Draai de wielbouten los.



Vervanging: multiriem – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


7

Neem het wiel eraf.




8

Schroef het bevestigingsmiddel van de kunststoffen zijkap van de motor los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een kruisschroevendraaier.

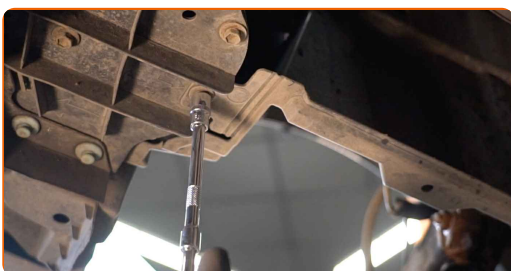


9

Neem de plastic zijkap van zijn plek.

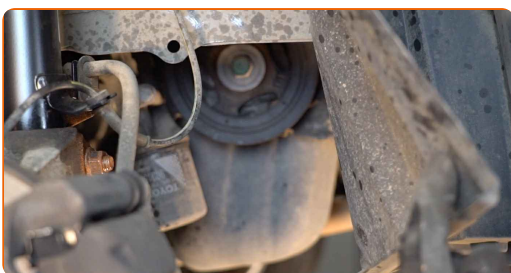


10

Maak de multiriemspanner schoon. Gebruik de WD-40 spray.

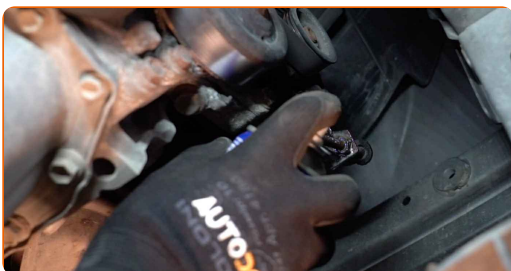

- 11** Laat de multiriemspanrol vieren. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.12. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een ratelsleutel.

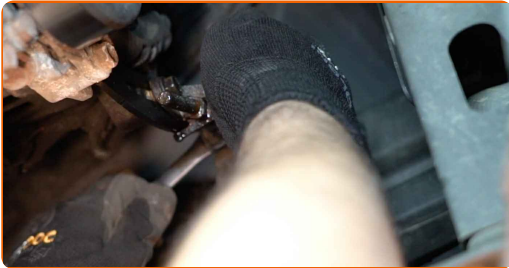


- 12** Haal de multiriem weg.



Vervanging: multiriem – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.


- 13** Plaats de multiriem.

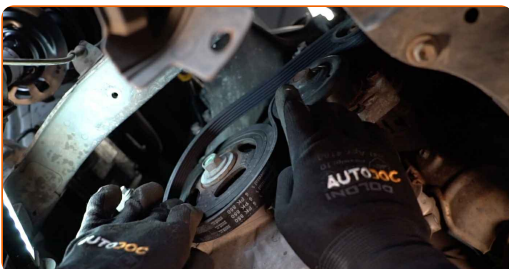

Vervanging: multiriem – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Deskundigen bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.


- 14** Haal de multiriemspanrol aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.12. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een ratelsleutel.

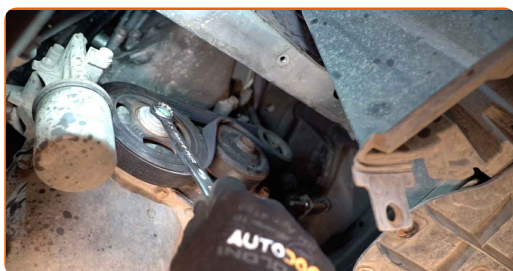


Vervanging: multiriem – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Tip van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de multiriem naar behoren aangespannen is.


- 15** Breng de multiriem aan op de riemspanner.

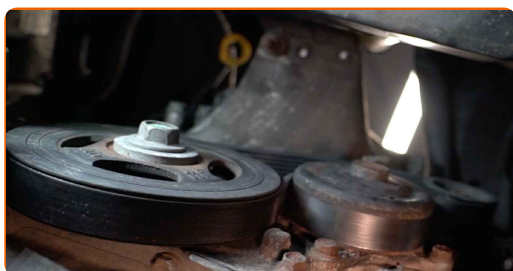

- 16** Plaats de zijkap van plastic.

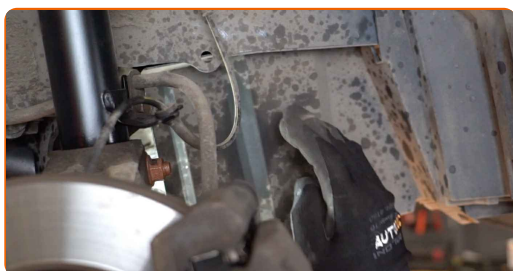

- 17** Schroef de bevestigingsmiddelen van de kunststoffen zijkap van de motor in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een kruisschroevendraaier.

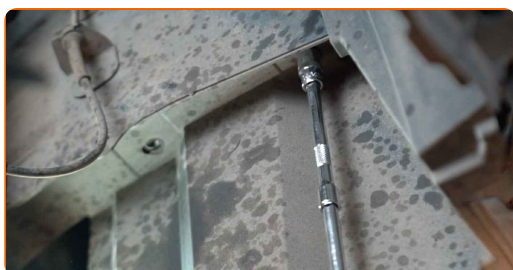

18 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

19 Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.




20 Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: multiriem – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

21 Installeer het wiel.

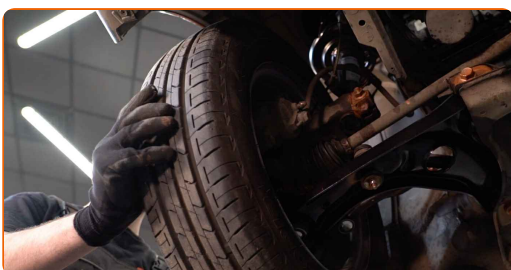


Vervanging: multiriem – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). AUTODOC beveelt aan:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.


22

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

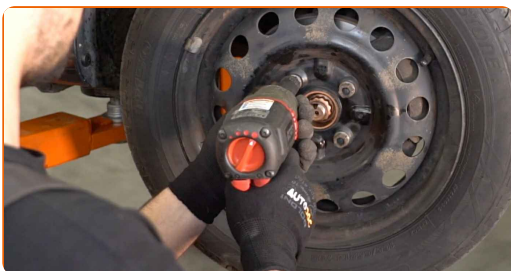

23

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 103 Nm.

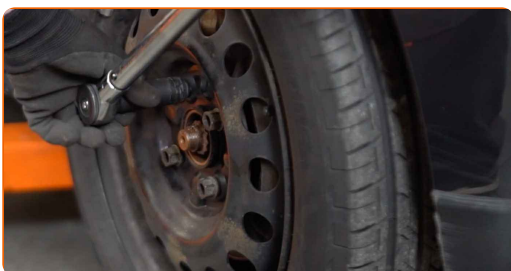

24

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

25

Sluit de motorkap.

26

Verwijder de krik en de wielblokken.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.