



Hoe de radiator te
vervangen van de **Ford**
Transit Mk7 van –
handleiding

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Bus 3.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.4 TDCi 4x4

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: RADIATOR – FORD TRANSIT MK7 VAN.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- Universele reinigingsspray
- Contactspray
- Momentsleutel
- Ringsteeksleutel van 13 mm
- Dopsleutel van 7 mm
- Dopsleutel van 13 mm
- T30 Torx-bit
- Ratelsleutel of elektrisch gereedschap voor het verwijderen/installeren van schroefdraadbevestigingen
- Platte schroevendraaier
- Slangklemtang
- Clipverwijderaer
- Brandstofleidingtang
- Montagehefboom
- Trechter
- Opvangbak voor vloeistoffen
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: radiator – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC beveelt aan:


- Volg de aanbevelingen en voorschriften die de fabrikant geeft voor het werken met het onderdeel.
- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met afgekoelde motor en uitgeschakeld contact.

VOER DE STAPPEN VOOR VERVANGING ALS VOLGT UIT:


1 Open de motorkap.



2 Gebruik een spatbordbeschermer om beschadiging van de lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

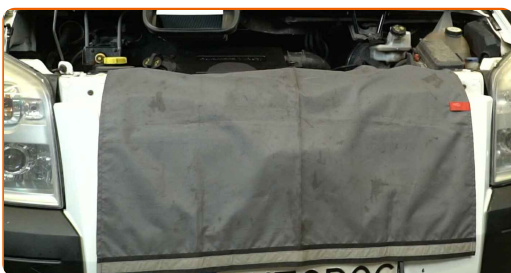


3 Draai de dop van het koelvloeistofreservoir los.

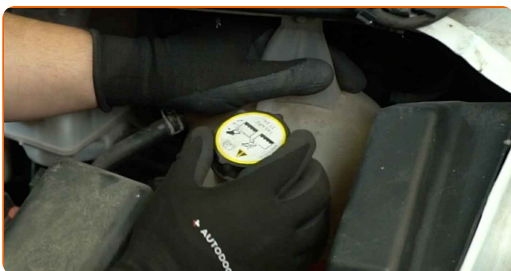

4

Til de auto op met een hefbrug of plaats hem boven een inspectieput.

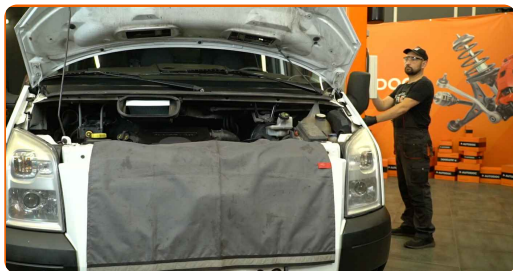


5

Zet een opvangbak voor vloeistoffen klaar.



6

Schroef de aftapplug voor de koelvloeistof los. Gebruik een platte schroevendraaier.

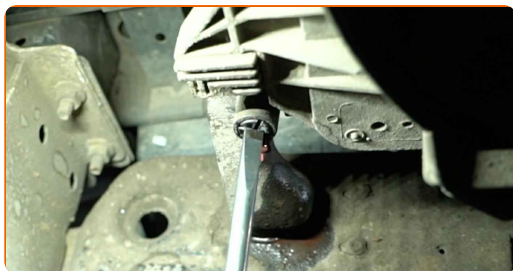

7


Tap de koelvloeistof af.



Vervanging: radiator – Ford Transit Mk7 van. Tip:

- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met een uitgeschakelde motor.
- Wacht tot de koelvloeistof volledig uit het aftapgat is gestroomd.

8 Maak de klem van de koelvloeistofslang van de oliekoeler los. Gebruik een dopsleutel van 7 mm. Gebruik een ratelsleutel.

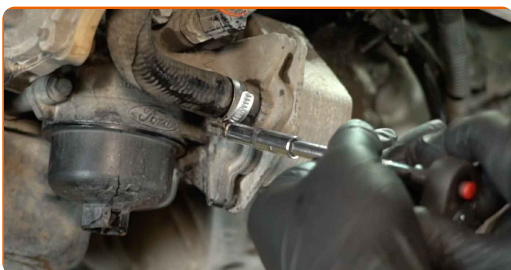


9 Maak de koelvloeistofslang van de oliekoeler los.




Opgepast!

- Wacht tot de koelvloeistof volledig uit de slang is gestroomd.


10 Bevestig de koelvloeistofslang aan de oliekoeler.

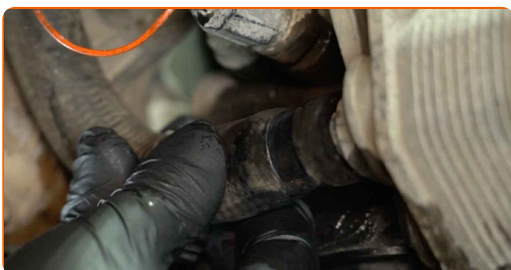

- 11** Draai de klem van de koelvloeistofslang van de oliekoeler vast. Gebruik een dopsleutel van 7 mm. Gebruik een ratelsleutel.

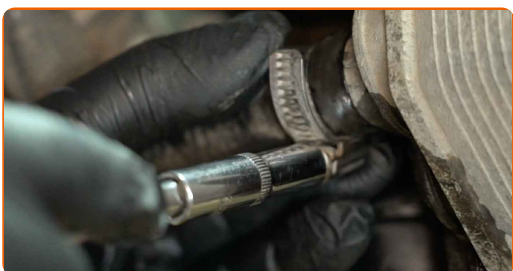


- 12** Schroef de aftapplug van de koelvloeistof erin.

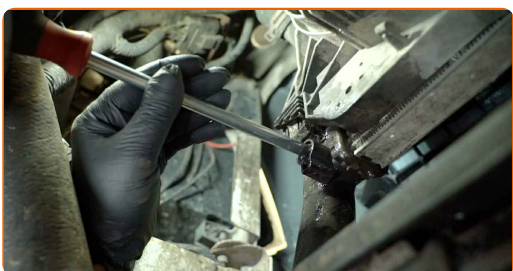


- 13** Laat de auto weer op de grond zakken als hij was opgetild.

- 14** Zet de motorkap vast met een extra steun.

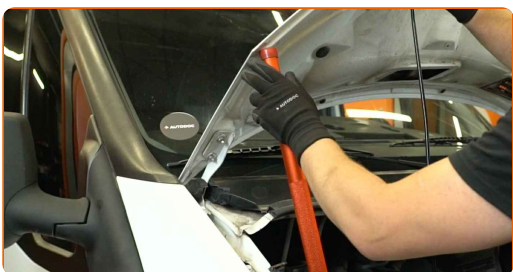

- 15** Maak de stekker van de radiatorventilator los.

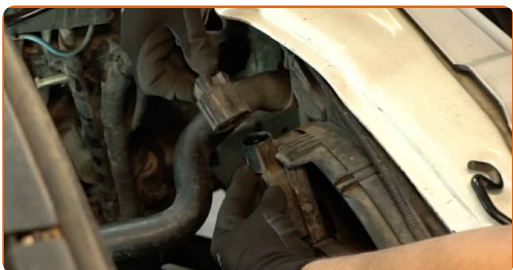

16

Maak de klem van de bovenste koelvloeistofslang los. Gebruik een slangklemtang.



17

Maak de bovenste koelvloeistofslang los.



Vervanging: radiator – Ford Transit Mk7 van. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Er kan koelvloeistof uit de radiateuropeningen lekken.

18


Maak de kabelboomhouder los van de bovenste afdekplaat van de radiator. Gebruik een clipverwijderaar.




19 Maak het reservoir van de stuurbekrachtigingsvloeistof los.

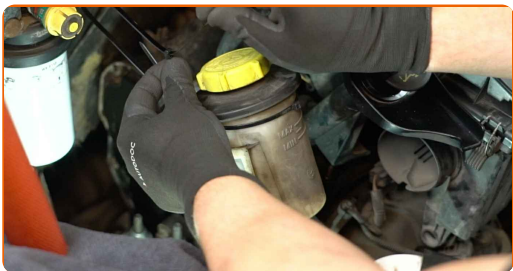

20 Maak de klem van de onderste koelvloeistofslang los. Gebruik een slangklemtang.

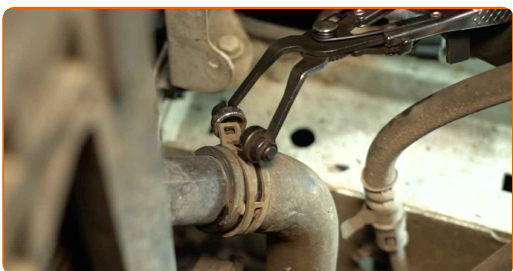


21 Maak de onderste koelvloeistofslang los.

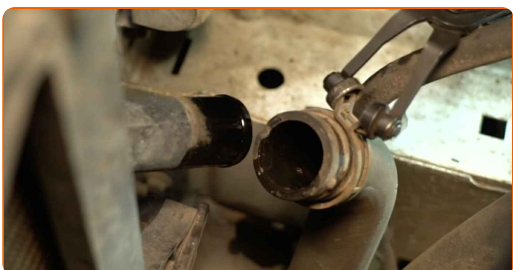

Oggepast!

- Er kan koelvloeistof uit de radiateuropeningen lekken.


22 Schroef de bovenste bevestigingen van de radiatorgrille los. Gebruik een T30 Torx-bit. Gebruik een ratelsleutel.

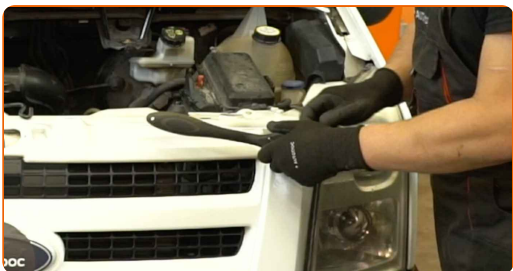


23 Verwijder de bevestigingsbouten.




24 Schroef de bevestigingen van de bovenste afdekplaat van de radiator los. Gebruik een ringsteeksleutel van 13 mm. Gebruik een dopsleutel van 13 mm. Gebruik een ratelsleutel.

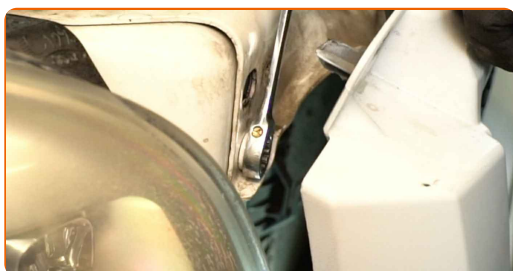

25 Verwijder de bevestigingsbouten.

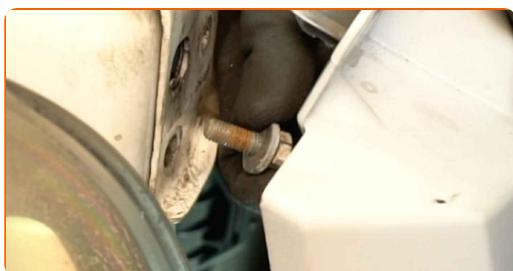


26 Verwijder de bovenste afdekplaat van de radiator.

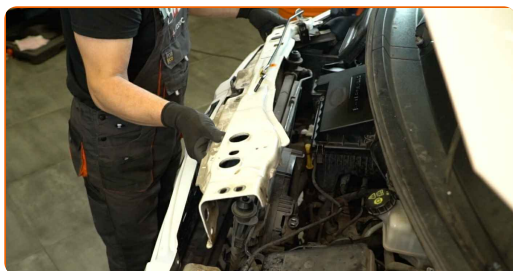


27

Maak de aansluiting van de overloopslang los van de radiator en doe een prop in de slang. Gebruik een brandstofleidingtang.

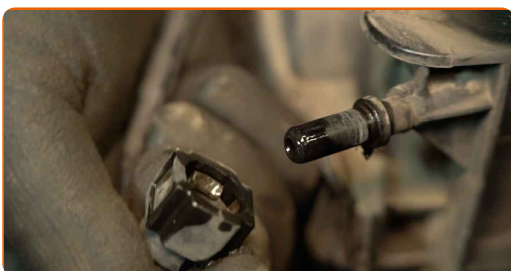


28

Maak de overloopslang los van zijn beugels op de radiator.

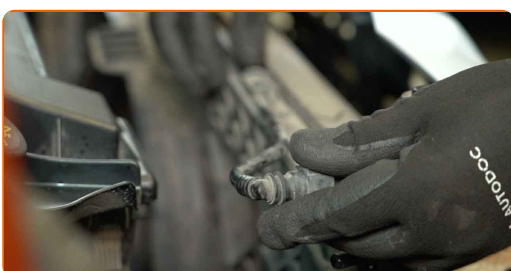

29

Verwijder de radiator.

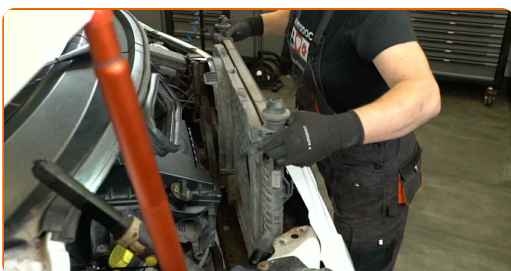

30


Verwijder de onderste isolatoren van de radiator.



Vervanging: radiator – Ford Transit Mk7 van. Tip van AUTODOC:

- Inspecteer de isolatoren van de radiator. Vervang ze indien nodig.


- 31** Reinig de bevestigingsplekken van de onderste isolatoren van de radiator. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.

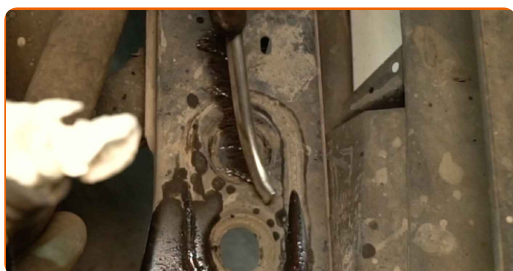


- 32** Installeer de onderste isolatoren van de radiator.



- 33** Verwijder de kap van de radiatorventilator samen met de ventilator van de radiator. Gebruik een montagehefboom.

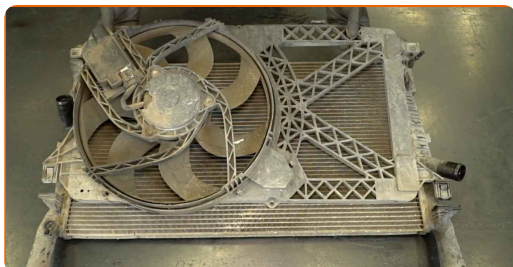

- 34** Verwijder de bovenste isolatoren van de radiator.

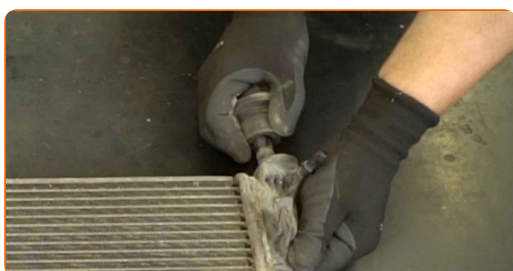


AUTODOC raadt aan:

- Inspecteer de isolatoren van de radiator. Vervang ze indien nodig.


35 Installeer de kap van de ventilator samen met de ventilator op de nieuwe radiator.



36 Installeer de bovenste isolatoren van de radiator.

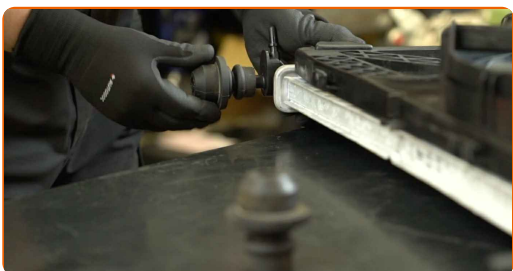


37 Installeer de nieuwe radiator.

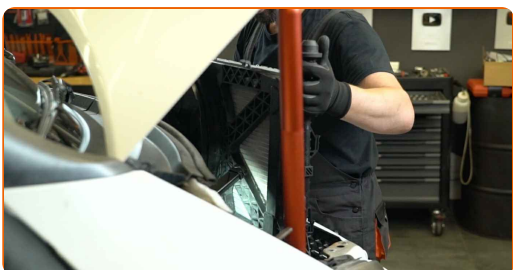


38 Zet de overloopslang vast in zijn beugels op de radiator.



39 Verwijder de prop uit de overloopslang en bevestig de aansluiting op de radiator.

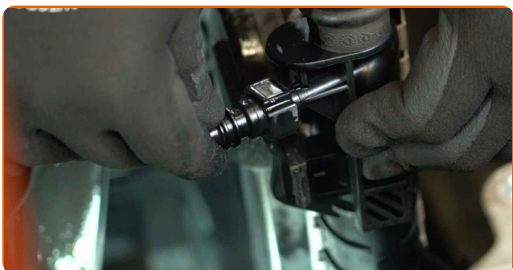

40 Installeer de bovenste afdekplaat van de radiator.

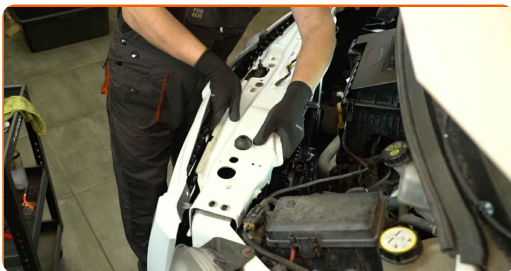


41 Installeer de bevestigingsbouten van de bovenste afdekplaat van de radiator en schroef ze erin.




42 Draai de bevestigingen van de bovenste afdekplaat van de radiator vast. Gebruik een dopsleutel van 13 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 22 Nm.




43 Installeer de bovenste bevestigingen van het radiatorgrille en schroef ze vast. Gebruik een T30 Torx-bit. Gebruik een ratelsleutel.

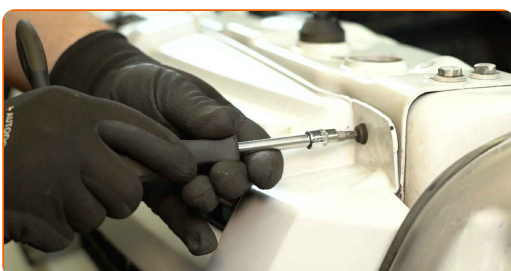

44 Verwijder de extra steun onder de motorkap.

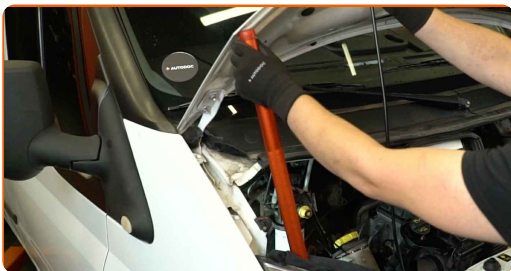


45 Bevestig de onderste koelvloeistofslang. Gebruik een slangklemtang.

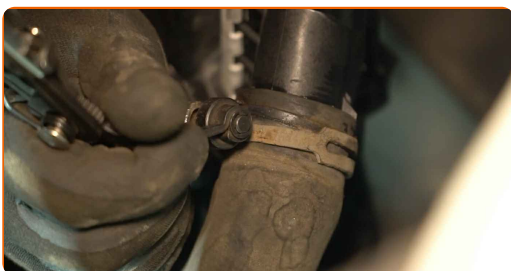


46 Installeer het reservoir van de stuurbekrachtigingsvloeistof op de bovenste afdekplaat van de radiator.



47 Bevestig de kabelboomhouder aan de bovenste afdekplaat van de radiator.

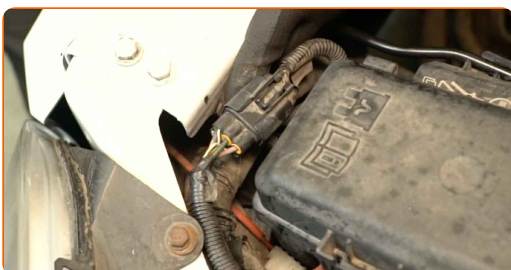

48 Bevestig de bovenste koelvloeistofslang. Gebruik een slangklemtang.

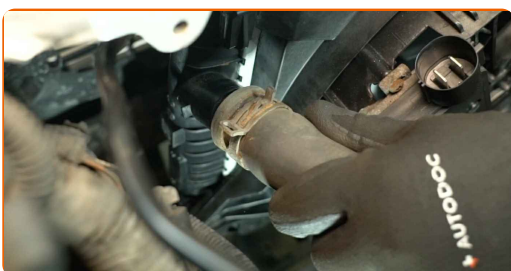

49

Behandel de stekker van de radiatorventilator. Gebruik een contactspray.



50

Verbind de stekker met de ventilator.




51

Verwijder de dop van het koelvloeistofreservoir.




52

Plaats de trechter.

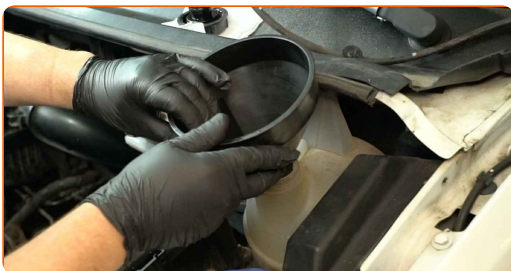

53

Giet koelvloeistof in het reservoir.

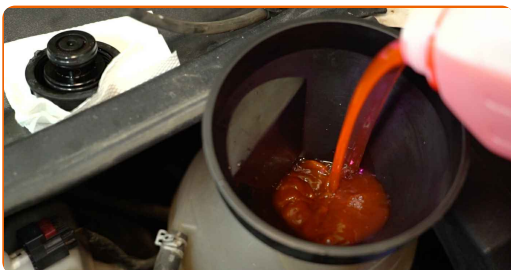


Vervanging: radiator – Ford Transit Mk7 van. Tips van de experts van AUTODOC:

- Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen koelvloeistof.
- Het koelvloeistofniveau moet de MAX-markering op het reservoir bereiken.
- Wacht tot de lucht uit het systeem verdwijnt.


54

Plaats de dop van het koelvloeistofreservoir terug en draai deze vast.

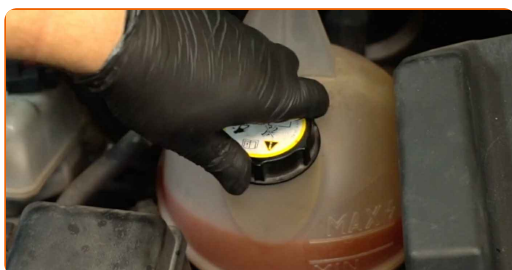

55

Laat de motor een aantal minuten draaien. Dit moet worden gedaan om resterende lucht uit het koelsysteem te verwijderen en om te controleren of de onderdelen correct werken en er geen lekken zijn.

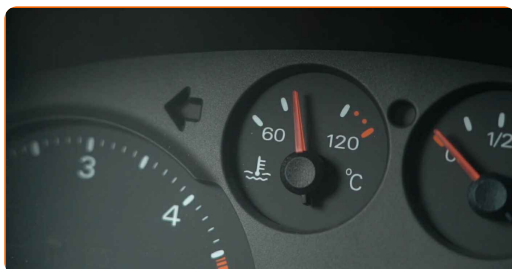

56

Schakel de motor uit en laat deze afkoelen.



57

Vul koelvloeistof bij tot de MAX-markering zonder deze te overschrijden.

**58**

Verwijder de spatbordbeschermer.

59

Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD

RADIATOR: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD TRANSIT
MK7 VAN**

RADIATOR VOOR FORD: NU KOPEN

**RADIATOR VOOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2024 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.