



Hoe de linker motorsteun
te vervangen van de **Ford**
Transit Mk7 van –
handleiding

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Bestelwagen (FA_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Open laadbak/ Chassis (FM_ , FN_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Open laadbak/ Chassis (FM_ , FN_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Bestelwagen (FA_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi, (+ 3)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MOTORSTEUN – FORD TRANSIT MK7
VAN. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG
HEBT:



- Staalborstel
- WD-40-spray
- Universele reinigingspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel van 13 mm
- Dopsleutel van 18 mm
- Ratelsleutel
- Elektrische slagmoersleutel
- Autokrik
- Breed houten blok
- Spatbordbeschermer


KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: motorsteun – Ford Transit Mk7 van. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.

VERVANGING: MOTORSTEUN – FORD TRANSIT MK7 VAN. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Open de motorkap.

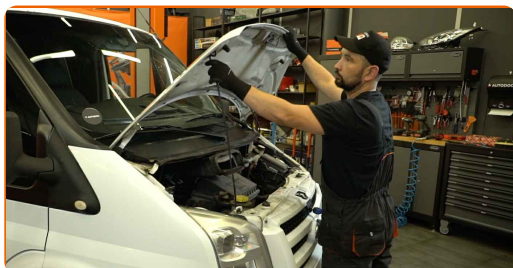


2 Gebruik een spatbordbeschermer om beschadiging van de lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

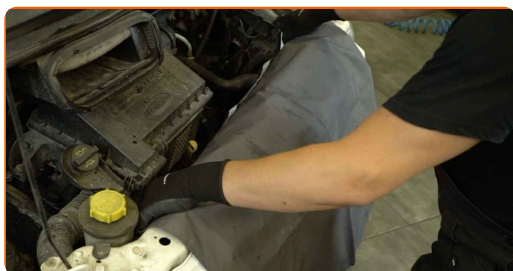


3 Reinig de bevestigingen van de motorsteun. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40-spray.



- 4 Schroef de onderste bevestigingen van de motorsteun los. Gebruik een dopsleutel van 13 mm. Gebruik een ratelsleutel.

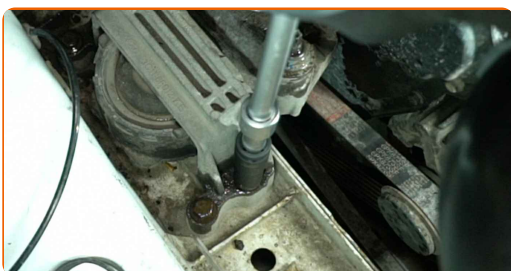

- 5 Verwijder de bevestigingsbouten.

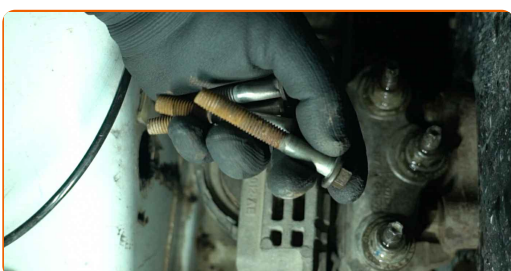


- 6 Ondersteun de motor ter hoogte van de oliepan. Gebruik een krik.



Waarschuwing!

- Plaats een breed houten blok tussen de krik en de motor om te voorkomen dat de oliepan beschadigd raakt.


- 7 Schroef de bovenste bevestigingen van de motorsteun los. Gebruik een dopsleutel van 18 mm. Gebruik een ratelsleutel.

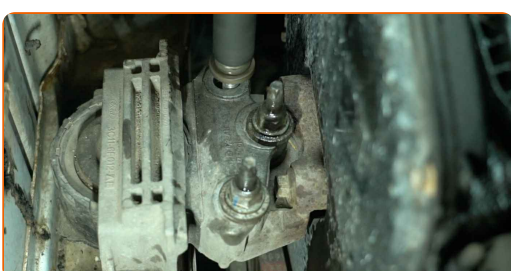

8 Verwijder de motorsteun.




9 Reinig de montageplekken van de motorsteun. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingspray.

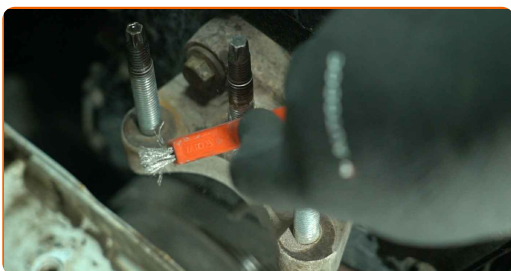


10 Installeer een nieuwe motorsteun.




11 Installeer de bevestigingsmoeren en -bouten.

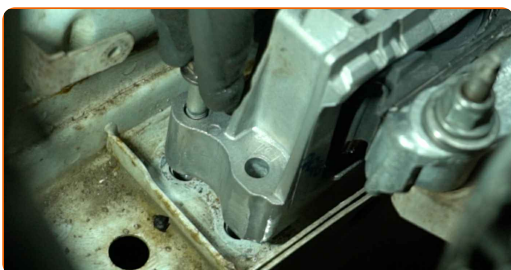

12 Draai de bovenste bevestigingen van de motorsteun vast. Gebruik een dopsleutel van 18 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 115 Nm.

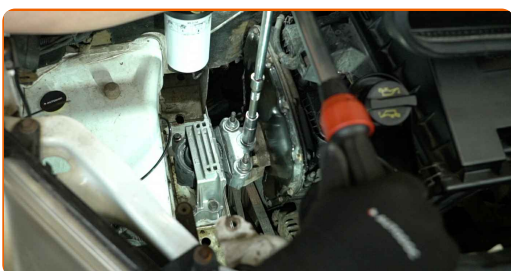


13 Verwijder de krik van onder de motor.

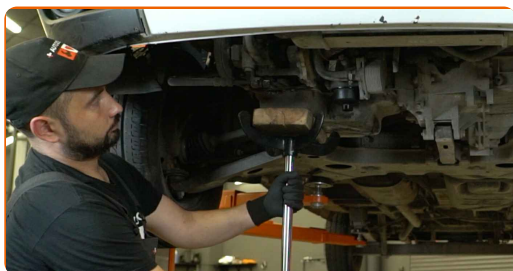


Vervanging: motorsteun – Ford Transit Mk7 van. Tip:

- Laat de krik rustig zakken zonder schokken om schade aan de systemen en mechanismen van de auto te voorkomen.

14 Draai de onderste bevestigingen van de motorsteun vast. Gebruik een dopsleutel van 13 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 70 Nm.

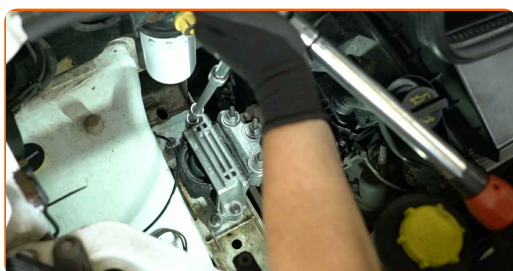

15 Verwijder de spatbordbeschermer.

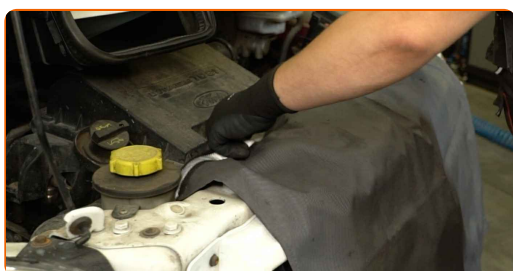

16

Sluit de motorkap.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD

MOTORSTEUN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD TRANSIT
MK7 VAN**

MOTORSTEUN VOOR FORD: NU KOPEN

**MOTORSTEUN VOOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2024 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.