




Hoe de multiriem te
vervangen van de **Ford**
Transit Mk7 van –
handleiding

TUTORIAL

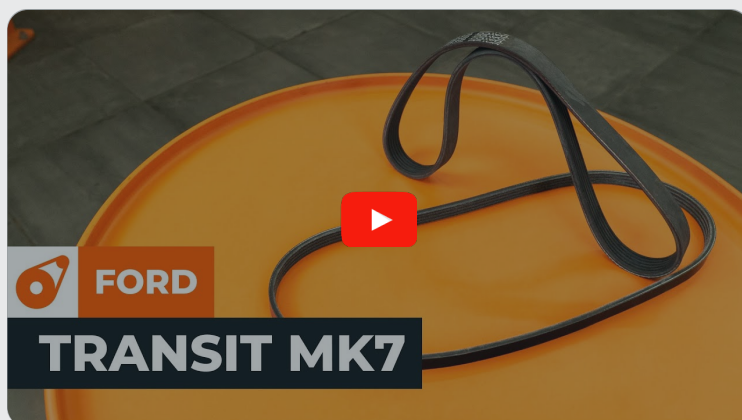


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: MULTIRIEM – FORD TRANSIT MK7 VAN.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**

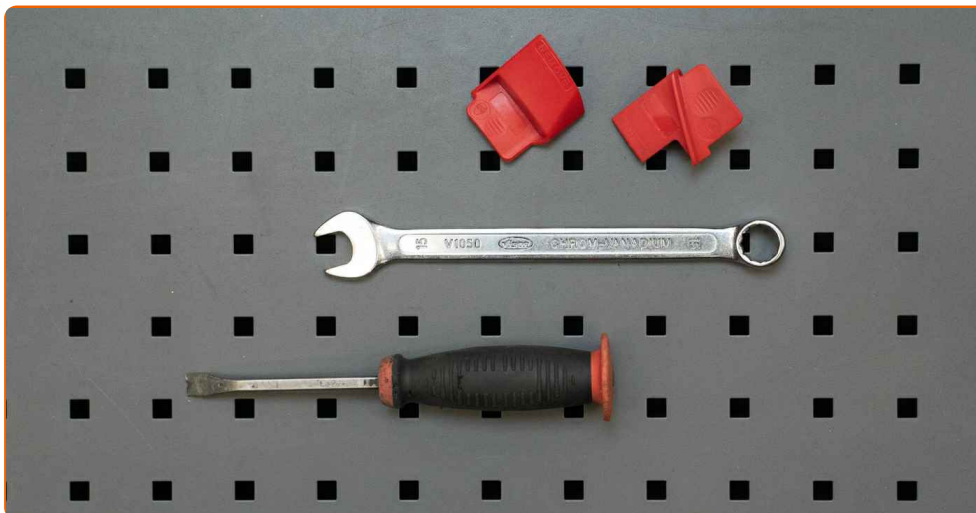

- Combinatiesleutel van 15 mm
- Montagehefboom
- (De)montagegereedschap voor de elastische riem

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: multiriem – Ford Transit Mk7 van. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.

VERVANGING: MULTIRIEM – FORD TRANSIT MK7 VAN. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:


1

Til de auto op met een hefbrug of plaats hem boven een inspectieput.

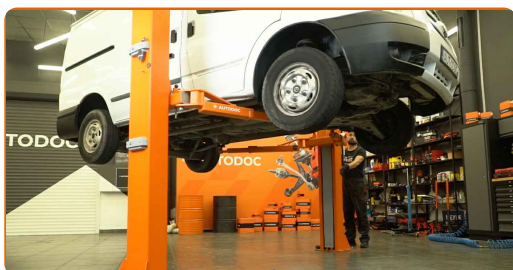

2

Verwijder de multiriem van de stuurbekrachtigingspomp door de krukspoelie te draaien. Gebruik een (de)montagegereedschap voor de elastische riem. Gebruik een montagehefboom. Gebruik een combinatiesleutel van 15 mm.

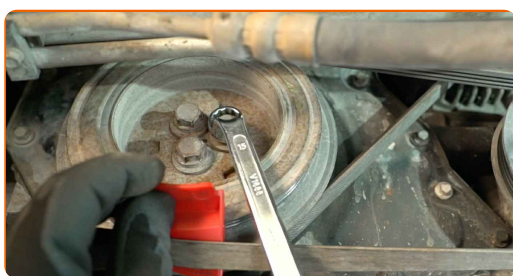

3

Verwijder de multiriem van de dynamo door de krukspoelie te draaien. Gebruik een (de)montagegereedschap voor de elastische riem. Gebruik een montagehefboom. Gebruik een combinatiesleutel van 15 mm.



- 4 Controleer de toestand van de poelies van de dynamo en de stuurbekrachtigingspomp. Vervang deze indien nodig.




- 5 Plaats een nieuwe multiriem voor de dynamo door de krukspoelie te draaien. Gebruik een (de)montagegereedschap voor de elastische riem. Gebruik een combinatiesleutel van 15 mm.



Vervanging: multiriem – Ford Transit Mk7 van. Tip:

- Zorg ervoor dat u de multiriem niet beschadigt bij het installeren.

- 6 Plaats de multiriem van de stuurbekrachtigingspomp door de krukspoelie te draaien. Gebruik een (de)montagegereedschap voor de elastische riem. Gebruik een combinatiesleutel van 15 mm.

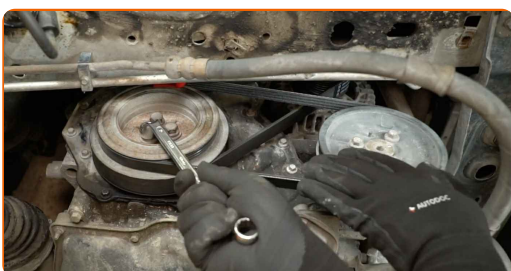

Opgepast!

- Zorg ervoor dat u de multiriem niet beschadigt bij het installeren.


7

Laat de auto zakken.



8

Laat de motor een aantal minuten draaien.

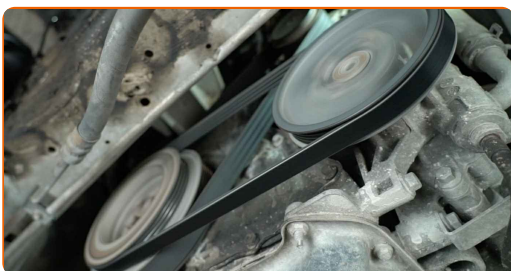

Vervanging: multiriem – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC beveelt aan:

- Dit is nodig om er zeker van te zijn dat het onderdeel goed werkt.

9

Schakel de motor uit.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD TRANSIT
MK7 VAN**

MULTIRIEM VOOR FORD: NU KOPEN

**MULTIRIEM VOOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2024 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.