

 **AUTODOC CLUB**

Hoe wiellager achteraan  
vervangen bij een **Volvo**  
**V70 BW** –  
vervangingshandleiding

## TUTORIAL




### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4, VOLVO XC60 (156) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 2.0 D3 / D4, VOLVO V70 III (135) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 3.2, VOLVO V70 III (135) 2.0 D3 / D4, VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVE, VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVE / D2, VOLVO V70 III (135) 2.4 D5, VOLVO S80 II (124) 2.4 D5, VOLVO XC70 II Station wagon (136) 2.0 D3, VOLVO V70 III (135) 3.2, (+ 33)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: WIELLAGER – VOLVO V70 BW.  
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**

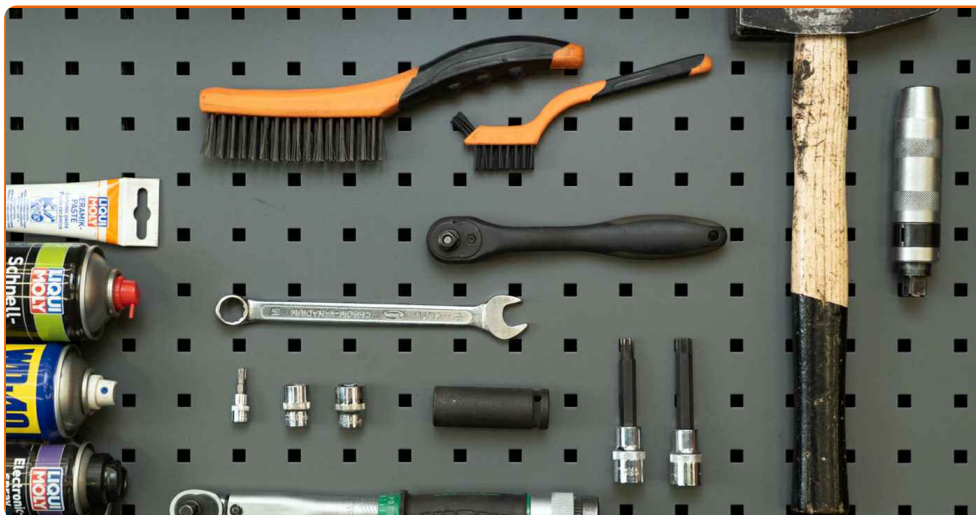

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Universele reinigingsspray
- Remmenreiniger
- Keramisch vet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.15
- Dopsleutel nr.13
- Dopsleutel nr.15
- Torx bit T25
- Torx bit T50
- Torx bit T55
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Wringijzer
- Hamer
- Slagschroevendraaier
- Wielblok

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: wiellager – Volvo V70 BW. AUTODOC beveelt aan:

- Gebruik de lagermontage van uw Volvo V70 BW niet opnieuw.
- De manier van vervanging van de wiellager is hetzelfde voor beide wielen aan dezelfde as.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


**VERVANGING: WIELLAGER – VOLVO V70 BW. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:**

**1** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

**2** Draai de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een wringijzer.



**3** Hef de auto op.

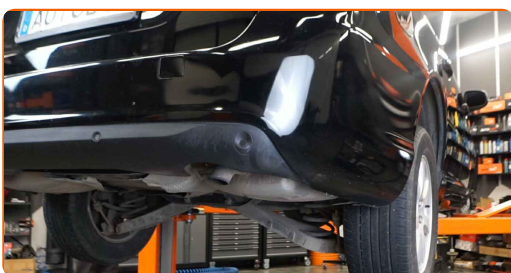


AUTODOC raadt aan:

- Indien u een krik gebruikt, zorg ervoor dat deze op een plat oppervlak rust zonder oneffenheden.
- Zorg voor extra beveiliging met kriksteunen.

4

Draai de wielbouten los.

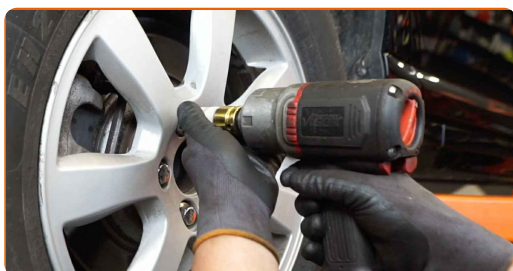


Vervanging: wiellager – Volvo V70 BW. Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


5

Neem het wiel eraf.

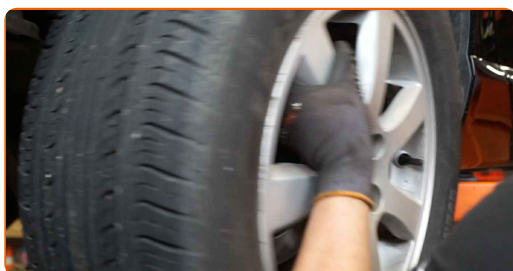


6

Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

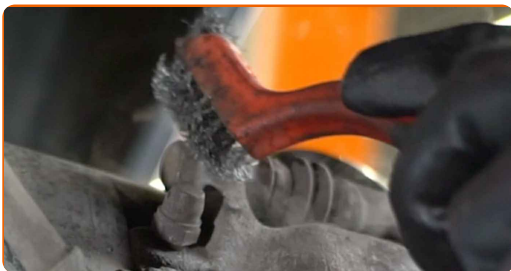


7

Schroef de bevestigingen van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

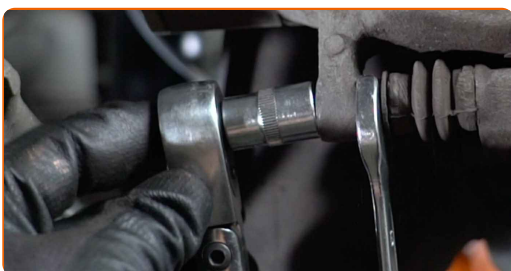


8

Verwijder de bevestigingsbouten.

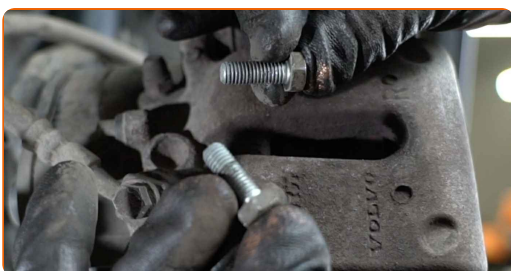

9

Verwijder de remklauw.

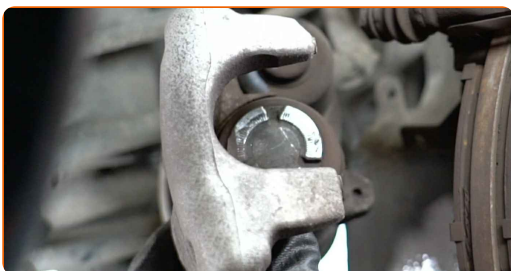


**Vervanging: wiellager – Volvo V70 BW. De experts van AUTODOC bevelen aan:**


- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.

**10**

Verwijder de remblokken.

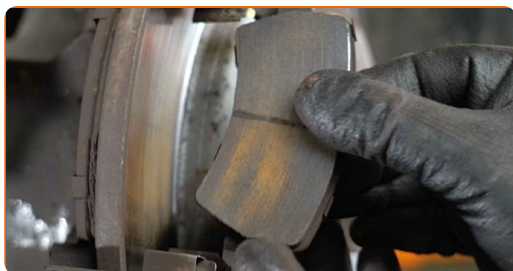**11**


Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

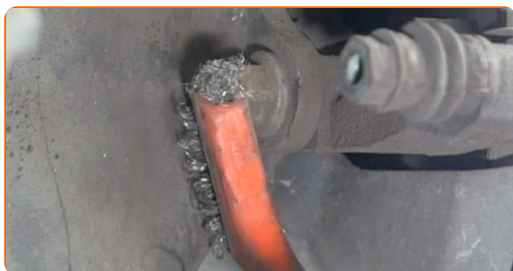

**12** Schroef de bevestigingen van de remklauwhouder los. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.



**13** Verwijder de bevestigingsbouten.

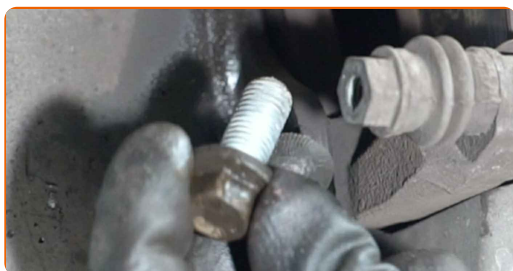

**14** Verwijder de remklauwhouder.



**15** Reinig de bevestiging van de remschijf. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.






- 16** Schroef de bevestigingsmiddelen voor de remschijf los. Gebruik Torx T50. Gebruik een slagschroevendraaier. Gebruik een hamer.




- 17** Verwijder de bevestigingsbout.

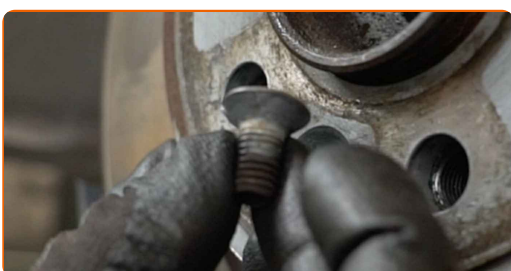

- 18** Verwijder de remschijf.




- 19** Reinig de bevestigingen van de wielnaaf. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

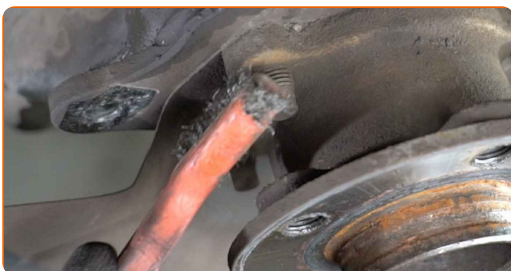


20

Reinig het bevestigingsmiddel van de ABS-sensor. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

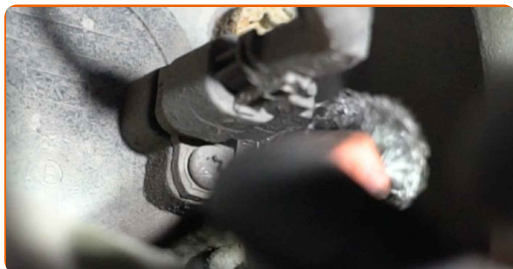


21

Schroef het bevestigingsmiddel van de ABS-sensor los. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.

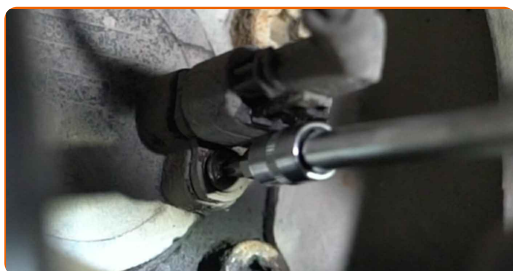


22

Ontkoppel de ABS-sensor.

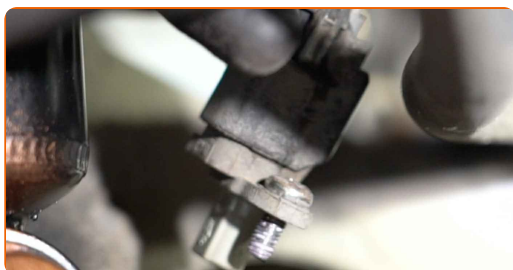

23


Verwijder de bevestigingsbout.

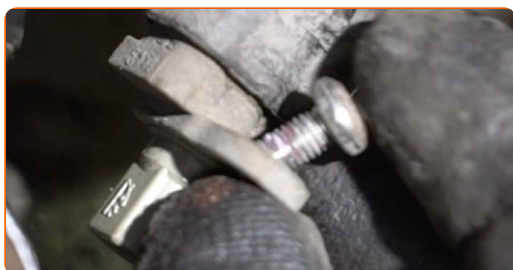


**24** Reinig de bevestigingen van de wielnaaf. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




**25** Schroef de bevestigingen van de wielnaaf los. Gebruik Torx T55. Gebruik een ratelsleutel.

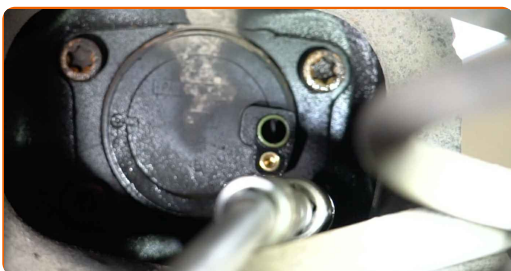

**26** Verwijder de bevestigingsbouten.

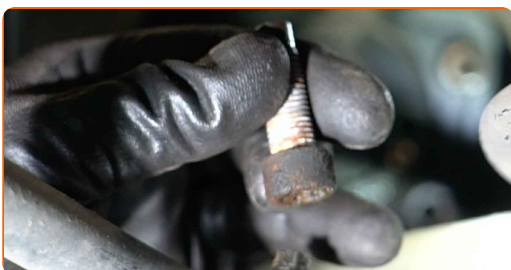


**27** Verwijder de naaf en het lager samen, aangezien zij een eenheid vormen.

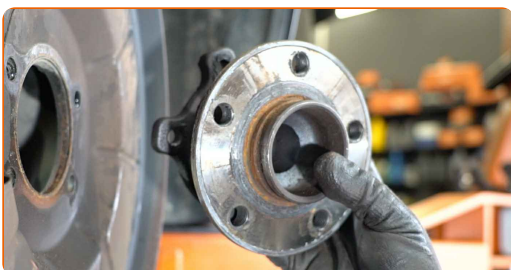

**28** Haal de remschijfbeschermer van zijn plek.




**29** Maak de montageplek voor de wielnaaf schoon. Gebruik een staalborstel.

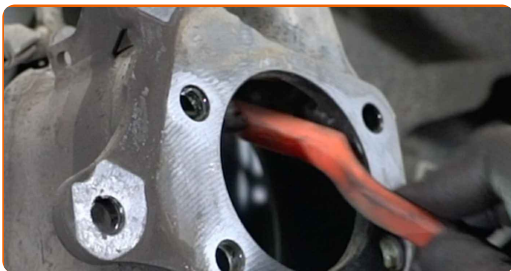


**30** Plaats de remschijfbeschermer.




**31** Monteer de nieuwe wielnaaf tezamen met het lager.

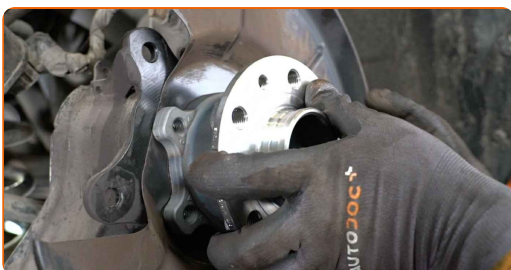

**32** Breng de bevestigingsbouten aan.

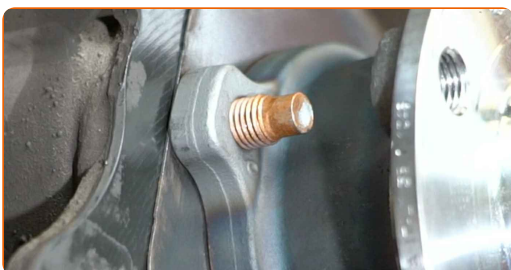


**33** Draai de bevestigingen van de wielnaaf vast. Gebruik Torx T55. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.

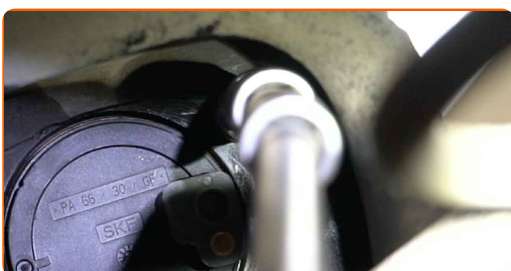

**34** Reinig de ABS-sensor. Gebruik allesreiniger.




**35** Sluit de ABS-sensor aan.

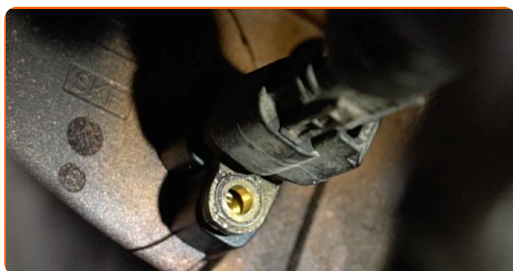


**36** Breng de bevestigingsbouten aan.

**37** Draai de bevestiging van de ABS-sensor vast. Gebruik Torx T25. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 5 Nm.

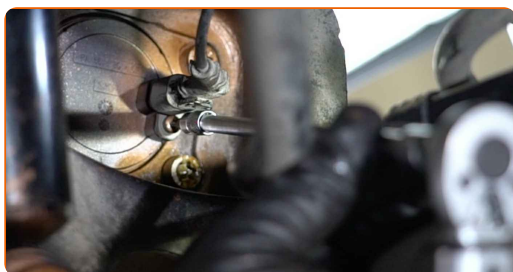

**38** Behandel de wielnaaf op de plek waar deze de remschijf raakt. Maak gebruik van keramisch vet.

**39** Plaats de remschijf.

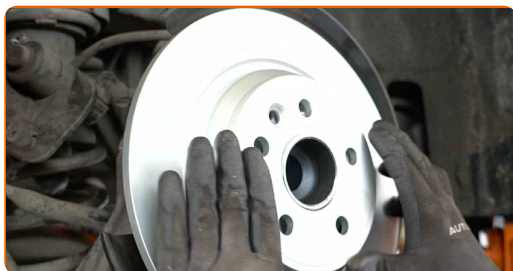

**40** Breng de bevestigingsbouten aan.



- 41 Draai de bevestigingsmiddelen voor de remschijf vast. Gebruik Torx T50. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 15 Nm.




- 42 Ontdoe de remklauwhouder van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.


**Vervanging: wiellager – Volvo V70 BW. Tip van AUTODOC:**

- Controleer de remklauwhouder, de geleidepennen en de stofkappen van de remklauw. Reinig deze. Vervang ze indien nodig.


- 43 Monteer de remklauwhouder.

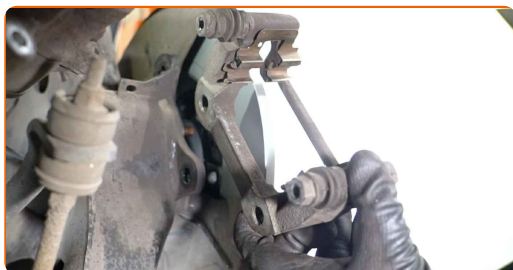

- 44 Breng de bevestigingsbouten aan.

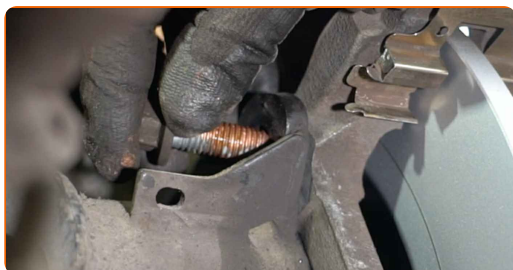


- 45** Haal de bevestigingen van de remklauwhouder aan. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.

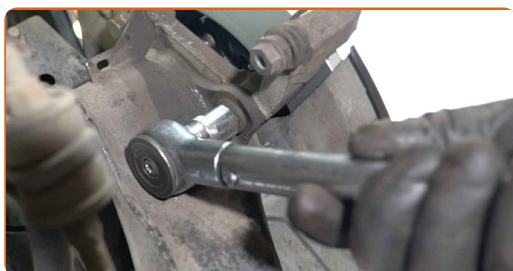


- 46** Plaats de remblokken.



- 47** Monteer de remklauw en bevestig deze.

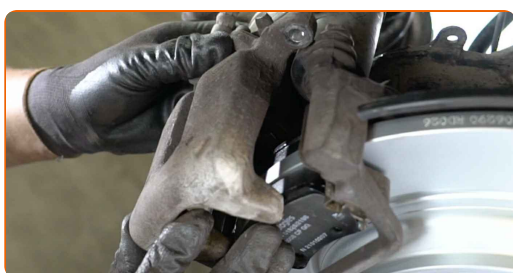

- 48** Breng de bevestigingsbouten aan.

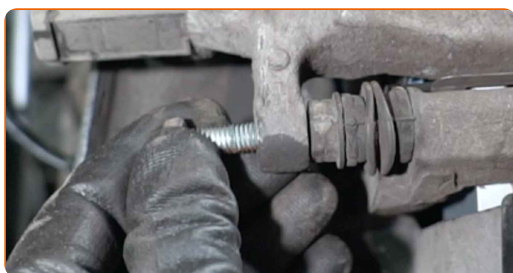

- 49** Span de remklauwbevestigingen aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.



**50** Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.




**51** Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Maak gebruik van keramisch vet.

**52** Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



**53** Monteer het wiel.

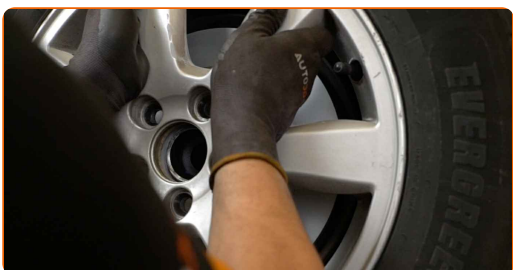


**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.  
Volvo V70 BW



54

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een ratelsleutel.

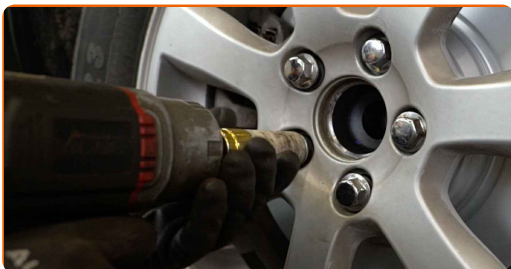

55

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 140 Nm.



56

Verwijder de krik en de wielblokken.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VOLVO**

**WIELLAGER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VOLVO V70 BW**

**WIELLAGER VOOR VOLVO: NU KOPEN**

**WIELLAGER VOOR VOLVO V70 BW: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.