



Hoe multiriem vervangen  
bij een **VAUXHALL Astra  
Mk V (H) Station wagon  
(A04)** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
VAUXHALL Astra Mk V (H) Station wagon (A04) 1.3 CDTi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

VERVANGING: MULTIRIEM – VAUXHALL ASTRA MK V  
(H) STATION WAGON (A04). OVERZICHT MET  
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.15
- Torx bit T20
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Momentsleutel
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

**Koop gereedschap**

Vervanging: multiriem – VAUXHALL Astra Mk V (H) Station wagon (A04). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: MULTIRIEM – VAUXHALL ASTRA MK V (H) STATION WAGON (A04). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

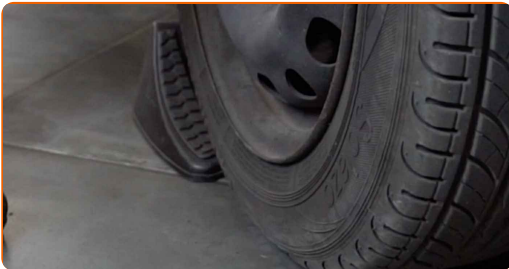

4 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

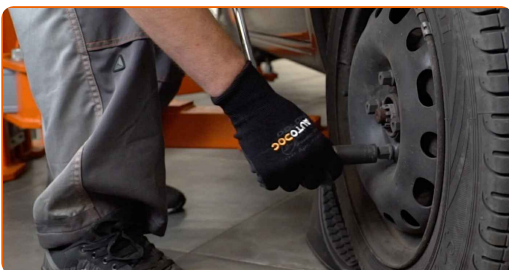

5 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.


**6** Draai de wielbouten los.




**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. VAUXHALL Astra Mk V (H) Station wagon (A04)


**7** Neem het wiel eraf.

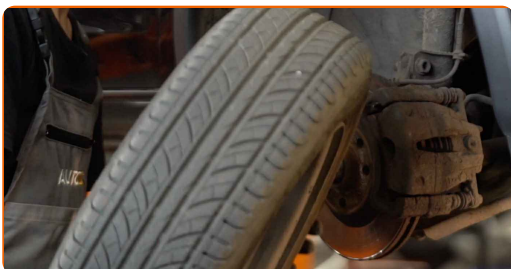

**8** Schroef de bevestigingsstukken van de wielkastafdekking los en verwijder deze. Gebruik Torx T20.

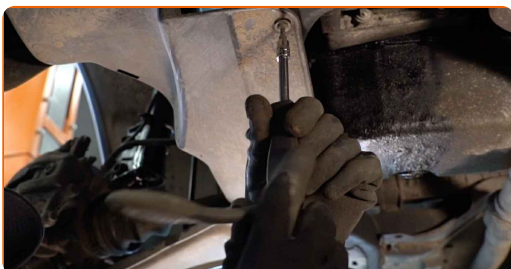

**9** Verwijder de wielkastafdekking.

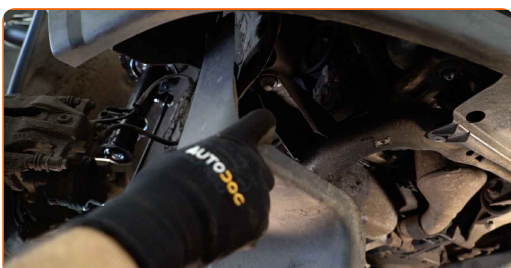

10

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15



11

Haal de multiriem weg.



Vervanging: multiriem – VAUXHALL Astra Mk V (H) Station wagon (A04).  
AUTODOC beveelt aan:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

12

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.



13

Plaats de multiriem.





Vervanging: multiriem – VAUXHALL Astra Mk V (H) Station wagon (A04). Tip:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

14

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15



15

Breng de multiriem aan op de riemspanner.



16

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15



17

Plaats de wielkastafdekking op de bevestigingsplaats.



18

Plaats de bevestigingstukken voor de wielkastafdekking en draai deze vast. Gebruik Torx T20.




19

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



20

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

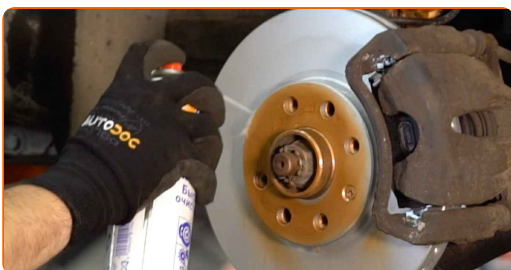

### AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: multiriem – VAUXHALL Astra Mk V (H) Station wagon (A04). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.




**21** Installeer het wiel.




Vervanging: multiriem – VAUXHALL Astra Mk V (H) Station wagon (A04). Tips van de experts van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

**22** Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

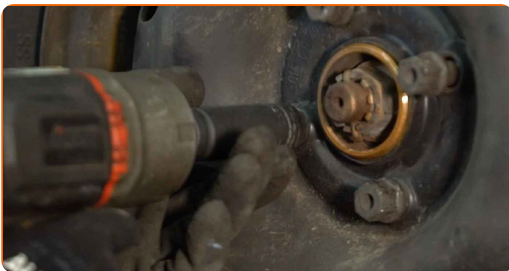

**23** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.

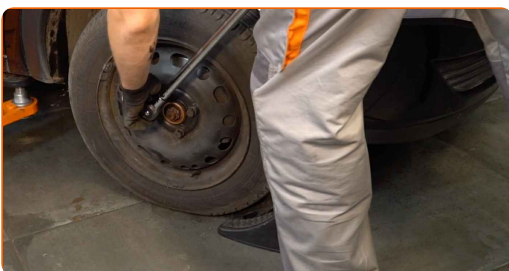

**24** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

**25** Schakel de motor uit.

**26** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

**27** Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.