



Hoe interieurfilter
vervangen bij een
**VAUXHALL Astravan Mk
V (H) (A04) –**
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL




Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04) 1.7 CDTi, VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04) 1.6, VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04) 1.3 CDTi, VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04) 1.4 i, VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04) 1.9 CDTi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

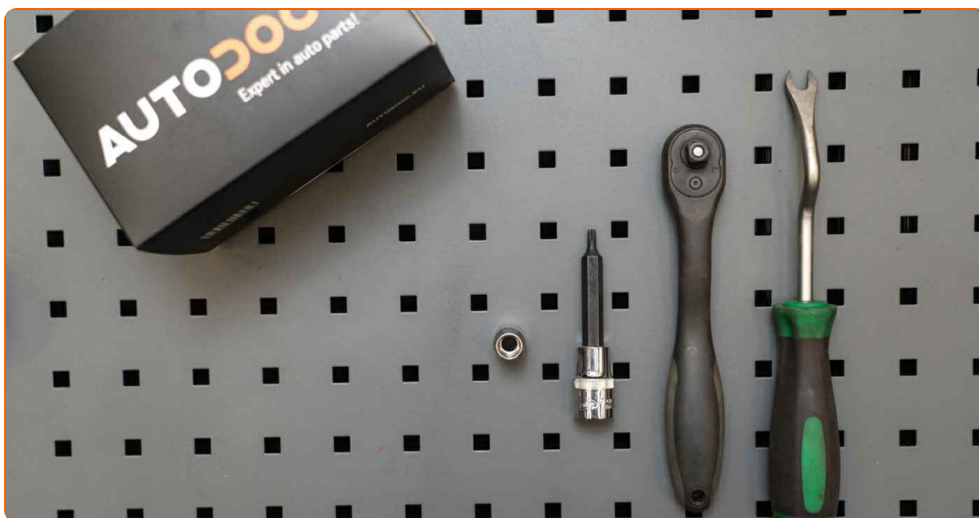BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:

- Dopsleutel nr.10
- Torx bit T20
- Trim-cliptang

Koop gereedschap


Vervanging: interieurfilter – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). Tip van AUTODOC:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: INTERIEURFILTER – VAUXHALL ASTRAVAN MK V (H) (A04). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:


1

Schroef de bevestigingsmiddelen van het onderste dashboardpaneel los. Gebruik Torx T20.

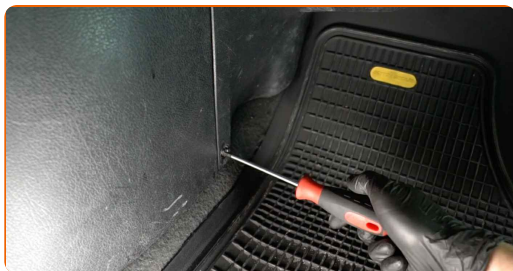

2

Verwijder de pinnetjes van het onderste dashboardpaneel. Gebruik een trim-cliptang.

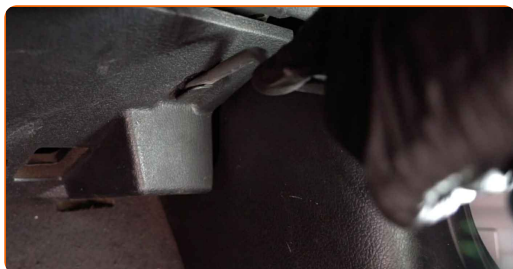

3

Verwijder de onderste bedekking van het handschoenenkastje.

4

Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje los. Gebruik Torx T20.



5

Verwijder het handschoenenkastje.




Vervanging: interieurfilter – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). Tip:

- Let erop dat u de bevestigingsstukken van het handschoenenkastje niet beschadigt.


6

Ontkoppel de connector van het lampje in het dashboardkastje.

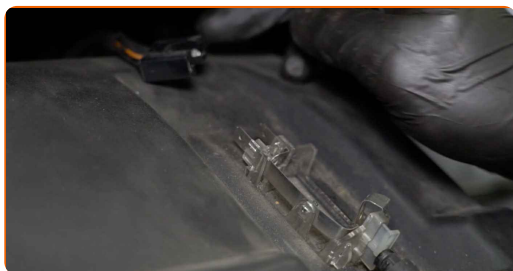


7

Schroef de bevestigingsmiddelen van de luchtverdelingsassemblage los. Gebruik een dopsleutel Nr.10.

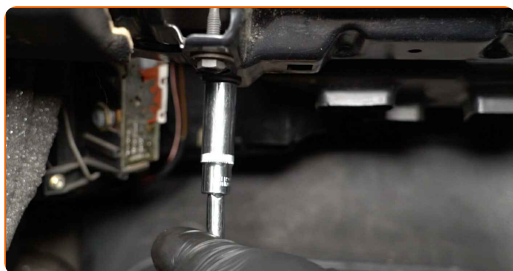

8

Neem de luchtverdelingsassemblage van haar plek.

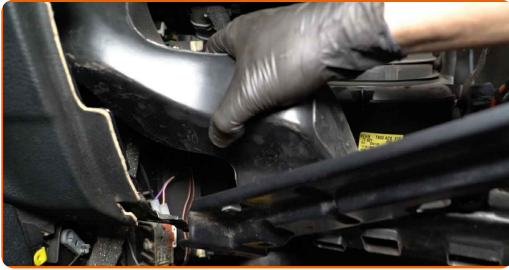


9

Maak de clips van de kap van het interieurfilter los. Gebruik een trim-clip tang.



10

Maak de clips van de kap van het interieurfilter los.

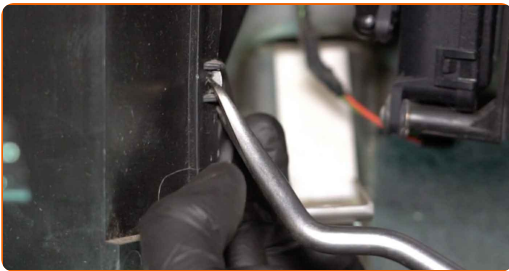


11

Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.

12

Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.

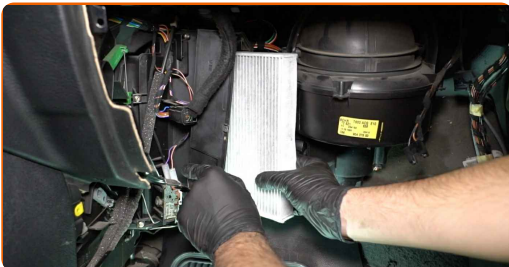


Vervanging: interieurfilter – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

13

Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.

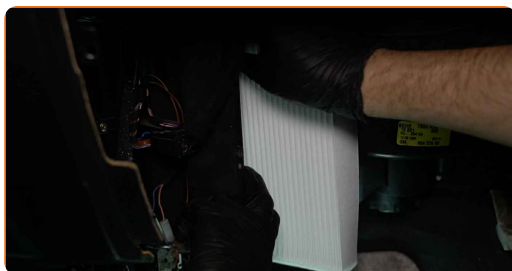


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). Zorg ervoor dat u het filterelement in de correcte stand aanbrengt. Voorkom dat het scheef komt te zitten.
- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.

14

Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfILTER. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

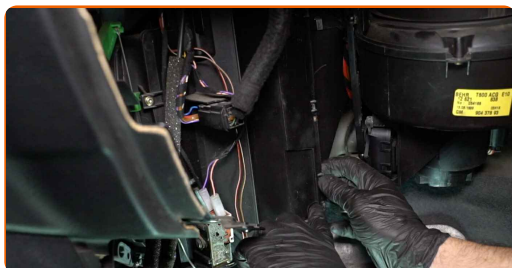

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou u de bevestigingsmiddelen kunnen beschadigen.


15

Maak de clips van de kap van het interieurfilter vast.




16

Plaats de luchtverdelingsassemblage weer terug op haar plek.

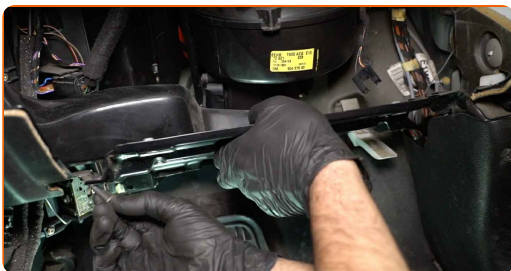


17

Schroef de bevestigingsmiddelen van de luchtverdelingsassemblage in. Gebruik een dopsleutel Nr.10.

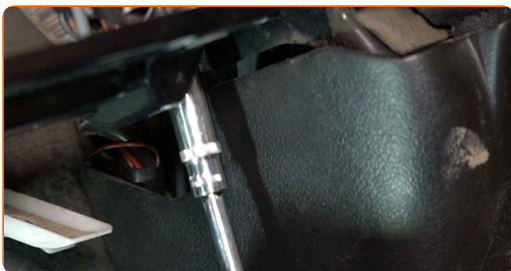

18

Sluit de connector van het lampje in het dashboardkastje aan.

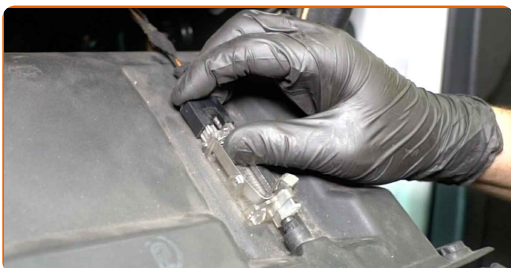


19 Installeer het handschoenenkastje.



20 Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje vast. Gebruik Torx T20.




21 Installeer de afdekking van het handschoenenkastje.

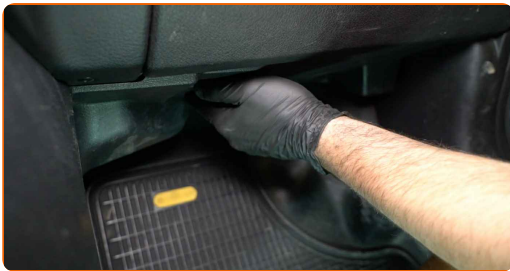

22 Schroef de bevestigingsmiddelen van het onderste dashboardpaneel in. Gebruik Torx T20.



23 Breng de pinnetjes voor het onderste dashboardpaneel aan.

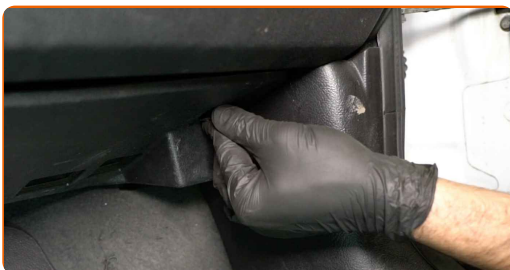

24

Zet het contact aan.

25

Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.


26

Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

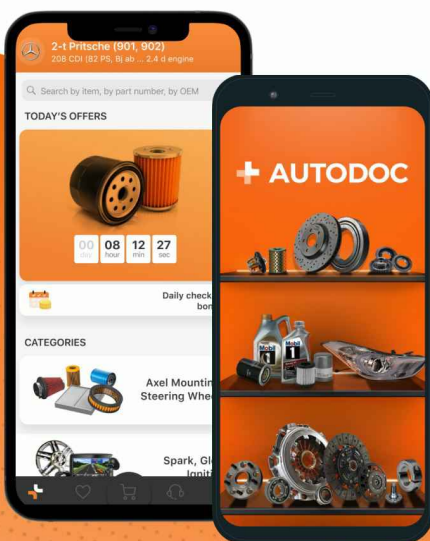

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.