



Hoe multiriem vervangen
bij een **VAUXHALL**
Corsavan Mk II (C) (X01)
—
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) 1.3 CDTI 16V

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

VERVANGING: MULTIRIEM – VAUXHALL CORSAVAN
MK II (C) (X01). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U
NODIG HEBT:

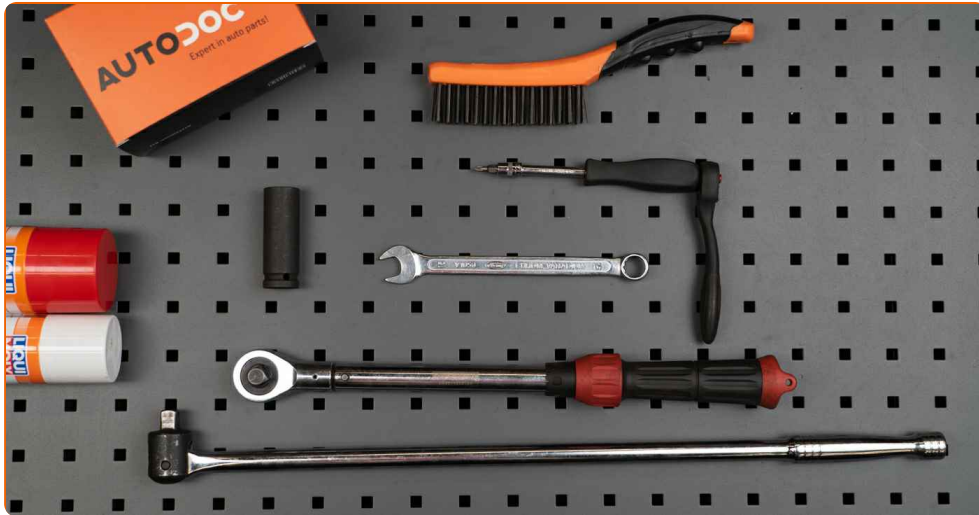

- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.15
- Torx bit T20
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Momentsleutel
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: multiriem – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MULTIRIEM – VAUXHALL CORSAVAN MK II (C) (X01). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

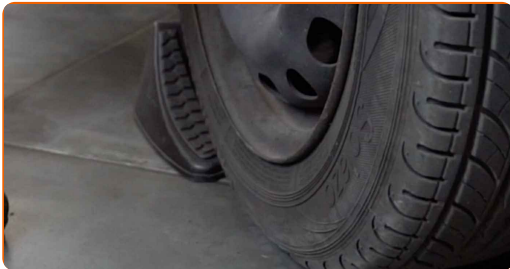


4 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

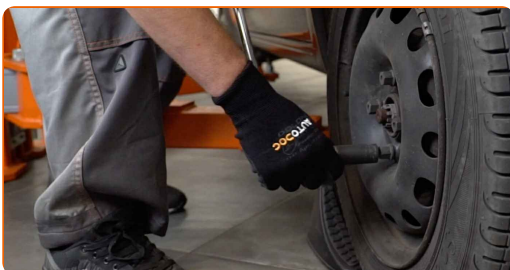

5 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

6

Draai de wielbouten los.

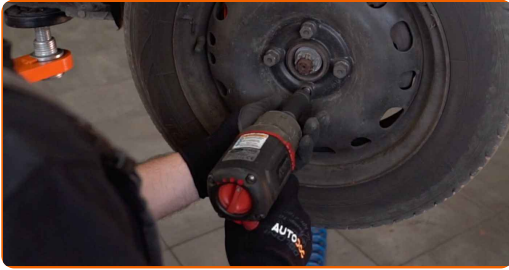

AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01)


7

Neem het wiel eraf.




8

Schroef de bevestigingsstukken van de wielkastafdekking los en verwijder deze. Gebruik Torx T20.

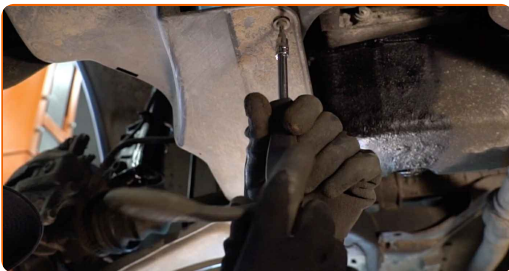

9

Verwijder de wielkastafdekking.

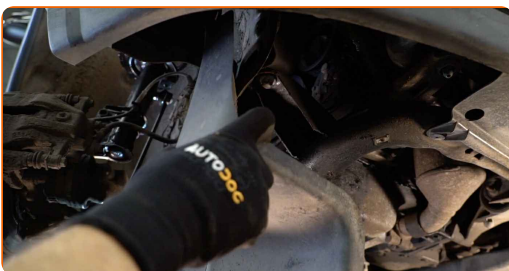

10

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15



11

Haal de multiriem weg.



Vervanging: multiriem – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). AUTODOC beveelt aan:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

12

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.



13

Plaats de multiriem.



Vervanging: multiriem – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Tip:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

14

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15



15

Breng de multiriem aan op de riemspanner.




16

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15



17

Plaats de wielkastafdekking op de bevestigingsplaats.

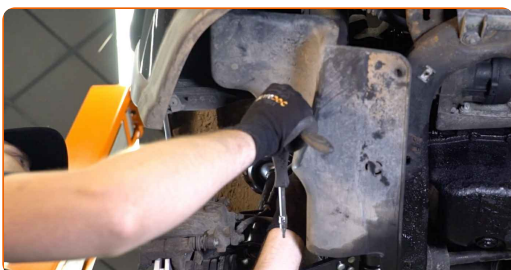

18

Plaats de bevestigingstukken voor de wielkastafdekking en draai deze vast. Gebruik Torx T20.



19

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



20

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: multiriem – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


21 Installeer het wiel.



Vervanging: multiriem – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Tips van de experts van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

22 Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

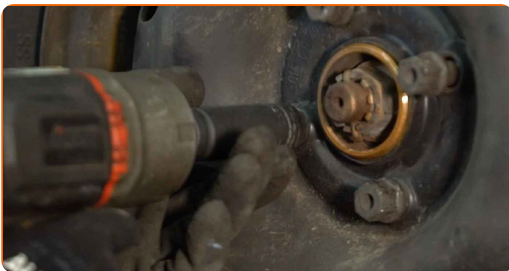

23 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.



24 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

25 Schakel de motor uit.

26 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

27 Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.