



Hoe gasveer achterklep
vervangen bij een
VAUXHALL Vivaro Bus
(J7) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 1.9 DI,
VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 16V,
VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI,
VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VERVANGING: GASVEER ACHTERKLEP – VAUXHALL VIVARO BUS (J7). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

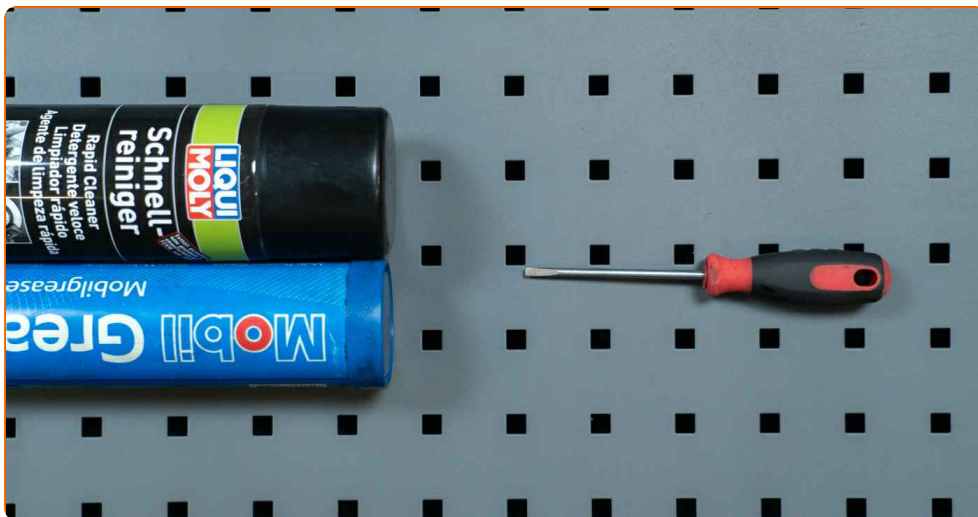

- Universele reinigingsspray
- Multifunctioneel vet
- Platte schroevendraaier
- Versnellingsbakkrik

Koop gereedschap

Vervanging: gasveer achterklep – VAUXHALL Vivaro Bus (J7). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Vervang beide gasveren van de achterdeur tegelijkertijd.
- De vervangingsprocedure is identiek voor de linker en rechter gasveren van de achterklep.
- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.

VERVANGING: GASVEER ACHTERKLEP – VAUXHALL VIVARO BUS (J7). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1 Open de achterklep.

2 Duw de achterklep omhoog. Gebruik een versnellingsbakkrik.


3 Maak de borgclip los waarmee de rechter gasveer aan de achterdeur is bevestigd. Gebruik een platte schroevendraaier.

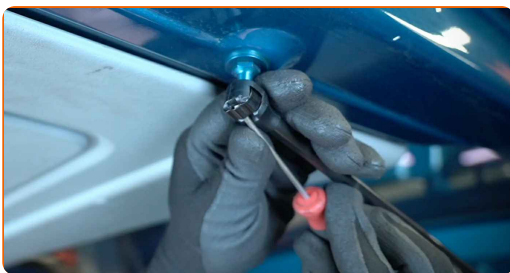


4 Maak de borgclip los waarmee de rechter gasveer aan de carrosserie is bevestigd. Gebruik een platte schroevendraaier.

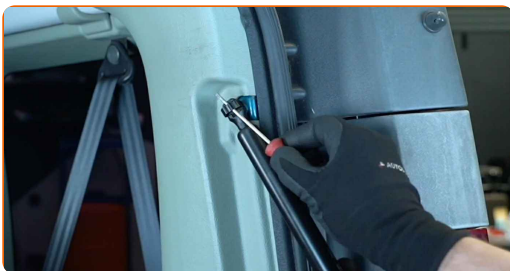


- 5 Verwijder de rechter gasveer van de achterklep.

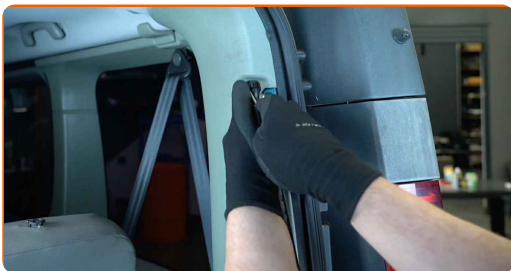


- 6 Reinig de bevestigingsplekken van de rechter gasveer. Gebruik een universele reinigingsspray.

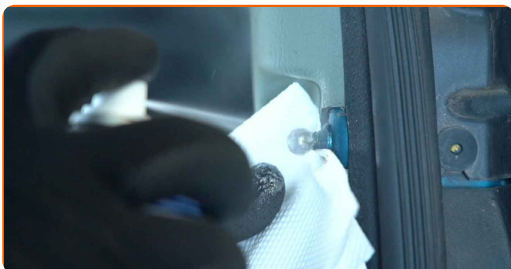

- 7 Maak de borgclip los waarmee de linker gasveer aan de achterklep is bevestigd. Gebruik een platte schroevendraaier.

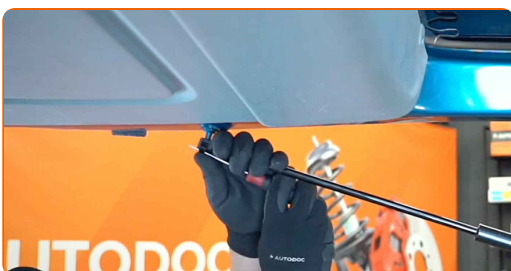


- 8 Maak de borgclip los waarmee de linker gasveer aan de carrosserie is bevestigd. Gebruik een platte schroevendraaier.

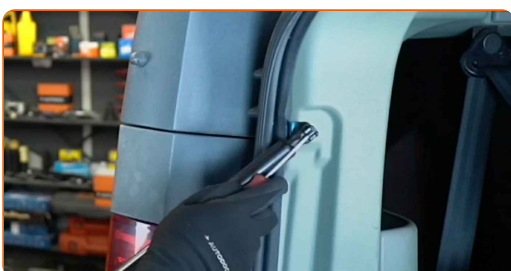

9

Verwijder de linker gasveer van de achterklep.

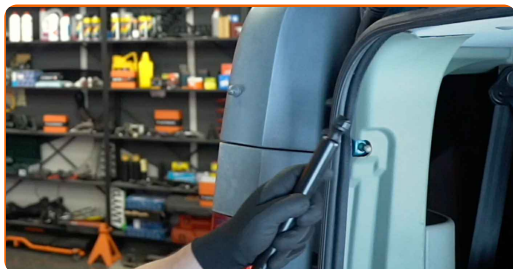


10

Reinig de bevestigingsplekken van de linker gasveer. Gebruik een universele reinigingsspray.



11

Breng smeervet aan op de kogelgewrichten van de nieuwe gasveren als deze niet vooraf zijn ingevet. Gebruik multifunctioneel vet.

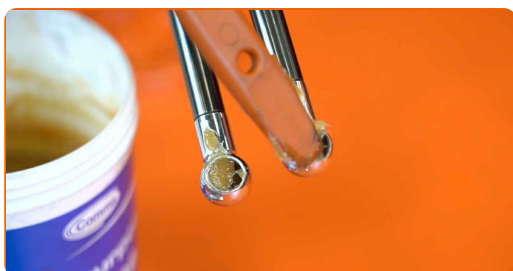


12

Installeer de nieuwe rechter gasveer op de achterklep.




13

Klik de borgclip vast waarmee de rechter gasveer aan de carrosserie is bevestigd.

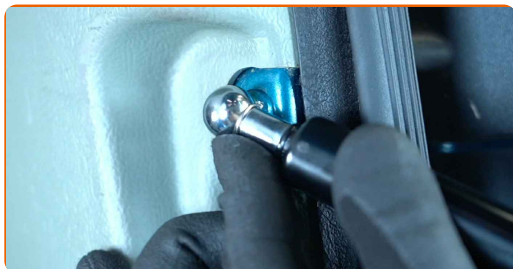


14

Klik de borgclip vast waarmee de rechter gasveer aan de achterklep is bevestigd.

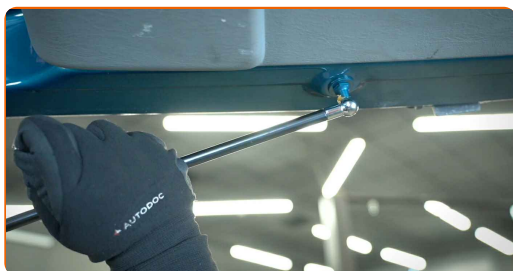


15

Installeer de nieuwe linker gasveer op de achterklep.

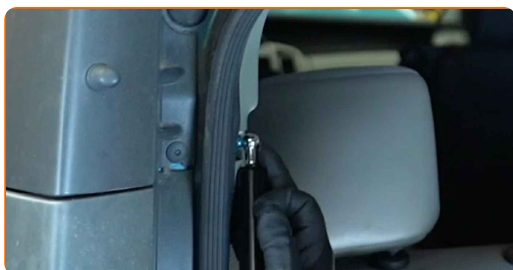

16

Klik de borgclip vast waarmee de linker gasveer aan de carrosserie is bevestigd.

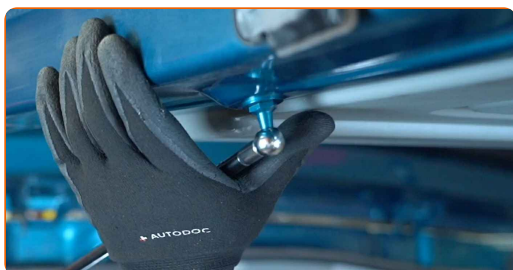

17

Klik de borgclip vast waarmee de linker gasveer aan de achterklep is bevestigd.



18

Verwijder de versnellingsbakkrik onder de achterklep.

Vervanging: gasveer achterklep – VAUXHALL Vivaro Bus (J7). AUTODOC beveelt aan:

- Verwijder de versnellingsbakkrik voorzichtig en ondersteun de achterklep met uw hand totdat u zeker weet dat de nieuwe gasveren deze stevig op zijn plaats houden.

19

Controleer of de nieuwe onderdelen werken.

20


Sluit de achterklep.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

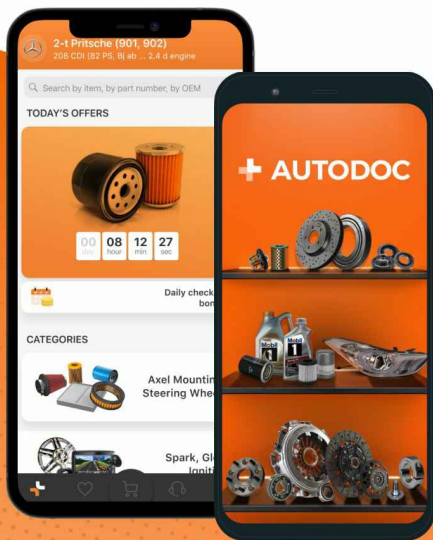

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

GASVEER ACHTERKLEP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2025 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.