



Hoe schokdempers
achteraan vervangen bij
een **VAUXHALL Vivaro**
Combi (X82) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VAUXHALL Vivaro Combi (X82) 1.6 CDTi, VAUXHALL Vivaro Combi (X82) 1.6 CDTI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VERVANGING: SCHOKDEMPERS – VAUXHALL VIVARO COMBI (X82). BENODIGD GEREEDSCHAP:

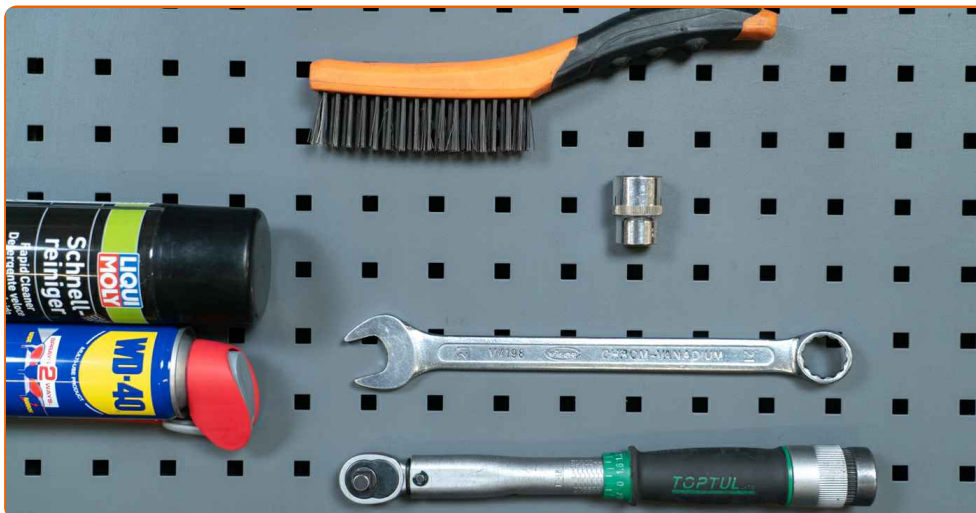

- Staalborstel
- WD-40-spray
- Universele reinigingsspray
- Momentsleutel
- Ringsteeksleutel van 21 mm
- Dopsleutel van 21 mm
- Ratelsleutel of elektrisch gereedschap voor het verwijderen/installeren van schroefdraadbevestigingen
- Transmissiekrik of een tweede voertuigkrik
- Hefbrug of krik met kriksteunen en wielkeggen

Koop gereedschap

Vervanging: schokdempers – VAUXHALL Vivaro Combi (X82). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang de beide schokdempers van een as gelijktijdig.
- De procedure voor vervanging is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.


VERVANGING: SCHOKDEMPERS – VAUXHALL VIVARO COMBI (X82). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Hef de auto op.

Vervanging: schokdempers – VAUXHALL Vivaro Combi (X82). AUTODOC beveelt aan:


- Als u een krik gebruikt, zorg er dan voor dat de auto op een harde, vlakke ondergrond geparkeerd staat.
- De auto moet extra worden vastgezet met kriksteunen.

2 Reinig de bevestigingen van de schokdempers. Gebruik een staalborstel. Gebruik WD-40-spray.

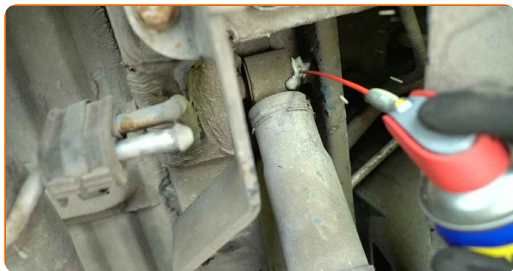


3

Krik de achterasbalk op. Gebruik een transmissiekrik of een extra autokrik.

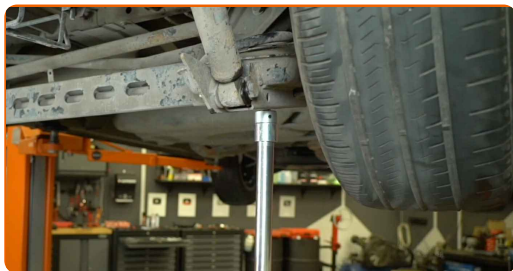


4

Schroef de onderste bevestiging van de schokdemper los en verwijder de aanslagplaat. Gebruik een ringsteeksleutel van 21 mm. Gebruik een dopsleutel van 21 mm. Gebruik een ratelsleutel.

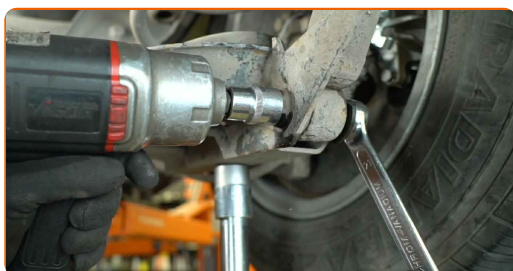


5

Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een ringsteeksleutel van 21 mm. Gebruik een dopsleutel van 21 mm. Gebruik een ratelsleutel.

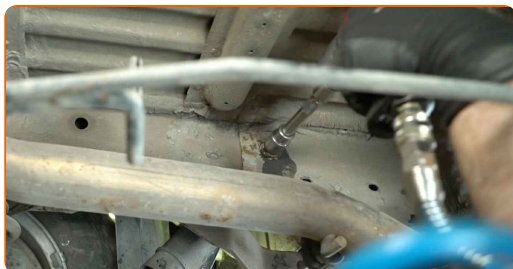

6

Verwijder de bevestigingsbouten.

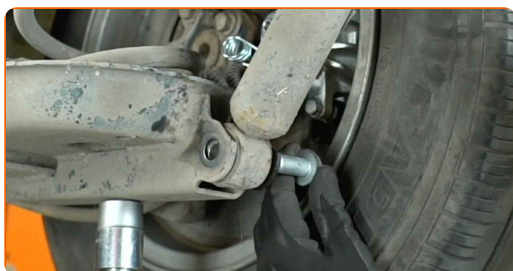

7

Verwijder de schokdemper.




8

Reinig de montageplekken van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.



9

Installeer een nieuwe schokdemper.

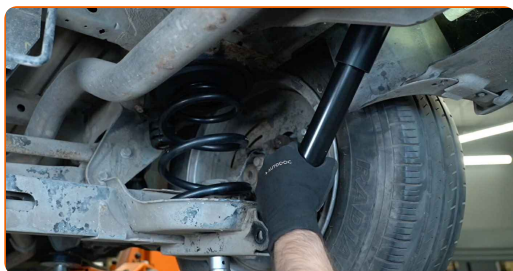

Vervanging: schokdempers – VAUXHALL Vivaro Combi (X82). Tips van de experts van AUTODOC:

- Prepareer de nieuwe schokdemper voorafgaand aan installatie als de fabrikant van het onderdeel dat aanbeveelt. Houd het onderdeel rechtop, druk het samen en laat het 3-5 keer uit zichzelf omhoog komen.

- 10** Installeer de bevestigingsbouten en de aanslagplaat.



- 11** Voor het correct vastdraaien van de bevestigingen moet de ophanging worden opgekrikt om deze te belasten.

- 12** Draai de onderste bevestiging van de schokdemper vast. Gebruik een ringsteeksleutel van 21 mm. Gebruik een dopsleutel van 21 mm. Gebruik een momentsleutel. Aanhaalmoment: 180 Nm.



- 13** Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper vast. Gebruik een ringsteeksleutel van 21 mm. Gebruik een dopsleutel van 21 mm. Gebruik een momentsleutel. Aanhaalmoment: 180 Nm.



- 14** Verwijder de steun vanonder de asbalk.

Opgepast!

- Laat de transmissie- of autokrik zachtjes en zonder te schokken zakken om beschadiging van de assemblages en mechanismen van de auto te voorkomen.


15

Laat de auto zakken.

GOED GEDAAN! **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

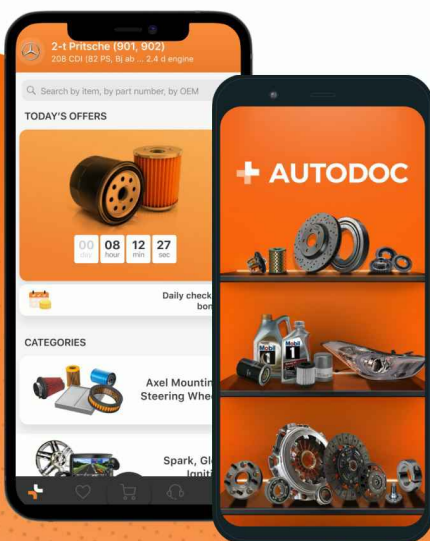

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2025 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.