



Hoe derde remlicht
vervangen bij een
VAUXHALL Vivaro Van
(X82) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VAUXHALL Vivaro Van (X82) 1.6 CDTi, VAUXHALL Vivaro Van (X82) 1.6 CDTI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VERVANGING: DERDE REMLICHT – VAUXHALL VIVARO
VAN (X82). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG
HEBT:



- Contactspray
- Dopsleutel van 8 mm
- Dopsleutel van 10 mm
- Ratelsleutel
- Afplaktape
- Verwijdergereedschap voor kunststof bekleding
- Platte schroevendraaier
- Clipverwijderaar
- Versnellingsbakkrik
- Breed houten blok

Koop gereedschap

Vervanging: derde remlicht – VAUXHALL Vivaro Van (X82). AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.

VERVANGING: DERDE REMLICHT – VAUXHALL VIVARO VAN (X82). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1

Fixeer het derde remlicht. Gebruik afplaktape.



2

Open de achterklep.



3

Schroef de bevestiging van het derde remlicht los. Gebruik een dopsleutel van 8 mm. Gebruik een ratelsleutel.



4 Sluit de achterklep.

5 Verwijder de afplaktape.



6 Verwijder het derde remlicht. Gebruik het verwijdergereedschap voor kunststof bekleding.



7 Haal de stekker uit het derde remlicht.



Vervanging: derde remlicht – VAUXHALL Vivaro Van (X82). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Gebruik zo nodig een platte schroevendraaier om de stekker los te maken.

8

Behandel de stekker van het derde remlicht. Gebruik contactspray.



9

Installeer de gloeilamp in het nieuwe derde remlicht.



10

Bevestig de stekker aan het nieuwe derde remlicht.



11

Installeer het nieuwe derde remlicht.




12

Fixeer het derde remlicht. Gebruik afplaktape.



13 Open de achterklep.

14 Schroef de bevestiging van het derde remlicht vast. Gebruik een dopsleutel van 8 mm. Gebruik een ratelsleutel.

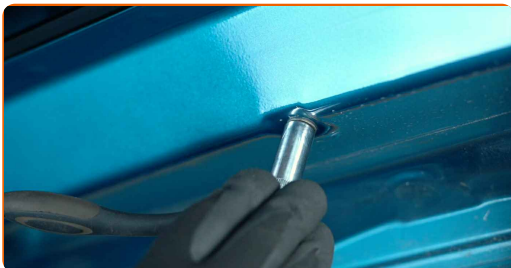

15 Sluit de achterklep.

16 Verwijder de afplaktape.

17 Controleer of het nieuwe onderdeel werkt.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

DERDE REMLICHT: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2025 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.