



Hoe remslang vooraan
vervangen bij een **VW**
**Fox Hatchback (5Z1, 5Z3,
5Z4) –**
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!


Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:

VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4 TDI, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6 Total Flex

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**VERVANGING: REMSLANG – VW FOX HATCHBACK
(5Z1, 5Z3, 5Z4). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U
NODIG HEBT:**

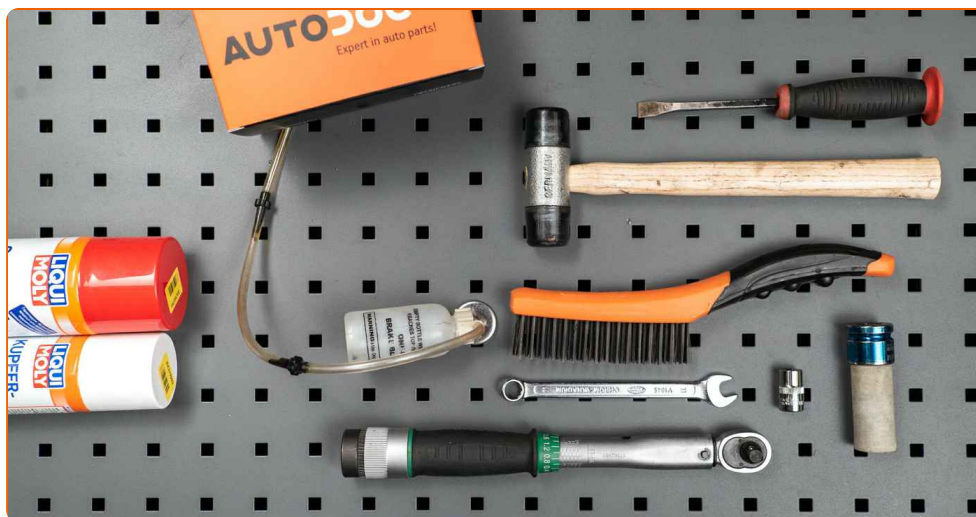

- Staalborstel
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.11
- Dopsleutel nr.11
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Remontluchtingskit
- Rubberhamer
- Vloeistof opvangbak
- Koevoet
- Wielblok

Koop gereedschap


Vervanging: remslang – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Deskundigen bevelen aan:

- De rechter en linker remslang op dezelfde as kunnen op dezelfde manier worden vervangen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: REMSLANG – VW FOX HATCHBACK (5Z1, 5Z3, 5Z4). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

2 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

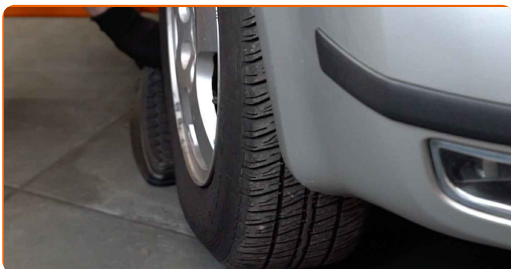

3 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

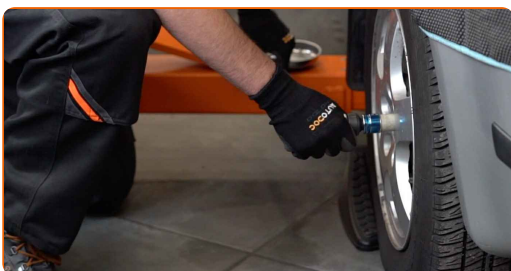

4 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


5 Draai de wielbouten los.




AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4)


6 Neem het wiel eraf.

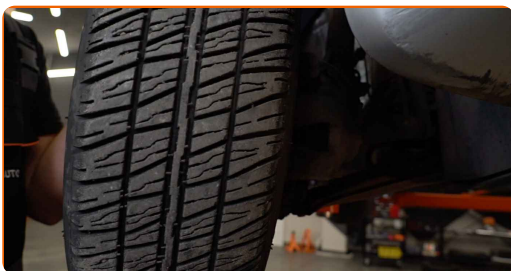

7 Zet er een opvangbak onder om de remvloeistof op te vangen.

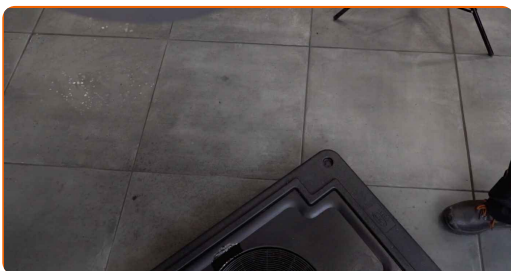

8 Maak het gedeelte waar de remslang met de remklauw en de remcircuitbuis verbonden is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.

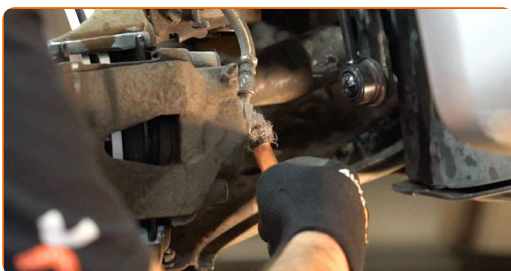


Vervanging: remslang – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Tip van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

9

Verwijder de bevestiging die de remslang met de veerpoot verbindt. Gebruik een koevoet.

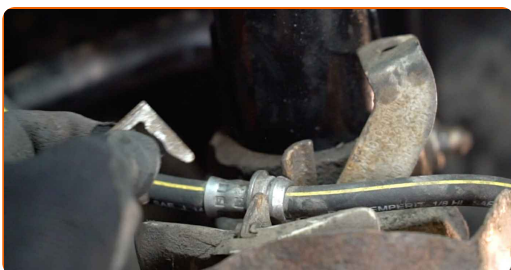


10

Ontkoppel de remslang van de veerpoot.


11

Schroef de remslang los van de remklauw. Gebruik een dopsleutel Nr.11. Gebruik een ratelsleutel.

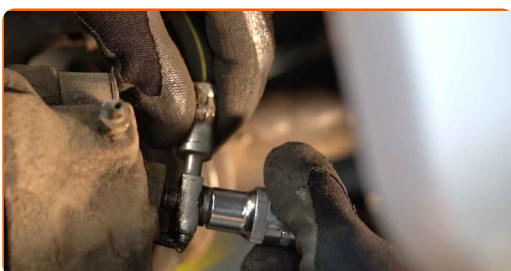

12


Schroef het bevestigingsstuk dat de remslang met de remcircuitbuis verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

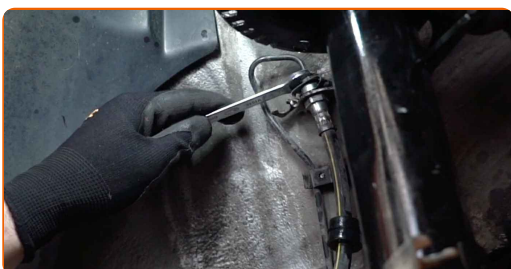

13 Verwijder de remslang.




14 Schroef de remslang op de remcircuitbuis. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11 Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 15 Nm.

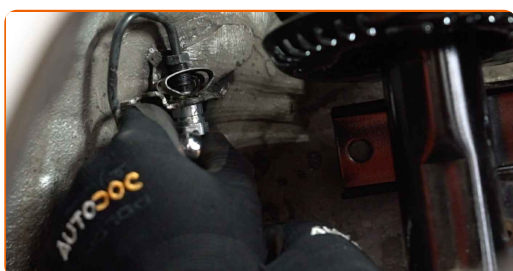

15 Draai het verbindingsstuk dat de remleiding en de remklauw met elkaar verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.11. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.



16 Maak de plek waar de remslang met de remcircuitbuis verbonden is schoon. Reinig de plek waar de remslang op de remklauw gemonteerd is. Gebruik een remmenreiniger.

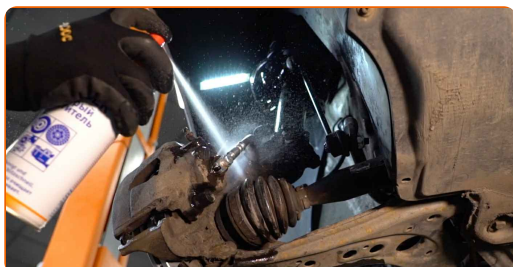


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remslang – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


17

Maak de remslang vast aan de veerpoot.

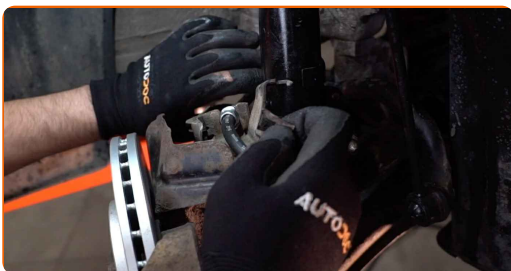


18

Installeer de borgklem van de remslang. Gebruik een rubberen hamer.

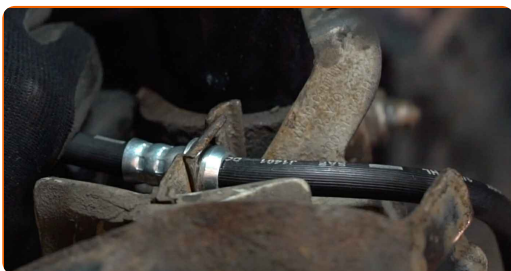

19

Draai de remontluchtingsschroef eraf. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

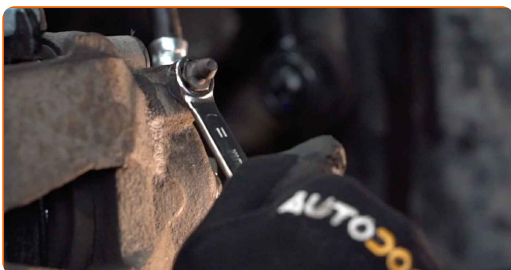


20


Verbind de slang van de remontluchtungskit met de remontluchtingsschroef.



21 Trap meerdere keren op het rempedaal om het systeem van eventuele lucht te ontdoen.

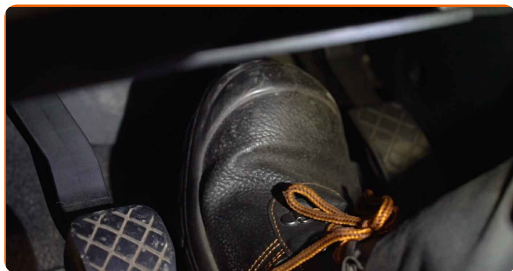


22 Draai de remontluchtingschroef vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

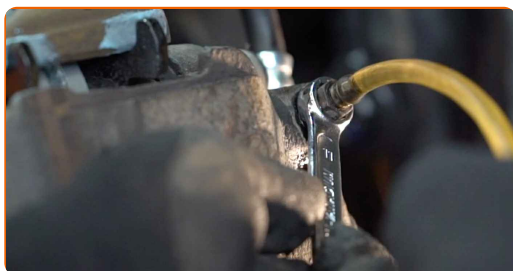

23 Koppel de slang van de remontluchtingskit los.




24 Verwijder het vuil van de bevestiging van de remslang. Gebruik een remmenreiniger.

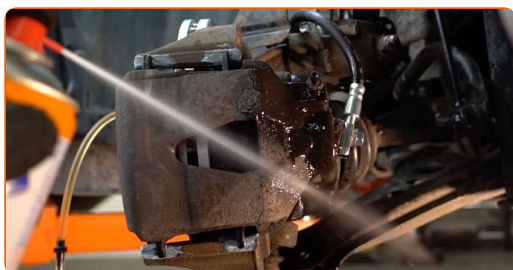

Vervanging: remslang – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). AUTODOC beveelt aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.


- 25** Draai de ontluichtingsnippel van de remklauw vast. Gebruik een dopsleutel Nr.11. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.

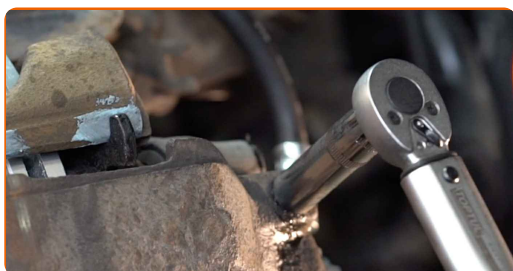

- 26** Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een staalborstel. Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



- 27** Installeer het wiel.

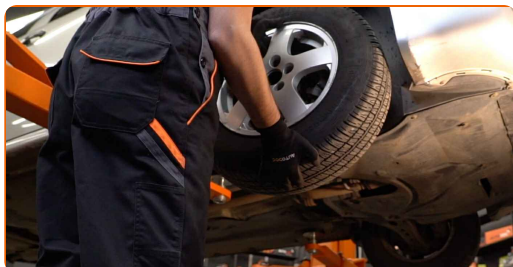


Vervanging: remslang – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Deskundigen bevelen aan:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

28 Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



29 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.

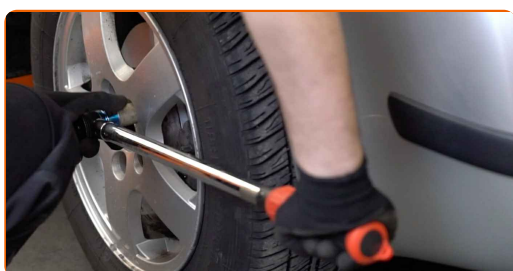

30 Verwijder de krik en de wielblokken.



31 Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.



32 Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

REMSLANG: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.