



Hoe bougiekabel
vervangen bij een **VW**
Passat B2 Sedan (32B) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VW Passat B2 Sedan (32B) 1.6, VW Passat B2 Sedan (32B) 1.8

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

VERVANGING: BOUGIEKABEL – VW PASSAT B2 SEDAN
(32B). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



• Nijptanqen

• Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: bougiekabel – VW Passat B2 Sedan (32B). Deskundigen bevelen aan:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BOUGIEKABEL – VW PASSAT B2 SEDAN (32B). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Ontkoppel de hoogspanningskabel.

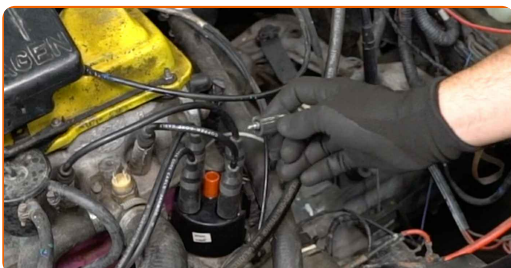

Vervanging: bougiekabel – VW Passat B2 Sedan (32B). Tip:

- Draag diëlektrische handschoenen.

4 Markeer de verdelerkap om de installatievolgorde van de bougiekabels aan te duiden.

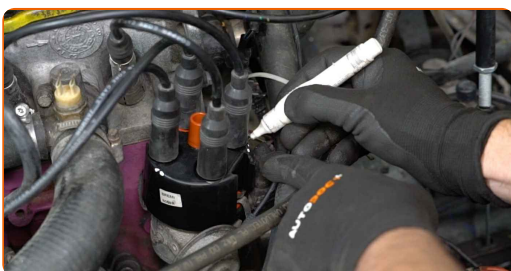

5

Verwijder de bougiekabels van de bougies. Maak gebruik van een nijptang.




Vervanging: bougiekabel – VW Passat B2 Sedan (32B). AUTODOC beveelt aan:

- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.

6

Ontkoppel de bougiekabels van de verdelerkap.

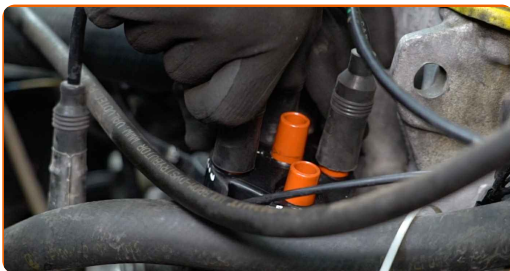


Vervanging: bougiekabel – VW Passat B2 Sedan (32B). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.

7

Sluit nieuwe bougiekabels op de verdelerkap aan.

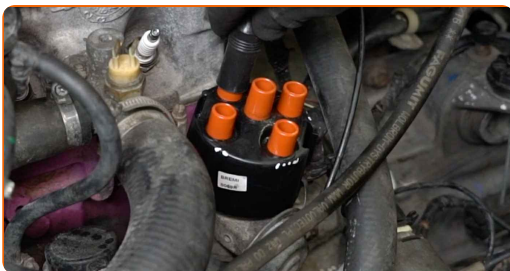

Vervanging: bougiekabel – VW Passat B2 Sedan (32B). AUTODOC beveelt aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.

8

Sluit de nieuwe bougiekabels op de bougies aan.




Vervanging: bougiekabel – VW Passat B2 Sedan (32B). Deskundigen bevelen aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.

9

Sluit de hoogspanningskabel aan.

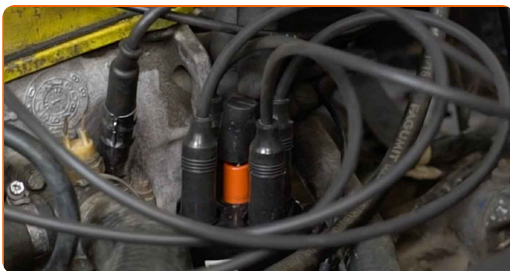

10

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

11

Schakel de motor uit.

12

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

13

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBILE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC+

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BOUGIEKABEL: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.