



Hoe multiriem vervangen  
bij een **VW Passat B3/B4  
Variant (3A5, 35i)** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
VW Passat B3/B4 Variant (3A5, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Variant (3A5, 35i) 1.9 TDI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

VERVANGING: MULTIRIEM – VW PASSAT B3/B4  
VARIANT (3A5, 35I). BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Dopsleutel nr.12
- Combinatiesleutel Nr.16
- Ratelsleutel

**Koop gereedschap**

Vervanging: multiriem – VW Passat B3/B4 Variant (3A5, 35i). AUTODOC beveelt aan:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: MULTIRIEM – VW PASSAT B3/B4 VARIANT (3A5, 35I). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


- 1 Open de motorkap.
- 2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.
- 3 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.
- 4 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.




- 5 Maak de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan los. Gebruik een dopsleutel Nr.12.

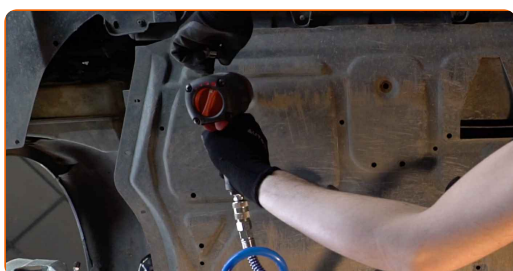


6 Verwijder de afdekking van de oliepan.

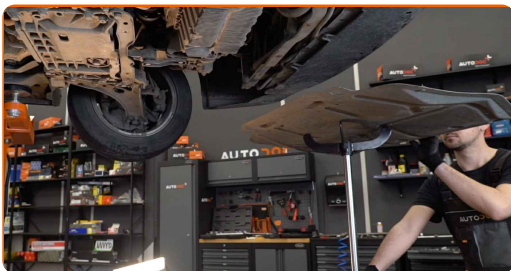


7 Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16.

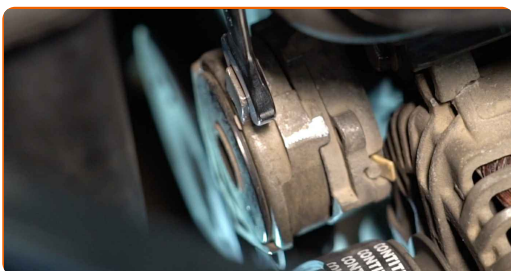

8 Haal de multiriem weg.

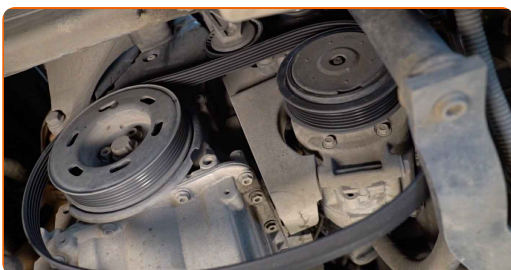

9 Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.

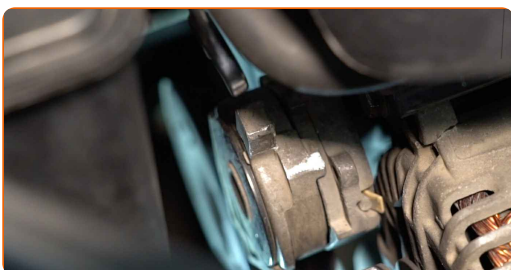

Vervanging: multiriem – VW Passat B3/B4 Variant (3A5, 35i). Tip van AUTODOC:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

10 Plaats de multiriem.



Vervanging: multiriem – VW Passat B3/B4 Variant (3A5, 35i). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

11 Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16.

12 Breng de multiriem aan op de riemspanner.




13 Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.

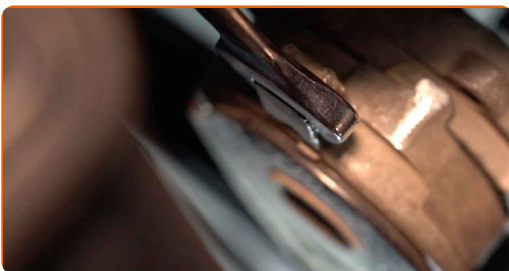

14 Zet het contact aan. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.


15

Plaats de onderste afdekkap van de oliepan weer terug.

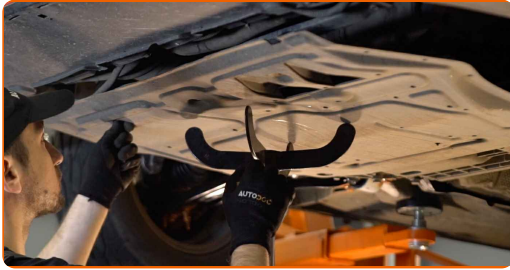

16

Draai de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan vast. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.

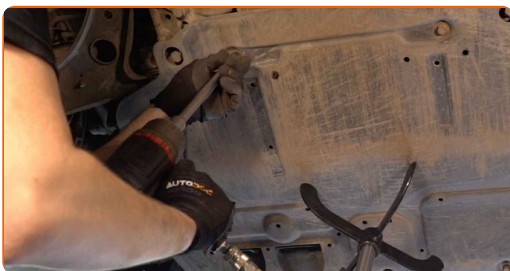

17

Verwijder de krik en de wielblokken.

18

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

19

Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 👍

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBILE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.