




Hoe ABS sensor vooraan
vervangen bij een **VW**
PASSAT Variant (3B6) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL

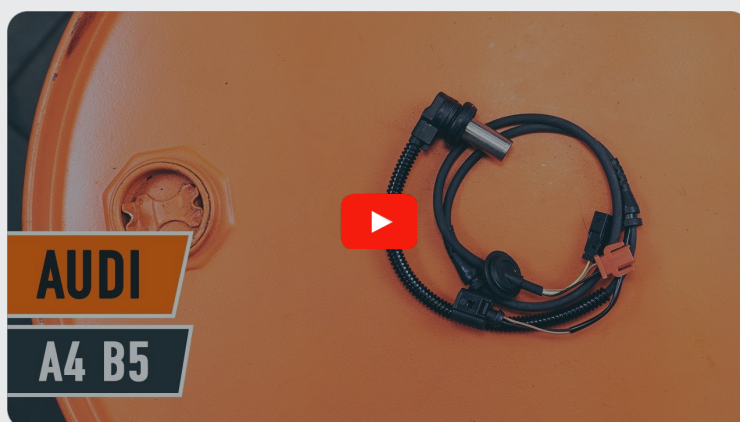

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 1.6, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0, VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V, VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 4.0 W8 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

VERVANGING: ABS SENSOR – VW PASSAT VARIANT (3B6). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Contactspray
- Multifunctioneel smeervet
- Kopervet
- Momentsleutel
- Inbus bit nr. H14
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Trim-cliptang
- Platte schroevendraaier
- Wringijzer
- Nijptang
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: ABS sensor – VW PASSAT Variant (3B6). Tip:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: ABS SENSOR – VW PASSAT VARIANT (3B6).
HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:**

1 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

2 Draai het bevestigingsstuk van de aandrijfvas los. Gebruik inbusleutel nr. H14. Gebruik een wringijzer.



3 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



4 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

5 Draai de wielbouten los.



AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. VW PASSAT Variant (3B6)


6

Neem het wiel eraf.




7

Ontkoppel de kabels van de ABS-sensor. Gebruik een trim-cliptang.

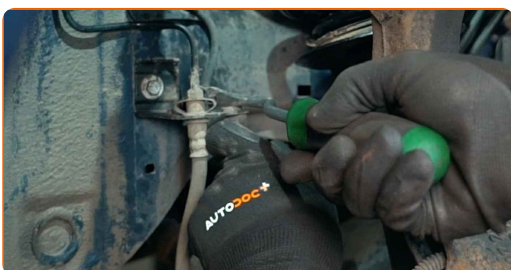

8

Maak de aansluiting van de ABS-sensor los.

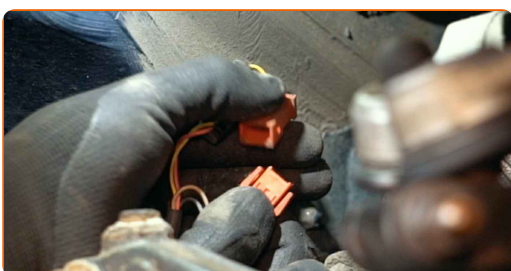

9


Reinig het bevestigingsmiddel van de ABS-sensor. Gebruik de WD-40 spray.



10 Ontkoppel de ABS-sensor. Maak gebruik van een nijptang.



11 Maak de montageplek voor de ABS-sensor schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray. Gebruik een remmenreiniger.

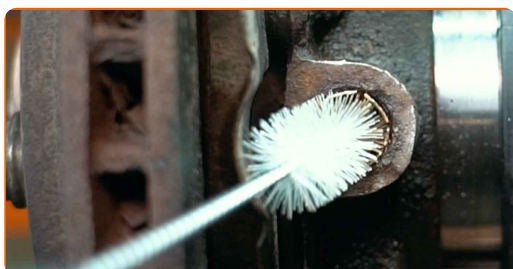


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: ABS sensor – VW PASSAT Variant (3B6). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


12 Behandel het bevestigingsmiddel voor de ABS-sensor met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een universeel smeermiddel. Gebruik een platte schroevendraaier.



13 Verbind de ABS-sensor.

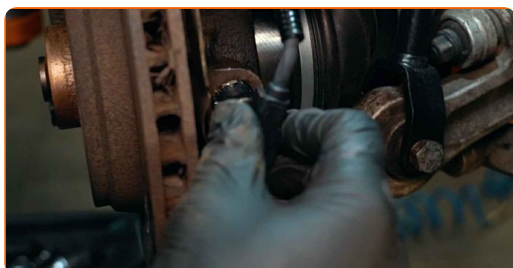

14 Verbind de kabels van de ABS-sensor.

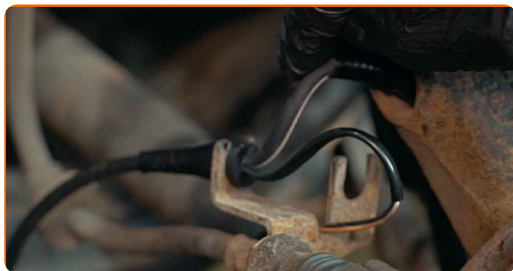

15 Schroef de bevestiging los die de aandrijfas aan de wielnaaf bevestigt. Gebruik inbussleutel nr. H14. Gebruik een ratelsleutel.




16 Verwijder de bevestigingsbout.

Vervanging: ABS sensor – VW PASSAT Variant (3B6). Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de ABS-sensor correct gemonteerd is.

17 Installeer de bout van de aandrijfas en span deze aan. Gebruik inbussleutel nr. H14. Gebruik een ratelsleutel.

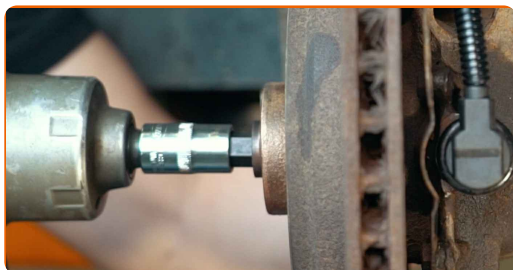

18 Verbind de kabels van de ABS-sensor.




19 Behandel de stekker van de ABS-sensor met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.


20 Verbind de aansluiting van de ABS-sensor.



21 Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

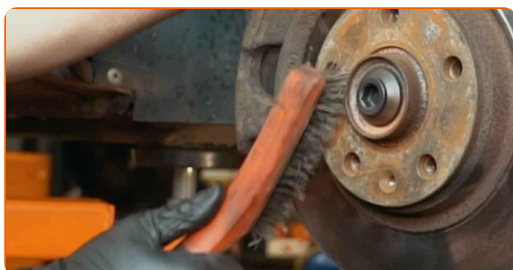

22 Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

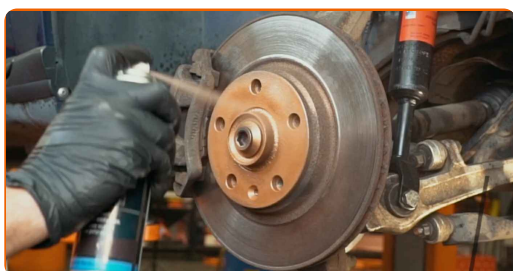

23 Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

AUTODOC raadt aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

24

Installeer het wiel.



AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. VW PASSAT Variant (3B6)

25

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



26

Laat de wagen zaken.

27

Schroef de bevestiging vast die de aandrijfas aan de wielnaaf bevestigt. Gebruik inbussleutel nr. H14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 115 Nm.+180°


Vervanging: ABS sensor – VW PASSAT Variant (3B6). AUTODOC beveelt aan:

- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.

28 Draai de wielbouten vast aan de hand van een kruiselings patroon. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.



29 Verwijder de krik en de wielblokken.

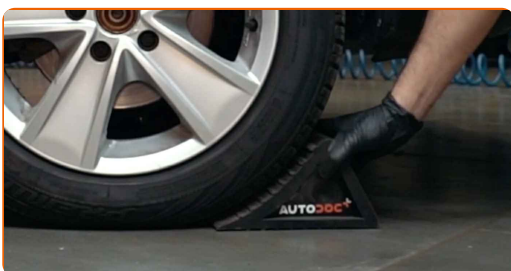

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

ABS SENSOR: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.