



Hoe bougies vervangen  
bij een **VW Transporter**  
**T3 Van** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
VW Transporter T3 Van 1.9, VW Transporter T3 Van 1.9 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW GOLF III (1H1) 1.4

**VERVANGING: BOUGIES – VW TRANSPORTER T3 VAN.  
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**



- Antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperaturen
- Bougiesleutel nr.21
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Telescoopmagneet
- Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: bougies – VW Transporter T3 Van. AUTODOC beveelt aan:

- Het vervangingsproces is voor alle bougies hetzelfde.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – VW Transporter T3 Van.

## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


**3** Schroef de bevestigingsbouten van de filterbehuizing los. Gebruik een kruisschroevendraaier.



AUTODOC raadt aan:


- Vervanging: bougies – VW Transporter T3 Van. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel om het niet te beschadigen.

**4** Verwijder de luchtfilterbehuizing.

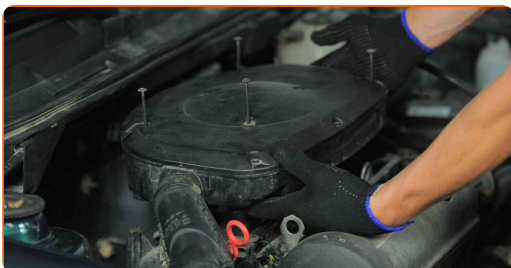

5

Maak de bougiekabels los van de montageplaats voor de bougie.

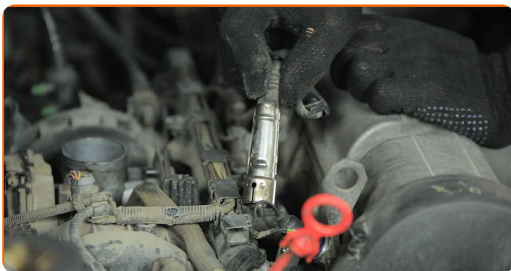

### Vervanging: bougies – VW Transporter T3 Van. Tip:


- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.
- Onthoud de volgorde van de bougiekabels.

6

Reinig vuil, stof en afzetting uit de binnenzijde van de montageplaats van de bougies.


7

Draai de bougies los. Gebruik bougiesleutel #21. Gebruik een ratelsleutel.

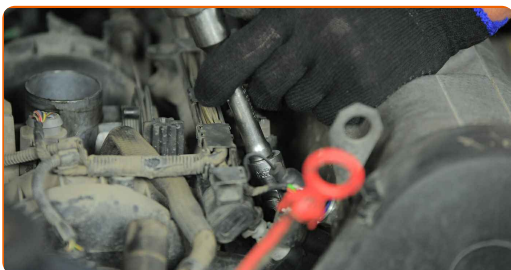

8


Verwijder de bougies. Gebruik een telescopische magneet.

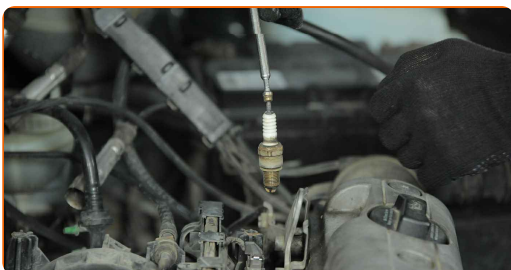


- 9** Breng een dunne laag van een speciaal antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperatuur aan op de schroefdraad van de nieuwe bougies.




- 10** Installeer de nieuwe bougies in de montageopeningen. Gebruik bougiesleutel #21.

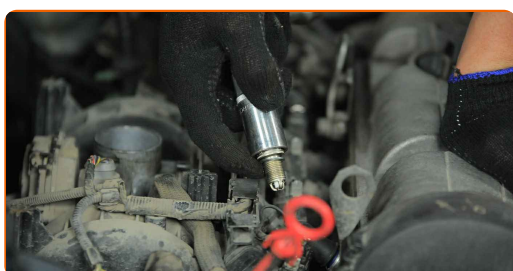

- 11** Schroef nieuwe bougies vast. Gebruik bougiesleutel #21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

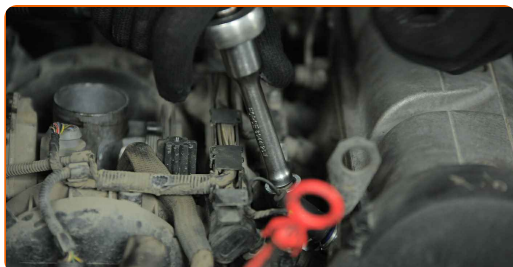

- 12** Installeer de bougiekabels in de montagelocaties van de bougie. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

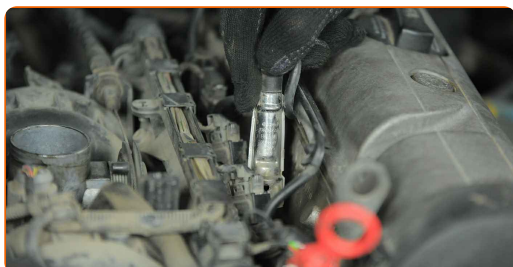


Vervanging: bougies – VW Transporter T3 Van. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.


13

Installeer de luchtfilterbehuizing.

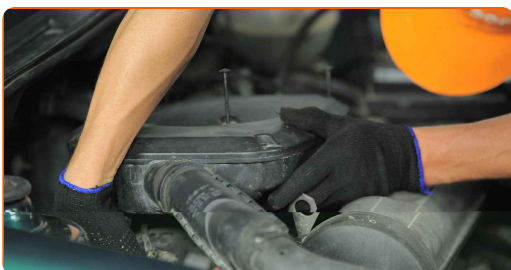

14

Schroef de bevestigingsbouten van de filterbehuizing vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

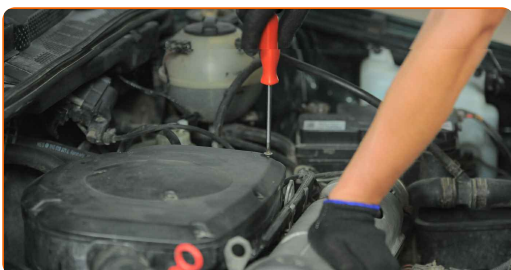

Vervanging: bougies – VW Transporter T3 Van. Tips van de experts van AUTODOC:

- Zet bij de montage niet te veel kracht om beschadiging van het onderdeel te voorkomen.

15

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

16

Sluit de motorkap.

17

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

18

Schakel de motor uit.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**BOUGIES: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.