

AUTODOC CLUB

Hoe remslang vooraan
vervangen bij een **VW
Transporter T4 Flatbed
Vrachtwagen / Chassis
(70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL, 7D) –
vervangingshandleiding**

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D, VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Wij maken u erop attent dat deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor dit auto-onderdeel in een auto met een eender design. Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**VERVANGING: REMSLANG – VW TRANSPORTER T4
FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL, 7D). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U
NODIG HEBT:**

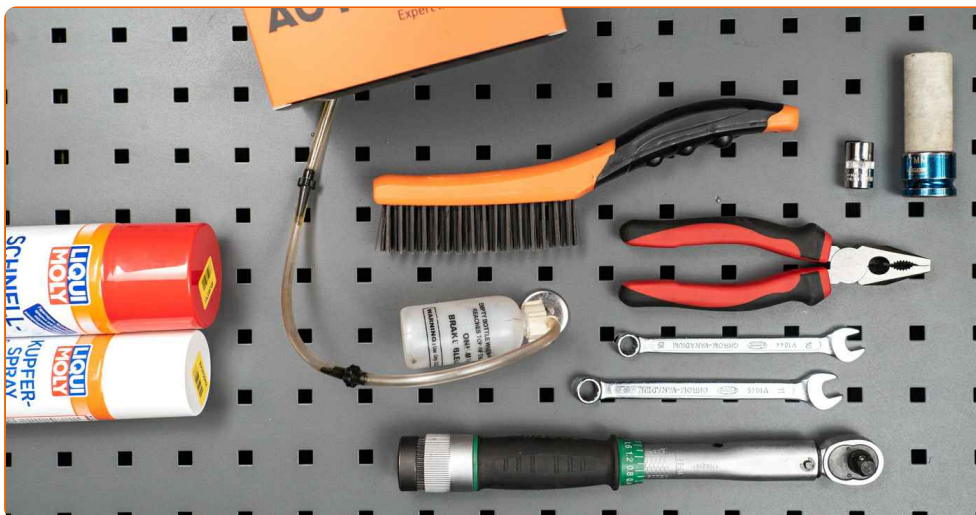

- Staalborstel
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.10
- Combinatiesleutel Nr.11
- Dopsleutel nr.11
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Momentsleutel
- Remontluchtingskit
- Vloeistof opvangbak
- Tangen
- Bankschroef
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: remslang – VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC beveelt aan:

- De rechter en linker remslang op dezelfde as kunnen op dezelfde manier worden vervangen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: REMSLANG – VW TRANSPORTER T4 FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

2 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.



3 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



4 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


5 Draai de wielbouten los.



AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)

6 Neem het wiel eraf.

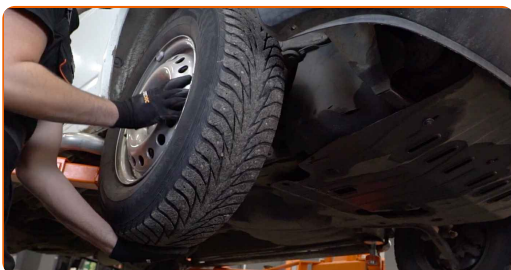

7 Zet er een opvangbak onder om de remvloeistof op te vangen.




- 8** Maak het gedeelte waar de remslang met de remklauw en de remcircuitbuis verbonden is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.




Vervanging: remslang – VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Deskundigen bevelen aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.


- 9** Schroef de remslang los van de remklauw. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10

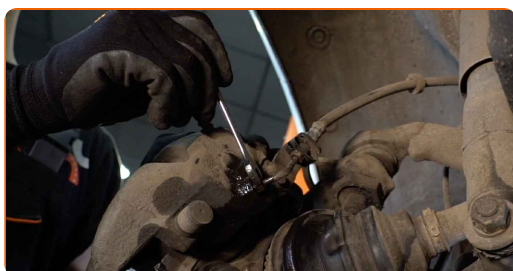


- 10** Schroef de montagebeugel die de remslang met de remklauw verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10

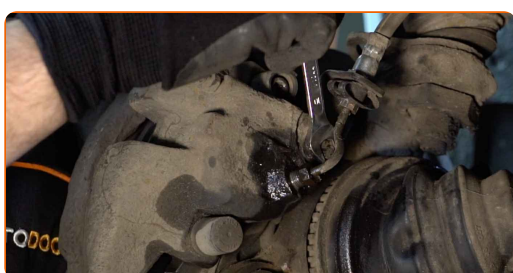


- 11** Schroef het bevestigingsstuk dat de remslang met de remcircuitbuis verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10

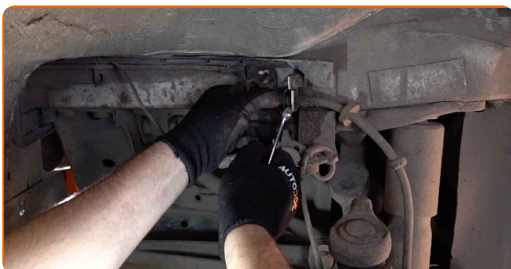


- 12** Verwijder de remslang die samengebouwd is met de montagebeugel.

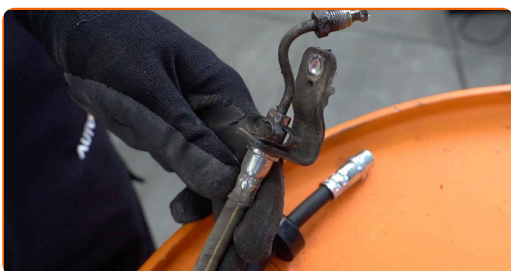


- 13** Zet de montagebeugel van de remslang in een bankschroef vast.

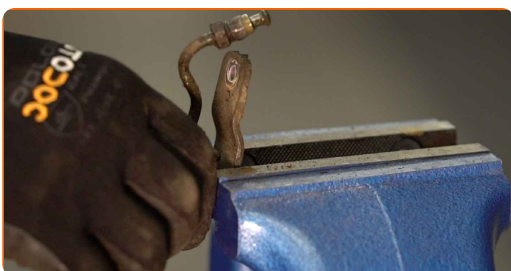

- 14** Draai de remleiding en de remslang van elkaar los. Gebruik een tang. Ontkoppel de remslang.

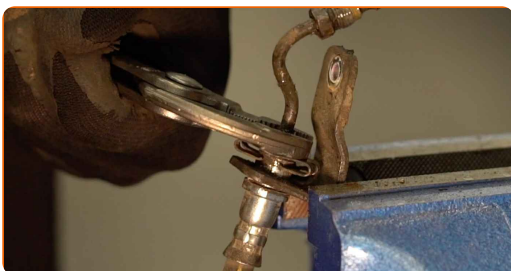

- 15** Neem de remleiding uit de montagebeugel.

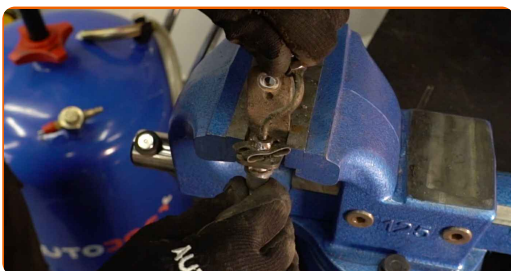


16 Draai de bankschroef los en neem de montagebeugel voor de remslang eruit.

17 Plaats de montagebeugel die de remslang met de remklauw verbindt en draai deze vast.




18 Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10

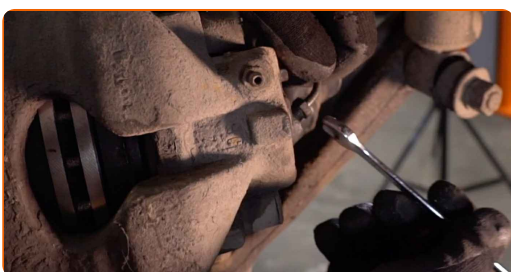


19 Monteer de remleiding op de montagebeugel. Maak de nieuwe slang vast.

20 Draai de remleiding op de remslang vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10


21 Draai het verbindingsstuk dat de remleiding en de remklauw met elkaar verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.11. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 16 Nm.

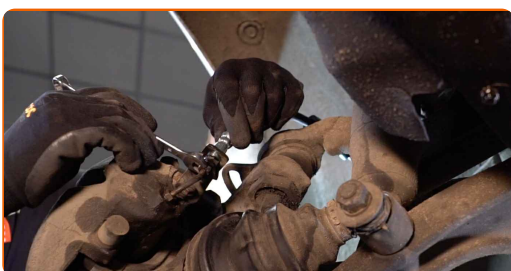

- 22** Span de bevestiging aan die de remslang met de leiding van het remcircuit verbindt. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11 Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 16 Nm.

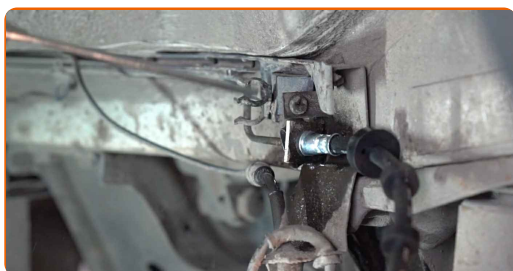


- 23** Maak de plek waar de remslang met de remcircuitbuis verbonden is schoon. Gebruik een remmenreiniger.

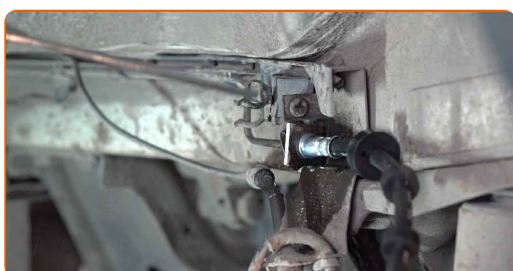

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remslang – VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


- 24** Draai de remontluchtingschroef eraf. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

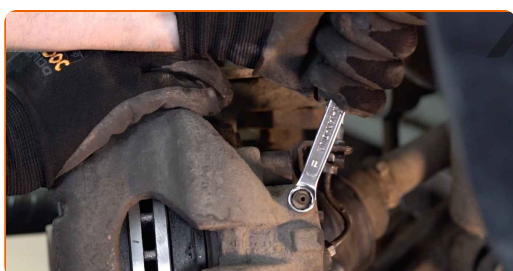


25 Verbind de slang van de remontluchtingskit met de remontluchtingsschroef.




26 Trap meerdere keren op het rempedaal om het systeem van eventuele lucht te ontdoen.

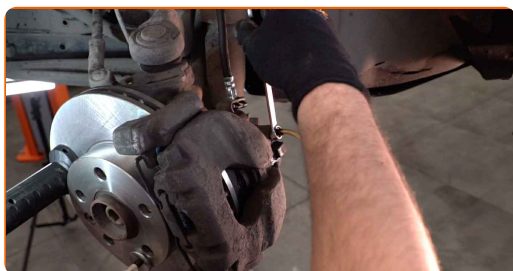


27 Draai de remontluchtingsschroef vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

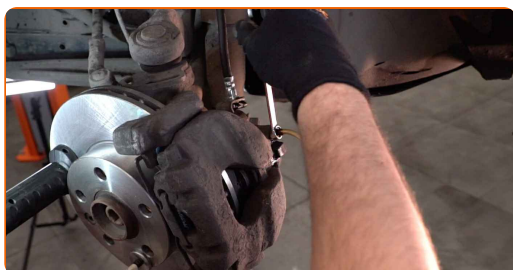

28 Koppel de slang van de remontluchtingskit los.

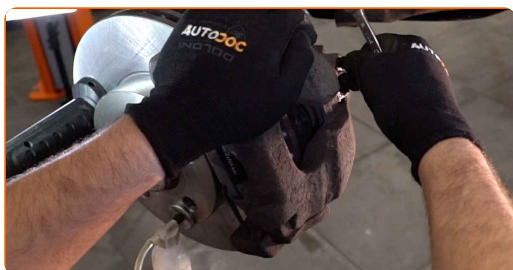

29 Verwijder het vuil van de bevestiging van de remslang. Gebruik een remmenreiniger.

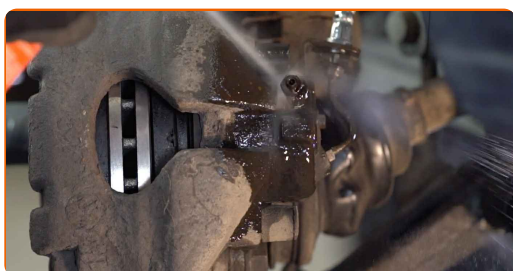


Vervanging: remslang – VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tips van de experts van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.


30

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een staalborstel. Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

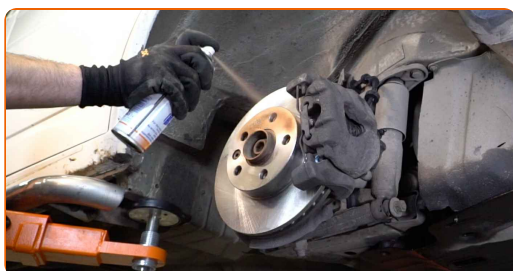

31

Installeer het wiel.

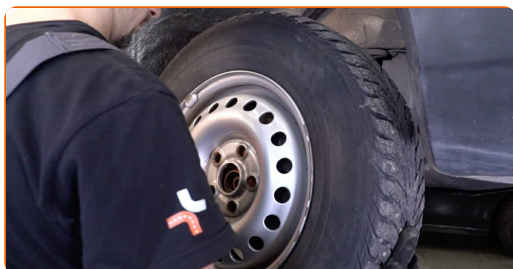


AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)


32 Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



33 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 170 Nm.

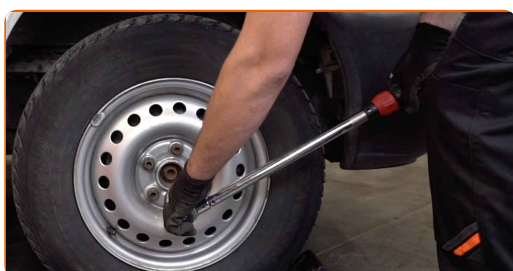

34 Verwijder de krik en de wielblokken.

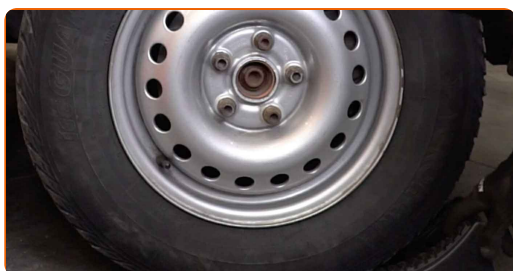

35 Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.

36 Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

REMSLANG: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.