



Hoe bougiekabel  
vervangen bij een **VW  
Transporter T4 Flatbed  
Vrachtwagen / Chassis  
(70E, 70L, 70M, 7DE,  
7DL, 7D) –**  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

VERVANGING: BOUGIEKABEL – VW TRANSPORTER T4  
FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (70E, 70L, 70M,  
7DE, 7DL, 7D). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

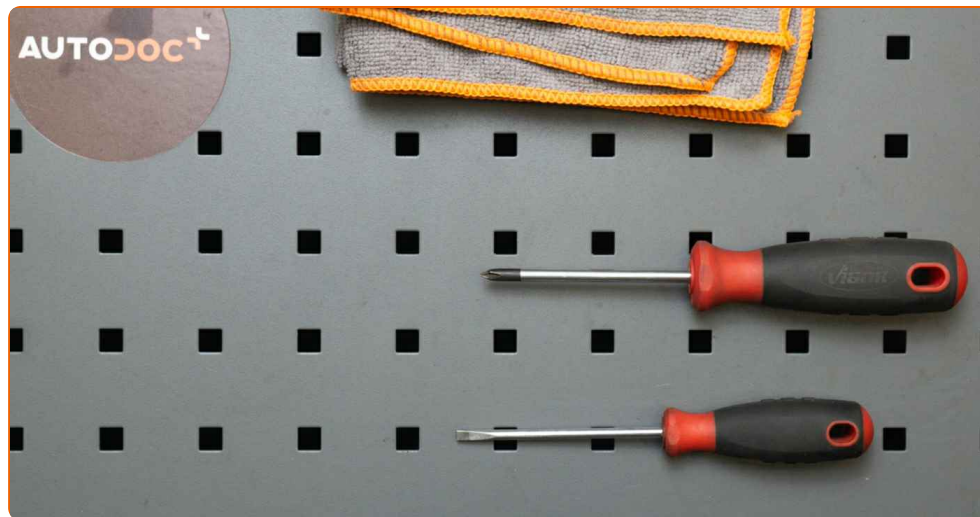

- Langbektang
- Platte schroevendraaier
- Kruisschroevendraaier
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: bougiekabel – VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tip van AUTODOC:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: BOUGIEKABEL – VW TRANSPORTER T4 FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Schroef de bevestigingsmiddelen voor het luchtfilterhuis los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

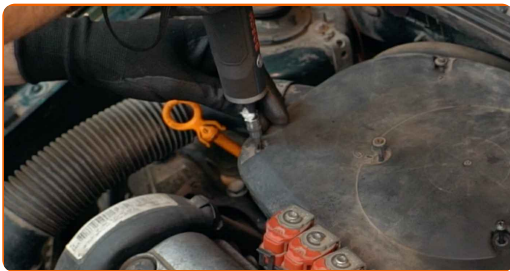

4 Verwijder het luchtfilterhuis.

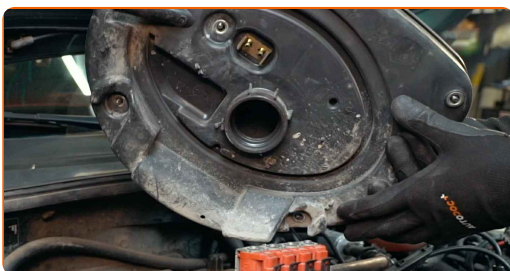


5 Dek het gasklep huis af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terecht kunnen komen.

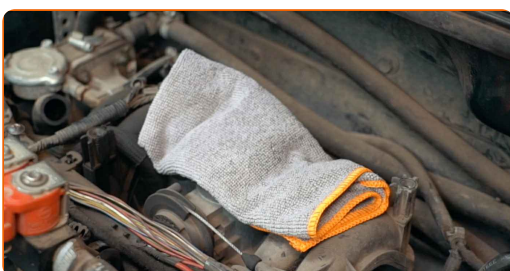


6 Maak de bougiekabelhouder los. Gebruik een platte schroevendraaier.



7 Markeer de verdelerkap om de installatievolgorde van de bougiekabels aan te duiden.

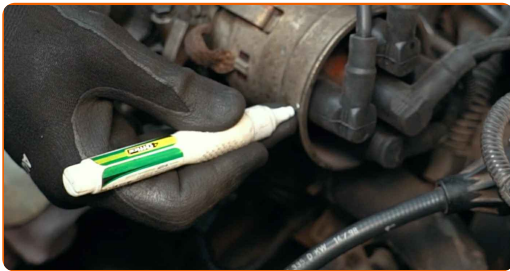


8 Ontkoppel de bougiekabels van de verdelerkap.

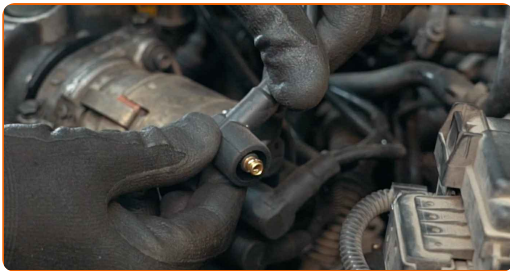

Vervanging: bougiekabel – VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tip:

- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.

9 Verwijder de bougiekabels van de bougies. Maak gebruik van de langbektang.

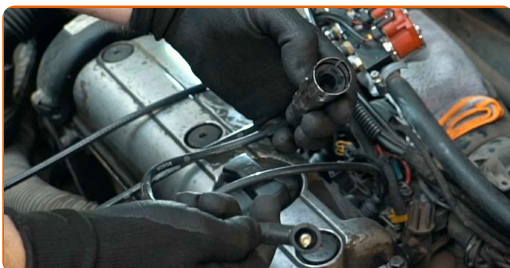


Vervanging: bougiekabel – VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tips van de experts van AUTODOC:

- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.

10

Ontkoppel de hoogspanningskabel.

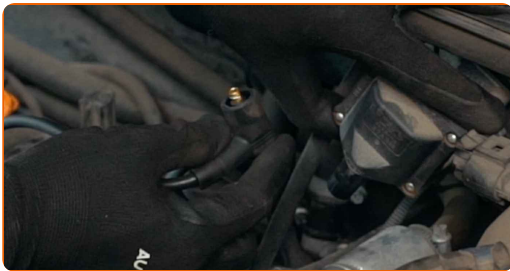

11

Sluit nieuwe bougiekabels op de verdelerkap aan.




Vervanging: bougiekabel – VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC beveelt aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.

12

Sluit de nieuwe bougiekabels op de bougies aan. Maak gebruik van de langbektang.

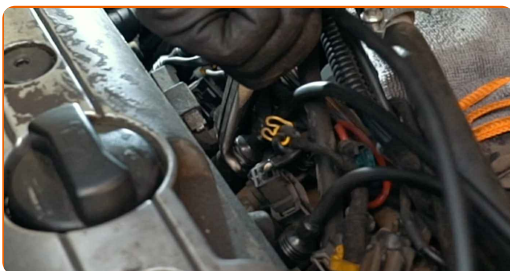

Vervanging: bougiekabel – VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.


13

Sluit de hoogspanningskabel aan.




14

Maak de bougiekabelhouder vast.

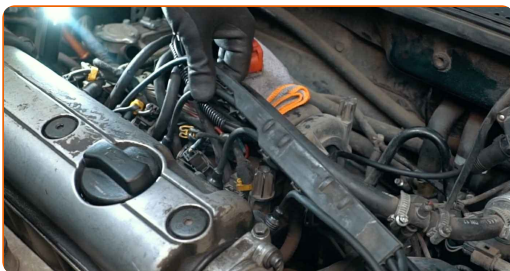


15

Haal de microvezeldoek van het gasklephuis.

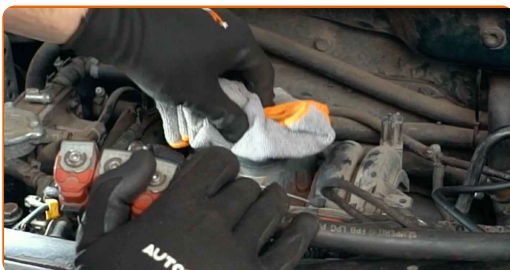


16

Monteer het luchtfilterhuis en bevestig het. Gebruik een kruisschroevendraaier.

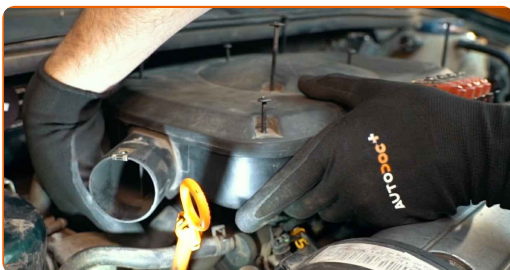

**17** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

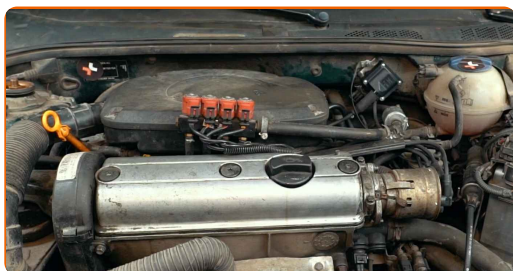

**18** Schakel de motor uit.

**19** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

**20** Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBILE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**BOUGIEKABEL: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **i UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.