




Hoe gloeibougies
vervangen bij een **VW
Transporter V Flatbed
Vrachtwagen / Chassis
(7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ,
7FD) –**
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL

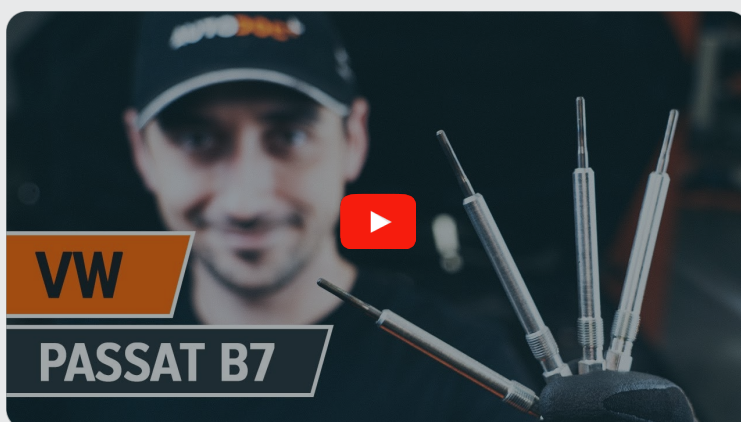

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VW Transporter V Flatbed Vrachtwagen / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0 TDI, VW Transporter V Flatbed Vrachtwagen / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter V Flatbed Vrachtwagen / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0 BiTDI, VW Transporter V Flatbed Vrachtwagen / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0 BiTDI 4motion

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

**VERVANGING: GLOEIBOUGIES – VW TRANSPORTER V
FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (7JD, 7JE, 7JL,
7JY, 7JZ, 7FD). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG
HEBT:**

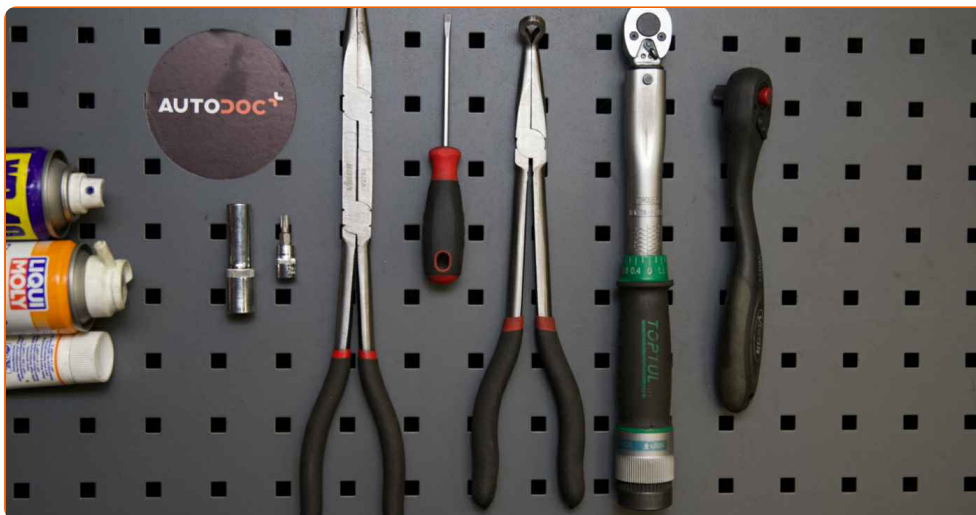

- WD-40 spray
- Contactspray
- Keramisch vet voor hoge temperaturen
- Momentsleutel
- Bougiesleutel nr.10
- Torx bit T27
- Ratelsleutel
- Platte schroevendraaier
- Punttang
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: gloeibougies – VW Transporter V Flatbed Vrachtwagen / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- De vervangingswijze is identiek voor alle gloeibougies.
- Draag handschoenen om uw handen tegen hete oppervlakken te beschermen.
- Vervanging: gloeibougies – VW Transporter V Flatbed Vrachtwagen / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Aanbevolen volgorde van stappen:

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

- 1 Open de motorkap.
- 2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.
- 3 Voordat u aan de slag gaat, moet u de motor aanzetten en op temperatuur laten komen.
- 4 Schakel de motor uit.
- 5 Schroef de beugel van de buizen van de motor los. Gebruik Torx T27. Gebruik een ratelsleutel.



6 Ontkoppel de kabelboom voor de motor. Gebruik een platte schroevendraaier.



7 Ontkoppel de kabelboomstekkers van de motor. Gebruik een platte schroevendraaier.



8 Ontkoppel de bedradingsconnectoren voor de gloeibougie. Gebruik een punttang.



9 Reinig vuil, stof en afzetting uit de binnenzijde van de montagelocatie van de bougies.



10 Behandel de gloeibougies met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik de WD-40 spray.



11

Schroef de gloeibougies los. Gebruik bougiesleutel #10. Gebruik een momentsleutel.



12

Reinig vuil, stof en afzetting uit de binnenzijde van de montageplaats van de bougies.



13

Verwijder de gloeibougies. Gebruik bougiesleutel #10. Gebruik een punttang.



14

Behandel de gloeibougies met een daarvoor bedoeld middel. Maak gebruik van keramisch vet voor hoge temperaturen.



Let op!

- Raak het verwarmingselement niet aan, aangezien dit mankementen kan veroorzaken.

15

Monteer nieuwe gloeibougies op de montageplekken. Gebruik een punttang.



16

Draai de gloeibougies vast. Gebruik bougiesleutel #10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 18 Nm.



Vervanging: gloeibougies – VW Transporter V Flatbed Vrachtwagen / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Tips van de experts van AUTODOC:

- Span de bougies niet met extreme kracht aan. Het aandraaimoment overschrijden kan schade aan de draadverbinding aanbrengen.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van een bougiesleutel. Het schuintrekken kan schade veroorzaken aan de draadverbinding.

17

Sluit de bedradingsconnectoren voor de gloeibougie aan.



- 18** Behandel de kabelboomstekkers van de motor met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.



- 19** Sluit de kabelboomstekkers van de motor aan.



- 20** Sluit de kabelboom voor de motor aan.

- 21** Schroef de beugel van de buizen van de motor vast. Gebruik Torx T27. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 7 Nm.



- 22** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

- 23** Schakel de motor uit.

- 24** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

- 25** Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

GLOEIBOUGIES: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.