



Hoe koplampen  
vervangen bij een  
**Mercedes Vito W638** –  
vervangingshandleiding

## TUTORIAL




### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

---

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: KOPLAMPEN – MERCEDES VITO W638.  
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

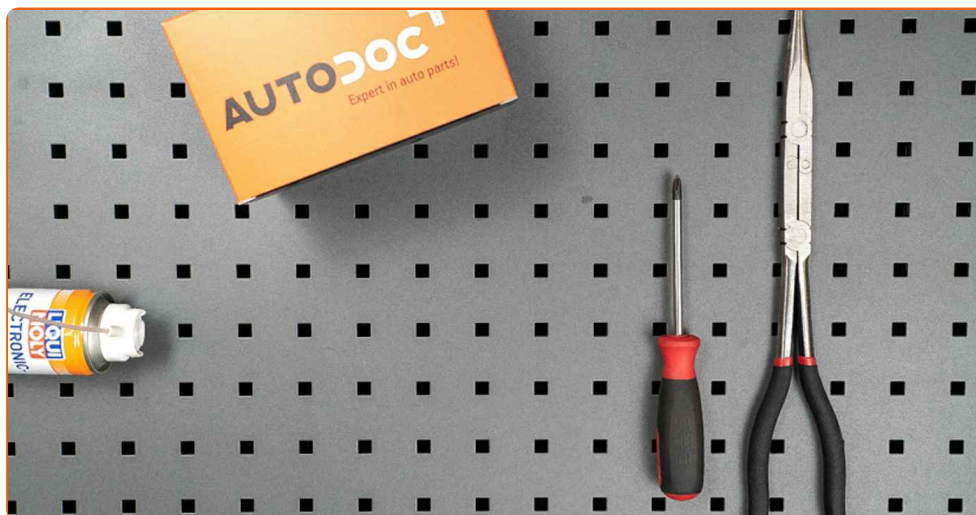

- Contactspray
- Rondbektang
- Kruisschroevendraaier
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: koplampen – Mercedes Vito W638. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Linker en rechter koplampen worden op dezelfde manier vervangen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: KOPLAMPEN – MERCEDES VITO W638. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Zet het contact uit.

2 Open de motorkap.



3 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

4 Schroef het bevestigingsstuk van de radiatorgrille los. Gebruik een kruisschroevendraaier.




5

Neem de radiatorgrille weg.



6

Verwijder het bevestigingsstuk van de richtingaanwijzer. Gebruik een rondbektang.

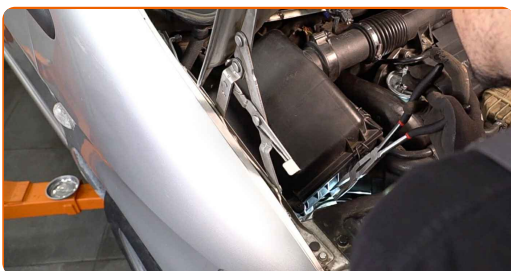


7

Verwijder de richtingaanwijzer.




8

Trek de stekkers van de koplampen los.

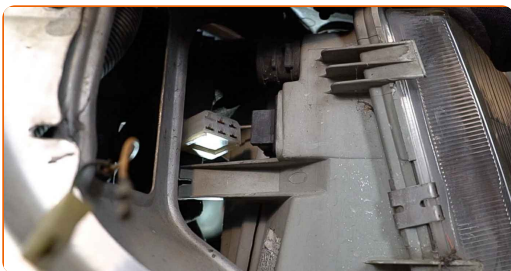


9

Koppel de vacuümslang los van de koplamphoogteregeling. Gebruik een rondbektang.

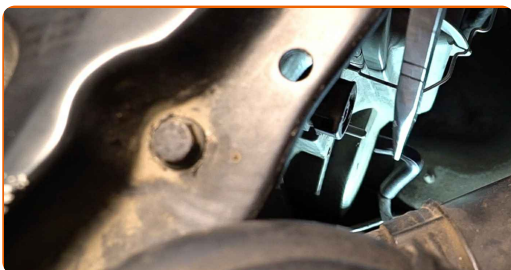

10

Schroef de bevestigingsstukken van de koplamp los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

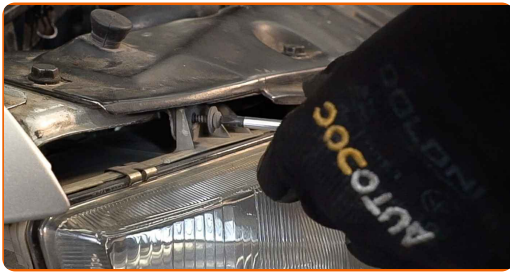


11

Verwijder de koplamp.



12

Maak het bevestigingsstuk van de afdekkap van de koplamp los.

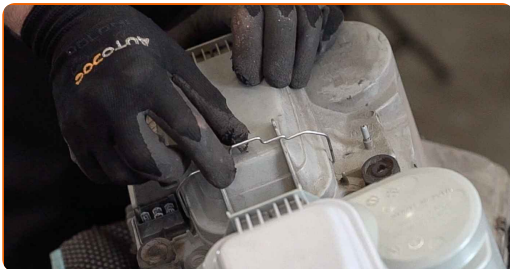


13

Verwijder de achterste kap van de koplamp.




14

Ontkoppel de connectoren voor de gloeilampen van de koplamp.

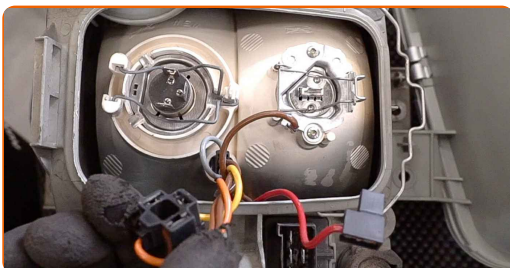


**15** Ontkoppel de connectoren en verwijder de gloeilampen van de koplamp.

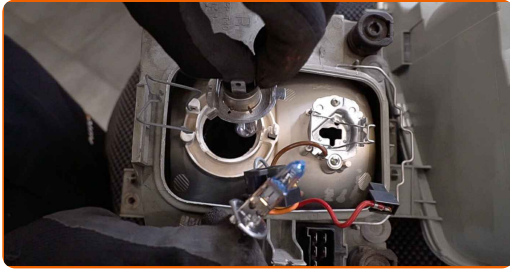


Vervanging: koplampen – Mercedes Vito W638. Deskundigen bevelen aan:

- Zorg ervoor dat u het lampglas niet aanraakt. Achterblijvende vingerafdrukken kunnen defecten veroorzaken.


**16** Plaats de gloeilampen op de daarvoor bedoelde plek in de nieuwe koplamp en maak de bevestigingsstukken vast.

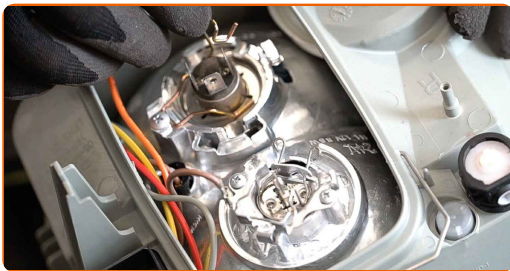

**17** Sluit de connectoren voor de gloeilampen van de koplamp aan.

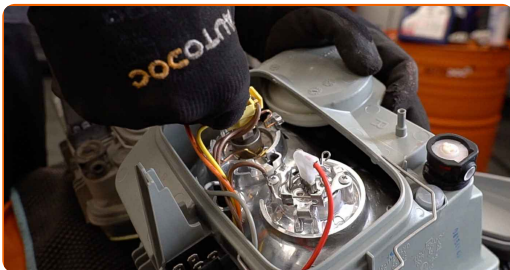

**18** Installeer de achterste kap van de koplamp en maak deze stevig vast.

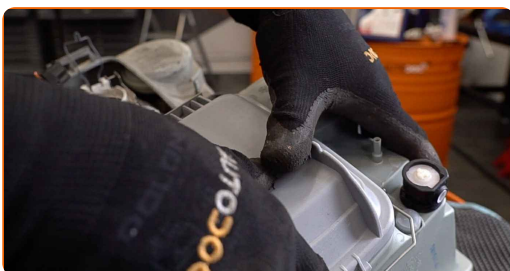

19

Maak het bevestigingsstuk van de afdekkap van de koplamp vast.




20

Monteer de nieuwe koplamp.




21

Schroef de bevestigingsstukken van de koplamp vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

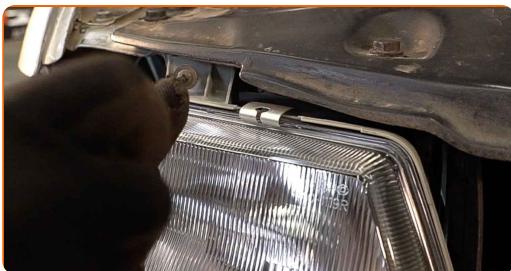


22

Koppel de vacuümslang aan de koplamphoogteregeling.

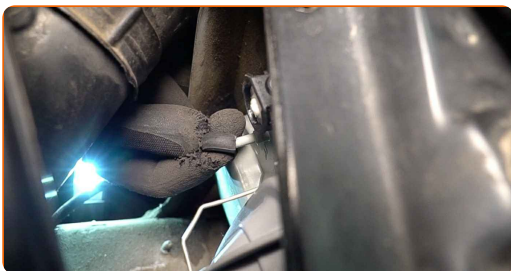

23

Behandel de connectoren van de koplampen met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik contactspray.

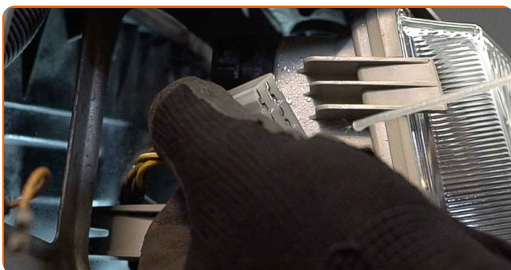





24 Sluit de stekkers van de koplampen aan.




25 Monteer de richtingaanwijzer.

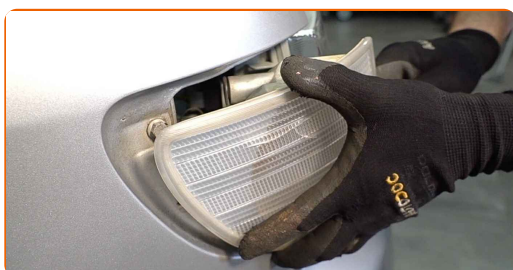

26 Maak het bevestigingsstuk van de richtingaanwijzer vast.

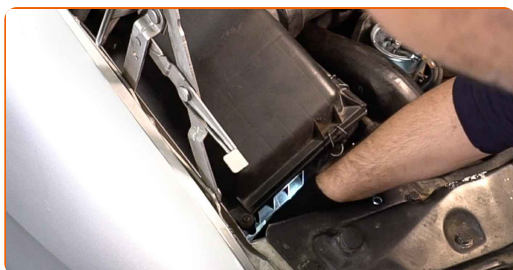

27 Plaats de radiatorgrille.

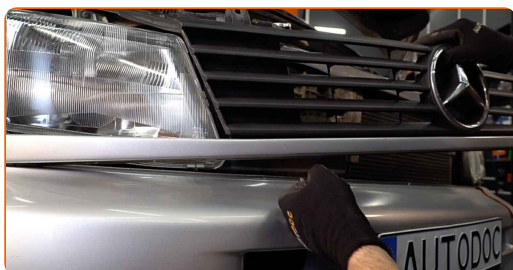

28 Schroef het bevestigingsstuk van de radiatorgrille vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.




29 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

30 Sluit de motorkap.



31 Zet het contact aan.

32 Controleer of de koplampen naar behoren functioneren.

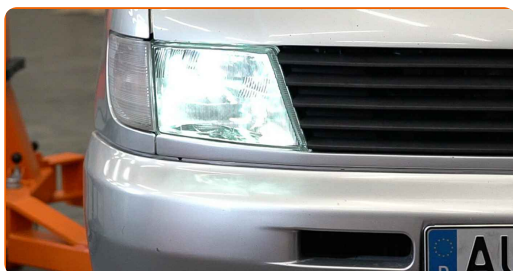

33 Zet het contact uit.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES**

**KOPLAMPEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES VITO  
W638**

**KOPLAMPEN VOOR MERCEDES: NU KOPEN**

**KOPLAMPEN VOOR MERCEDES VITO W638: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **ⓘ UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.