



Hoe gasveer achterklep
vervangen bij een **Toyota**
Yaris P1 –
vervangingshandleiding

TUTORIAL

**i Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: GASVEER ACHTERKLEP – TOYOTA
YARIS P1. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Schoonmaakborstel van nylon
- WD-40 spray
- Momentsleutel
- Dopsleutel nr.10
- Ratelsleutel
- Hydraulische versnellingsbak krik

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: gasveer achterklep – Toyota Yaris P1. AUTODOC beveelt aan:

- De linker en rechter gasveer voor het kofferbakdeksel dient u gelijktijdig te vervangen.
- Linker en rechter gasveren voor het kofferbakdeksel worden op dezelfde manier vervangen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Toyota Yaris P1 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1

Open het kofferdeksel.

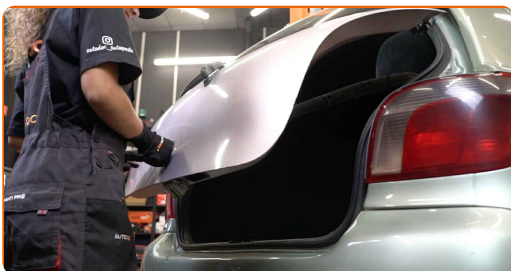


2

Zorg ervoor het kofferbakdeksel ergens op kan leunen. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

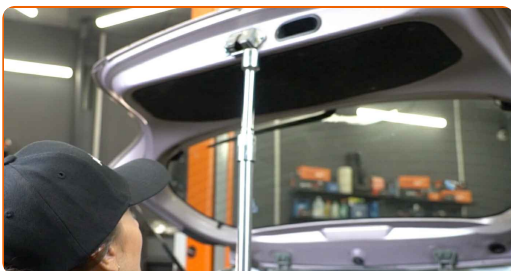

- 3** Schroef het bevestigingsmiddel dat de gasveer voor de achterklep met de carrosserie verbindt los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

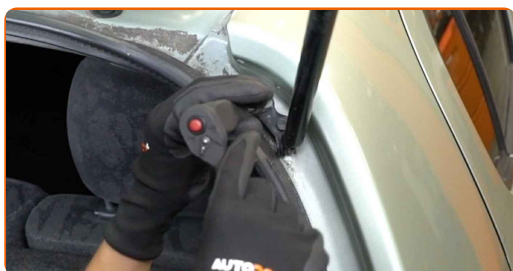


- 4** Schroef het bevestigingsmiddel dat de gasveer met de achterklep verbindt los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



Vervanging: gasveer achterklep – Toyota Yaris P1. Tip:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveren demonteert.


- 5** Verwijder de gasveer van het kofferbakdeksel.

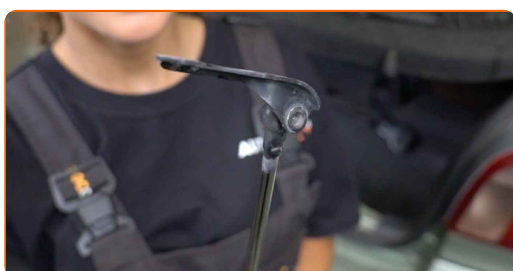

- 6** Maak de montageplekken van de achterklepgasveer schoon. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik de WD-40 spray.




- 7** Plaats de nieuwe gasveer van het kofferbakdeksel.

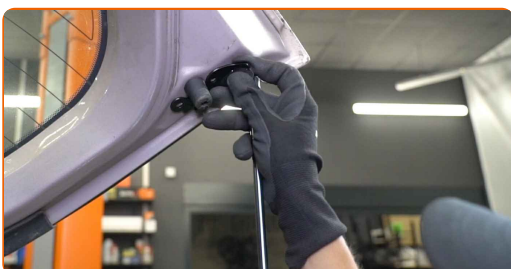


Vervanging: gasveer achterklep – Toyota Yaris P1. Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveer monteert.

- 8** Draai het bevestigingsmiddel dat de gasveer met de achterklep verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 13 Nm.

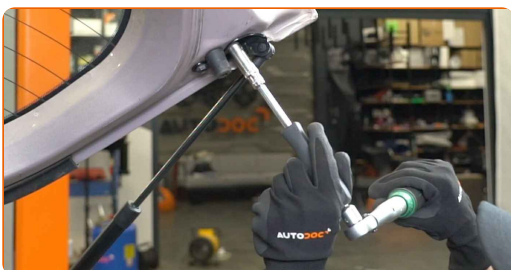

- 9 Draai het bevestigingsmiddel dat de gasveer voor de achterklep met de carrosserie verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 13 Nm.

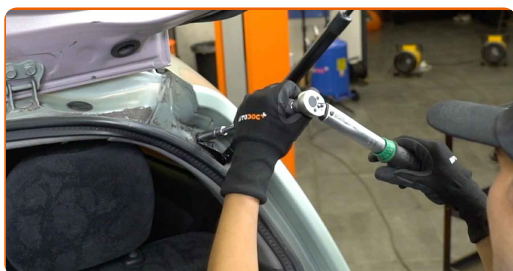

- 10 Neem de hydraulische versnellingsbakkrik weg.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: gasveer achterklep – Toyota Yaris P1. Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

- 11 Controleer of de gasveren van het kofferbakdeksel naar behoren functioneren, nadat u deze gemonteerd hebt.



12

Sluit het kofferdeksel.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR TOYOTA

GASVEER ACHTERKLEP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR TOYOTA YARIS P1

GASVEER ACHTERKLEP VOOR TOYOTA: NU KOPEN

**GASVEER ACHTERKLEP VOOR TOYOTA YARIS P1: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.