



Hoe multiriem vervangen
bij een **Opel Zafira B A05**

–

vervangingshandleiding

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35), OPEL Astra H GTC (A04) 1.6 (L08), OPEL Zafira B (A05) 1.6 (M75), OPEL Zafira B (A05) 1.8 (M75), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.6 (L67), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.6 (F68), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.6 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 (F69), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.8 (F35), OPEL Signum CC (Z03) 1.8 (F48), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.8 (L67), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.8 (L48), (+ 9)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MULTIRIEM – OPEL ZAFIRA B A05.
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Combinatiesleutel Nr.19
- Torx bit T25
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: multiriem – Opel Zafira B A05. Tip:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1

Open de motorkap.

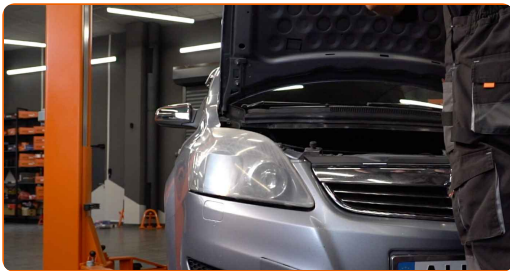


2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

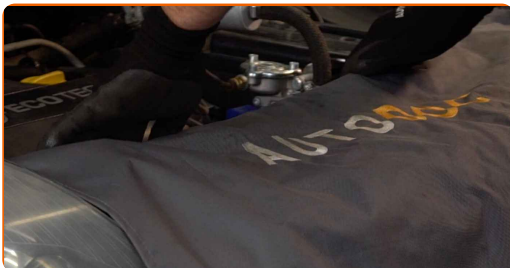


3

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

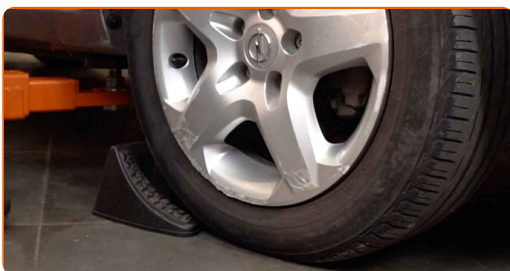


4

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

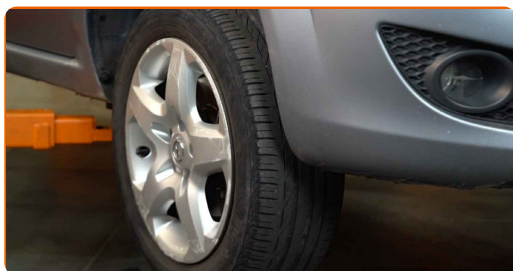


5

Schroef de bevestigingsstukken van de wielkastafdekking los en verwijder deze. Gebruik Torx T25.

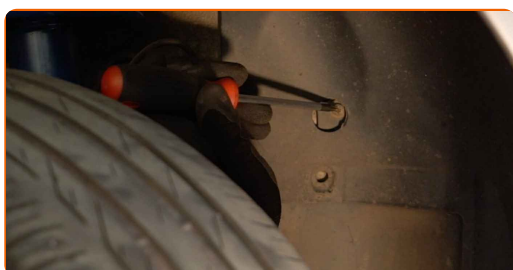


6

Verwijder de wielkastafdekking.

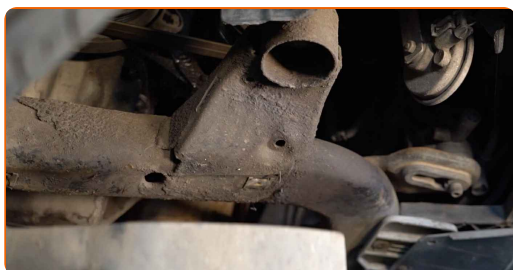


7

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19

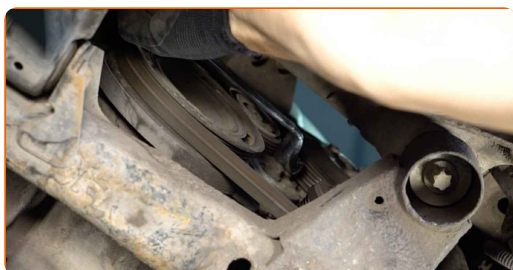

8

Haal de multiriem weg.

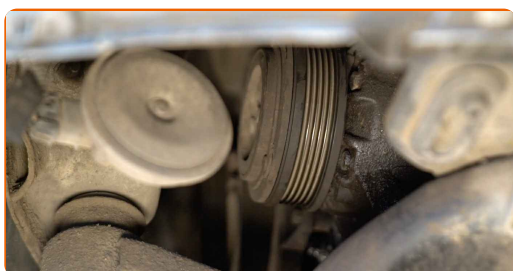

Vervanging: multiriem – Opel Zafira B A05. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

9

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.



10

Plaats de multiriem.



Vervanging: multiriem – Opel Zafira B A05. Tip:


- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

11

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19




12 Breng de multiriem aan op de riemspanner.

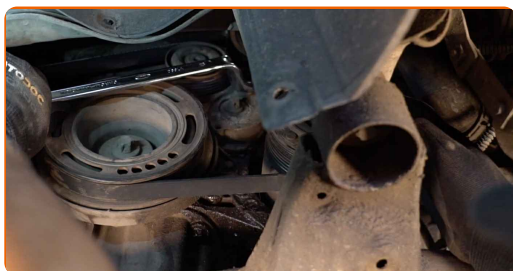


13 Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.



14 Plaats de wielkastafdekking op de bevestigingsplaats.

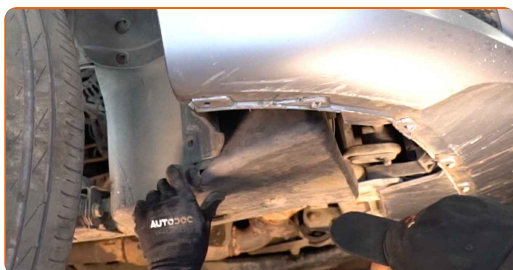


15 Plaats de bevestigingsstukken voor de wielkastafdekking en draai deze vast. Gebruik Torx T25.

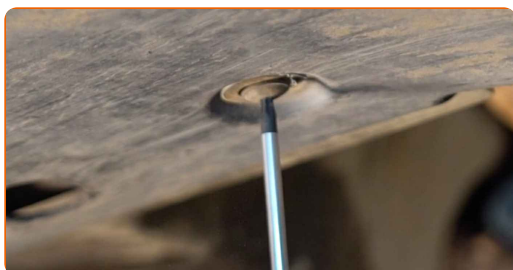


16 Laat de wagen zakken.



17 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

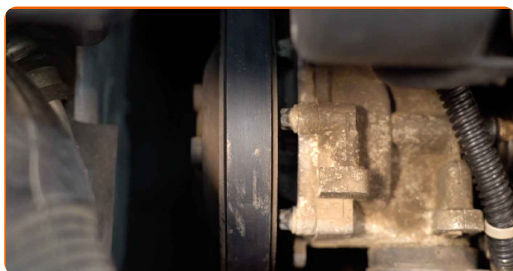


18 Schakel de motor uit.

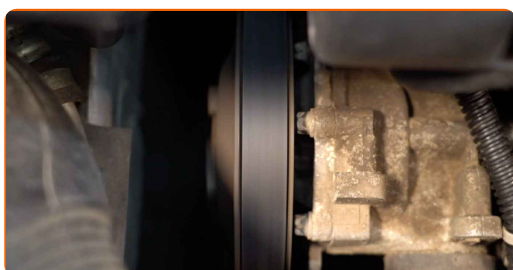

19 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



20 Sluit de motorkap.

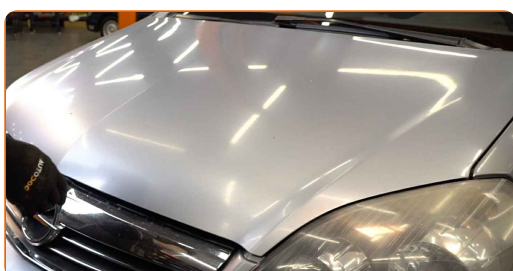

21

Verwijder de krik en de wielblokken.

**GOED GEDAAN!** [BEKIJK MEER TUTORIALS](#)

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR OPEL

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR OPEL ZAFIRA B
A05**

MULTIRIEM VOOR OPEL: NU KOPEN

**MULTIRIEM VOOR OPEL ZAFIRA B A05: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.