



TUTORIAL

ⓘ Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:

FIAT PUNTO (188_) 1.3 JTD 16V, FIAT PUNTO Van (188_) 1.3 JTD

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Dopsleutel nr.12
- Dopsleutel nr.32
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Wringijzer
- Hamer
- Koevoet
- Wielblok

AUTODOC raadt aan:

- Gebruik de lagermontage van uw FIAT PUNTO 188 niet opnieuw.
- De manier van vervanging van de wiellager is hetzelfde voor beide wielen aan dezelfde as.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

2



Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

3

Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


4

Draai de wielbouten los.

AUTODOC raadt aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

5

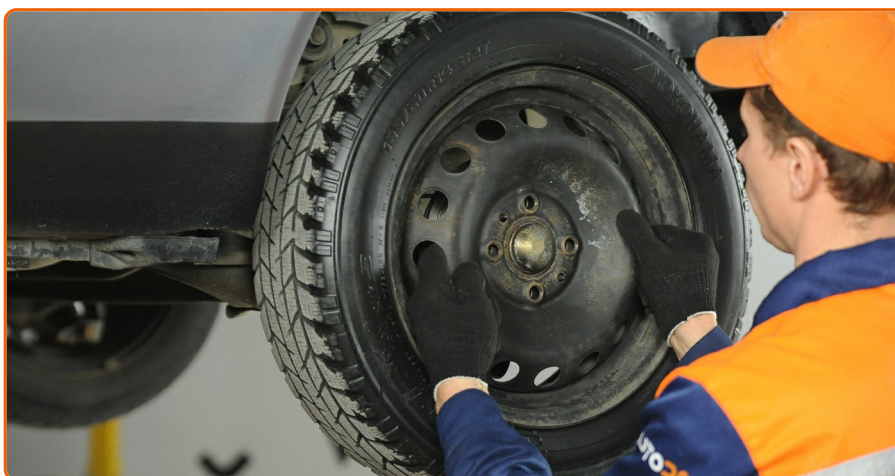

Neem het wiel eraf.

6



Schroef de bevestiging van de remtrommel los. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.

7



Verwijder de remtrommel.

AUTODOC raadt aan:

- Onderzoek de remtrommel. Vervang indien nodig.

8



Verwijder de stofkap van de naaflager. Gebruik een koevoet. Gebruik een hamer.

AUTODOC raadt aan:

- Sommige auto's beschikken niet over naafdoppen.

9



Schroef de naafmoer los. Gebruik een dopsleutel Nr.32. Gebruik een wringijzer.

10



Verwijder de naaf en de lager samen, aangezien het een verzegelde eenheid betreft.

11



Reinig de bevestigingsplaats voor het wiellager.

12



Installeer de nieuwe wielnaaf met een lager.

13



Span de naaf aan. Gebruik een dopsleutel Nr.32. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 125 Nm.

AUTODOC raadt aan:


- De wiellagereenheid mag niet schuin zitten op de as.

14



Installeer de stofkap van de naaflager. Gebruik een hamer.

15

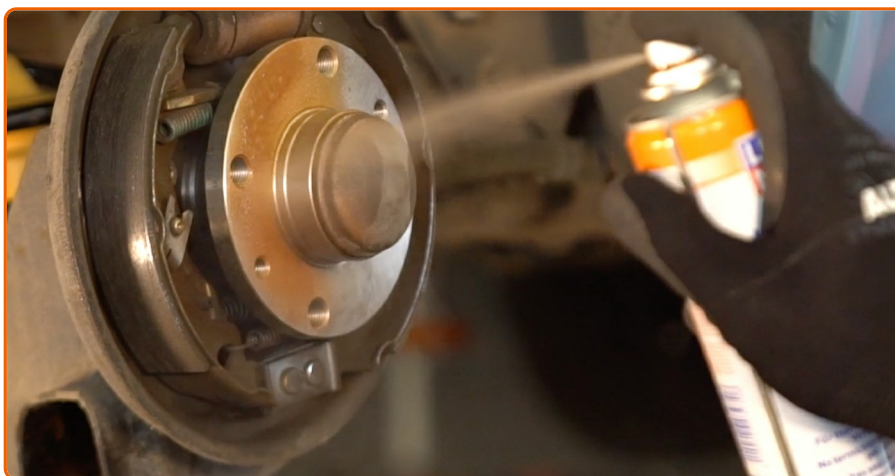

Behandel de wielnaaf op de plek waar deze de remschijf raakt. Gebruik een kopersmeermiddel.

16



Installeer de remtrommel en draai deze vast

17



Draai de bevestigingsmiddelen van de remtrommel aan. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 15 Nm.

18

Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

19



Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.

20



Installeer het wiel.

AUTODOC raadt aan:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

21

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

22



Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.

23

Verwijder de krik en de wielblokken.

VOND U DEZE INSTRUCTIE NUTTIG?

JA


NEE



WORD LID VAN DE AUTODOC CLUB!

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

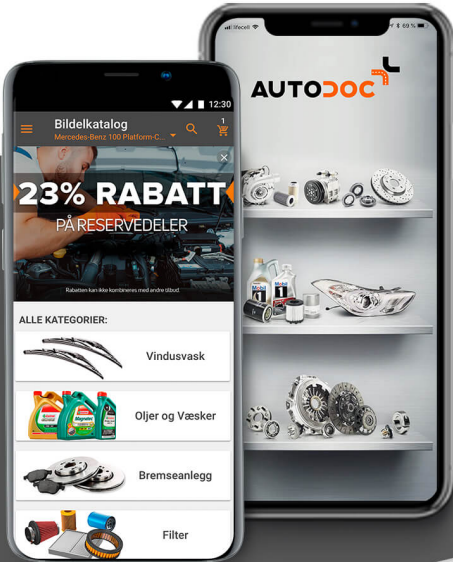


AUTODOC APP

Download

 Google play

 App Store

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW
AUTO

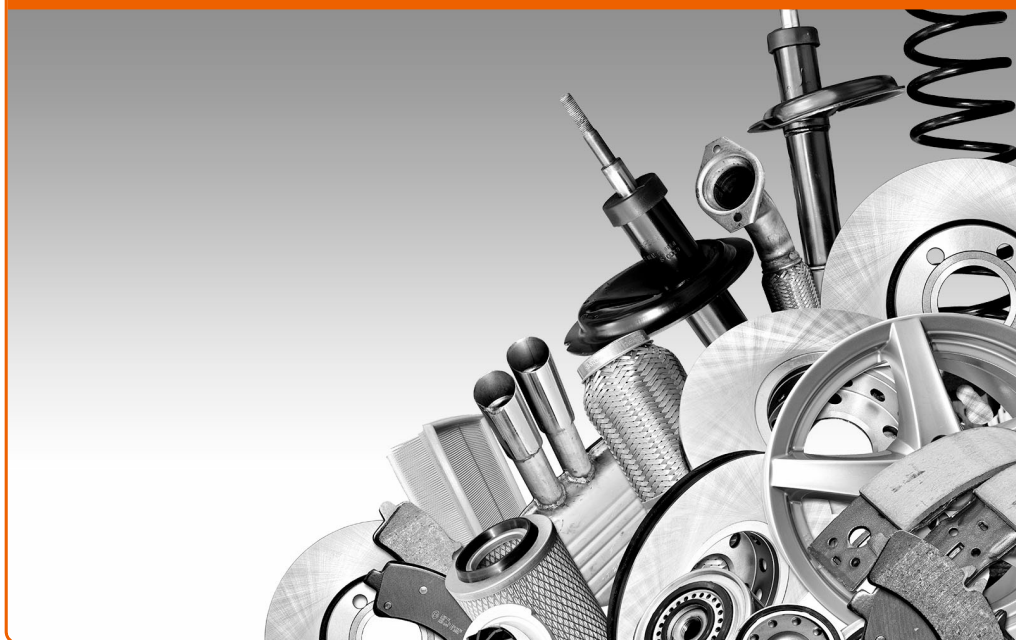

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FIAT



WIELLAGERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD



SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FIAT PUNTO 188**WIELLAGERS VOOR FIAT: NU KOPEN**

WIELLAGERS VOOR FIAT PUNTO 188: DE BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS



ⓘ Uitsluiting van verantwoordelijkheid:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AutoDoc is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AutoDoc is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AutoDoc is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AutoDoc geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2018 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, Autodoc GmbH.