Hoe u een motorsteun aan de achterkant van een VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) vervangt

TUTORIAL

ⓘ Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VW TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.5 TDI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:

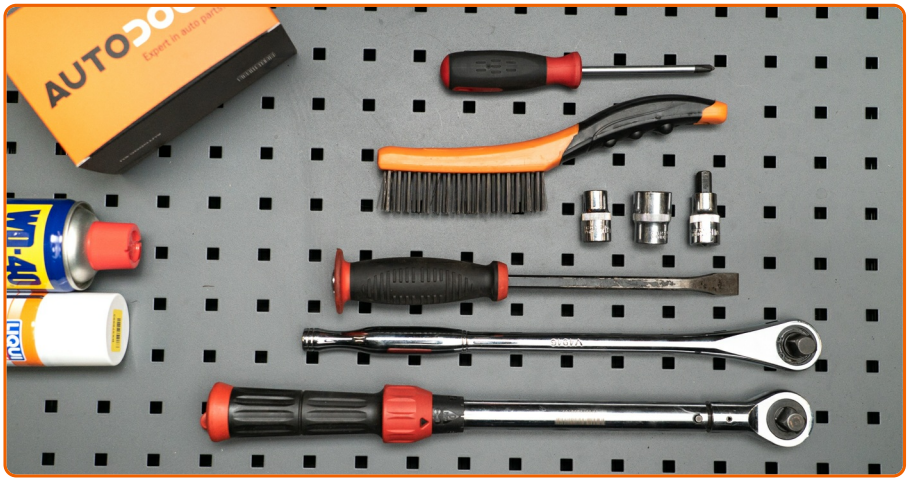

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- inbus bit nr. H10
- Slagmoerdop N°12
- Slagmoerdop N°21
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Koevoet
- Hydraulische versnellingsbak krik

AUTODOC raadt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

2

Maak de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan los. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een kruisschroevendraaier.

3

Verwijder de afdekking van de oliepan.

4

Maak de bevestigingsstukken van de motorsteun schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

5

Zorg ervoor dat de motor rondom de carter ondersteund wordt. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

AUTODOC raadt aan:

- Zorg ervoor dat de motor ondersteund wordt.

6

Schroef het bevestingsstuk dat de motorsteun met het versnellingsbakhuis verbindt los. Gebruik inbussleutel nr. H10. Gebruik een ratelsleutel.

7

Schroef het bevestigingsstuk van de motorsteun dat deze met het subframe verbindt los. Gebruik een dopsleutel Nr.21. Gebruik een ratelsleutel.

8

Verwijder de bevestigingsbouten. Gebruik een koevoet.

9

Verwijder de motorsteun.

AUTODOC raadt aan:

- Controleer de andere motorsteunen voorzichtig en vervang deze indien nodig.

10

Maak de plek waar de motorsteun bevestigd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

11

Plaats de motorsteun op de plek waar deze dient te worden gemonteerd. Gebruik een koevoet.

12

Breng de bevestigingsbouten aan.

13

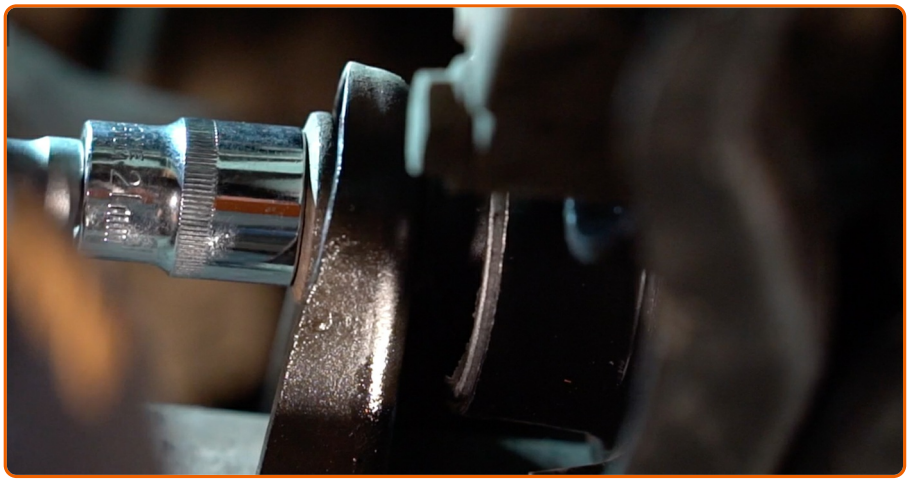

Schroef de motorsteunbevestigingen in. Gebruik inbussleutel nr. H10. Gebruik een dopsleutel Nr.21. Gebruik een ratelsleutel.

14

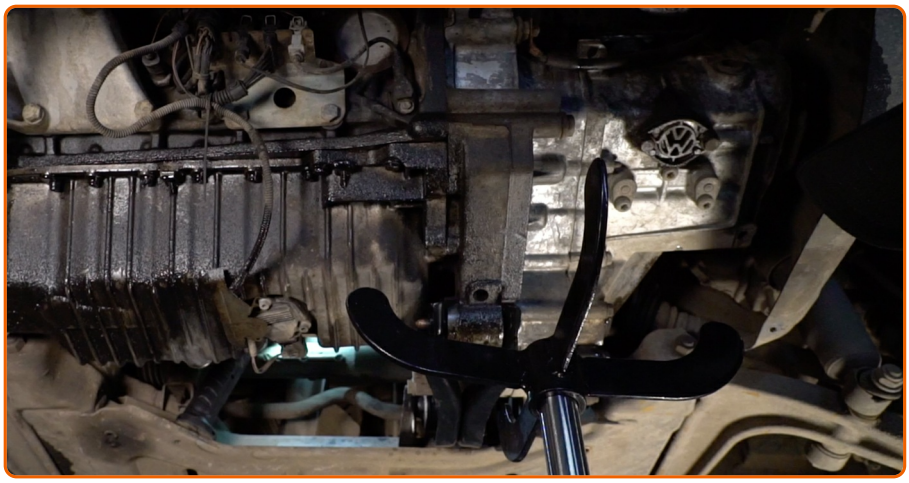

Verwijder de steun van onder de motor.

AUTODOC raadt aan:

- Laat de hydraulische versnellingsbak krik langzaam en zonder schokken zakken om schade aan de montages en mechanismen te vermijden.

15

Draai de bevestigingsbout die de motorsteun met het versnellingsbakhuis verbindt vast. Gebruik inbussleutel nr. H10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 57 Nm.

16

Draai de bevestigingsbout die de motorsteun met het subframe verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 65 Nm.

17

Behandel de bevestigingen van de motorsteunlager. Gebruik een kopersmeermiddel.

18

Plaats de onderste afdekkap van de oliepan weer terug.

19

Draai de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan vast. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een kruisschroevendraaier.

20

Laat de wagen zaken.

VOND U DEZE INSTRUCTIE NUTTIG?

JA NEE

WORD LID VAN DE AUTODOC CLUB!

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC´S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

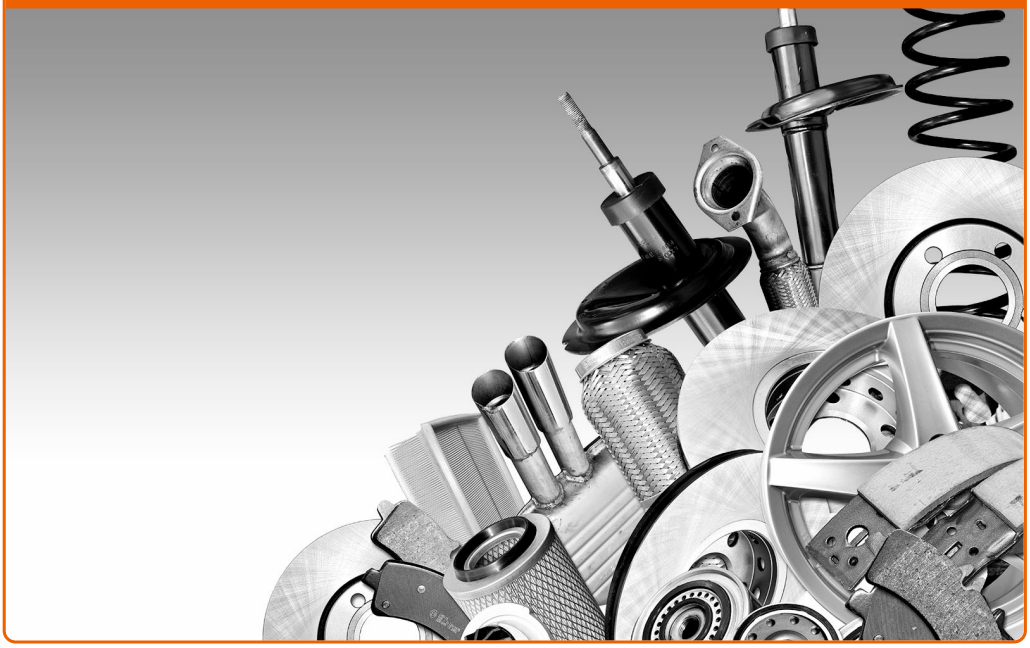

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VOLKSWAGEN

MOTORSTEUNEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4

MOTORSTEUNEN VOOR VOLKSWAGEN: NU KOPEN

MOTORSTEUNEN VOOR VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4: DE BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS

ⓘ Uitsluiting van verantwoordelijkheid:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AutoDoc is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AutoDoc is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AutoDoc is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AutoDoc geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2018 – Alle content, met name teksten, foto`s en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, Autodoc GmbH.