



Hoe luchtfilter vervangen
bij een **Peugeot 308 I** –
vervangingshandleiding

TUTORIAL



ⓘ **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I (0U_) 1.6 THP, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V RC

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: LUCHTFILTER – PEUGEOT 308 I.
BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Combinatiesleutel Nr.7
- Torx bit T25
- Torx bit T20
- Ratelsleutel
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: luchtfilter – Peugeot 308 I. AUTODOC beveelt aan:

- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – Peugeot 308 I.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Open de motorkap.

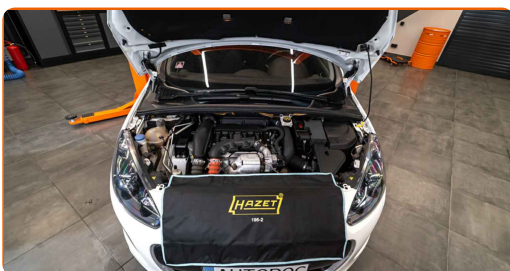


2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.




3

Schroef de bevestigingen van het remvloeistofreservoir (2 stuks) los. Gebruik Torx T20.

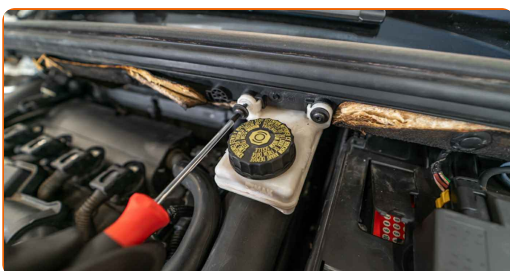


4

Verwijder het remvloeistofreservoir. Schuif deze opzij.

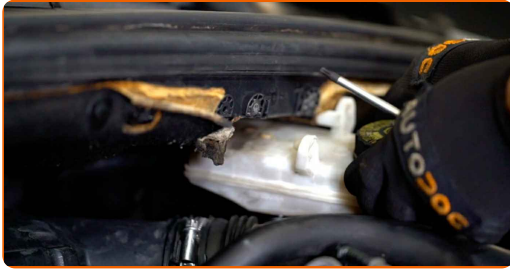


5

Schroef de klem en bevestigingsmiddelen van de luchtfilterinlaatbuis los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.7.

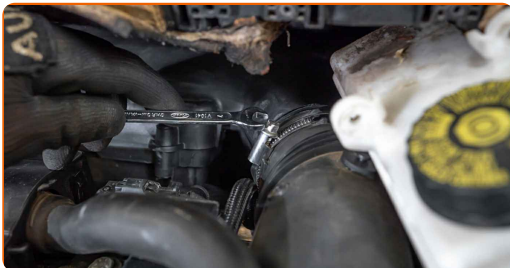

6

Draai de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel (3 stuks) los. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.

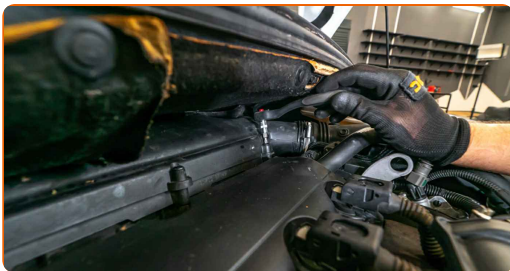

7

Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los.




8

Naam het deksel van de filter er af.



9

Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.

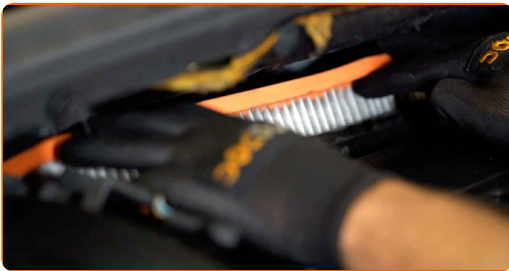

10

Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.



Vervanging: luchtfilter – Peugeot 308 I. Tip van AUTODOC:

- Voordat u het luchtfilterdeksel en de behuizing schoonmaakt, moet u de luchtkanaaldelen, de massaluchtstroomsensor (indien van toepassing) en de gasklep met een schone doek afdekken.


11 Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.




Vervanging: luchtfilter – Peugeot 308 I. Deskundigen bevelen aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.

12 Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.

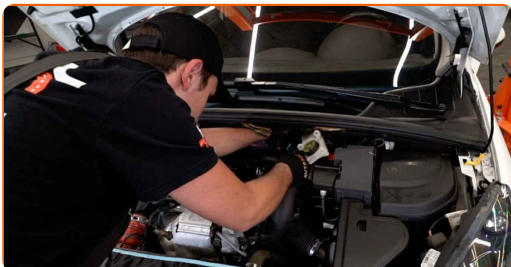


13 Schroef de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel (3 stuks) in. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.

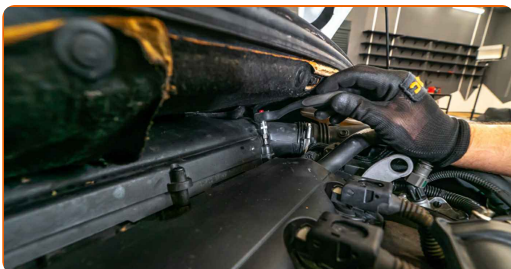


14 Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.




15 Draai de klem en de bevestigingsmiddelen op de luchtfilterinlaatbuis vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.7.

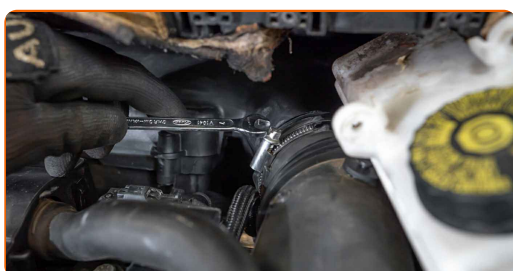

16 Monteer het remvloeistofreservoir.

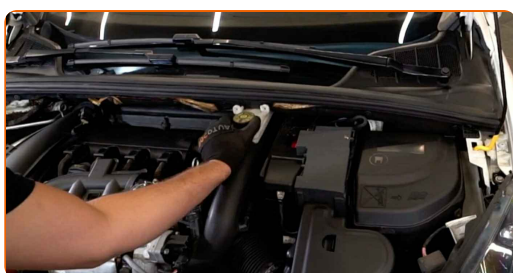

17 Draai de bevestigingsmiddelen van het remvloeistofreservoir vast (2 stuks). Gebruik Torx T20.

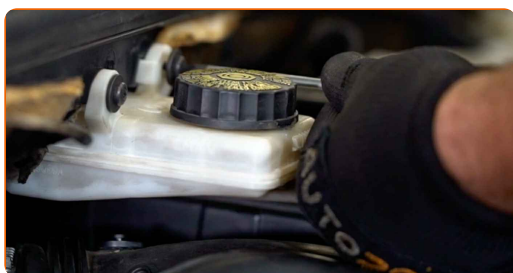

18

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



19

Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** [BEKIJK MEER TUTORIALS](#)

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR PEUGEOT

LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR PEUGEOT 308 I

LUCHTFILTER VOOR PEUGEOT: NU KOPEN

**LUCHTFILTER VOOR PEUGEOT 308 I: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.