



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een **Audi**  
**80 B4** –  
vervangingshandleiding

## TUTORIAL



### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro, AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 4.2 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6 E, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.8, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) S2 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0, (+ 80)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – AUDI 80 B4.  
BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.17
- Combinatiesleutel Nr.19
- Combinatiesleutel Nr.22
- Dopsleutel nr.10
- Ratelsleutel
- Vloeistof opvangbak

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: brandstoffilter – Audi 80 B4. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – AUDI 80 B4. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:


1

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.




2

Draai het bevestigingsstuk dat de brandstoeftoevoerleiding met het brandstoffilterhuis verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19 Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.22

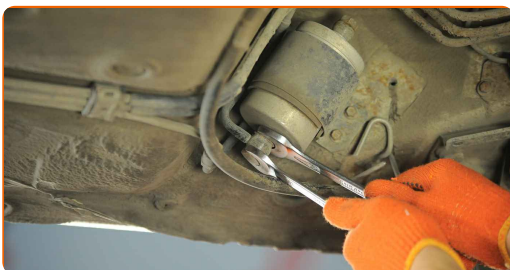


3

Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

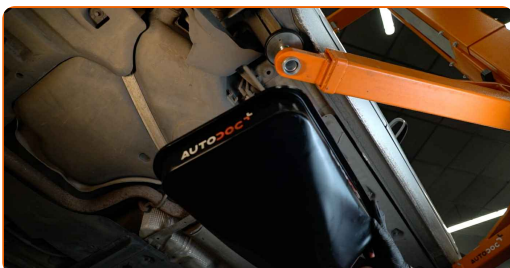

4

Ontkoppel de leiding van het brandstoffilter.

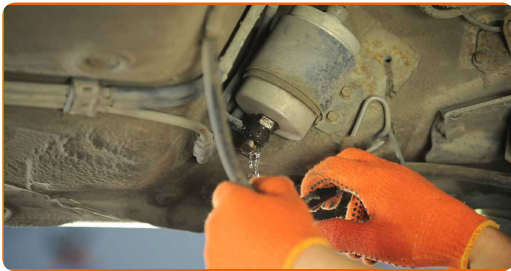


### Vervanging: brandstoffilter – Audi 80 B4. Tip:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


5

Draai het bevestigingsstuk dat de brandstoeftoevoerleiding met het brandstoffilterhuis verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17 Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.22

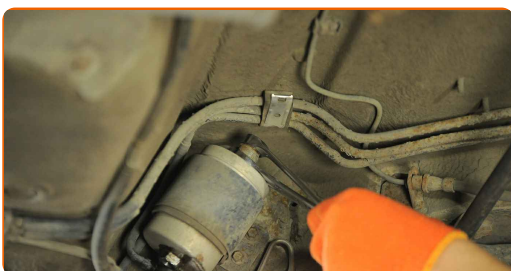

6


Ontkoppel de leiding van het brandstoffilter.

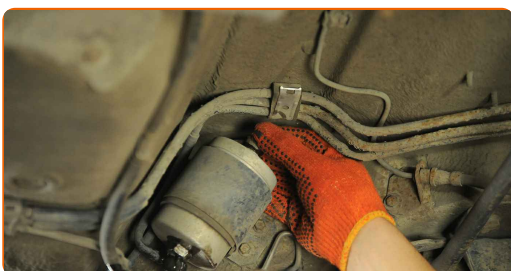

7

Maak de houder van het brandstoffilter schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

- 8 Schroef de bevestigingsbouten van de houder voor de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

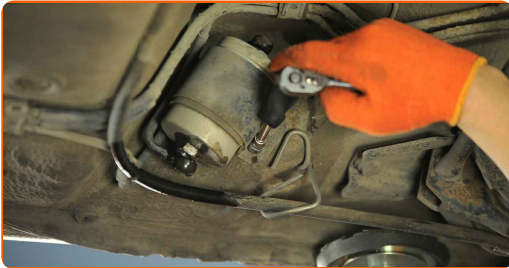


- 9 Verwijder de brandstoffilter samen met de houder.

- 10 Verwijder de brandstoffilter.




- 11 Installeer een nieuwe brandstoffilter.

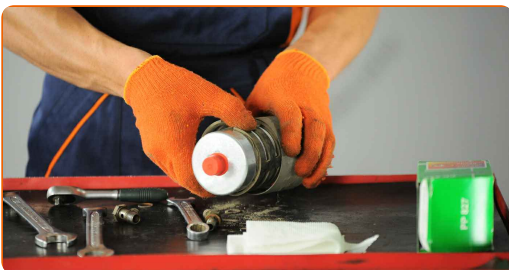


### AUTODOC raadt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Audi 80 B4 – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.


- 12 Installeer de nieuwe brandstoffilter samen met de houder.

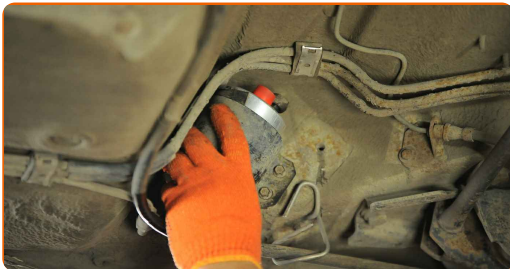


- 13 Schroef de bevestigingsbouten vast van de houder voor de brandstoffilter. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

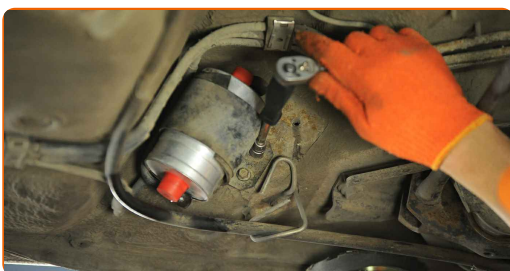


- 14 Verbind de leiding met het brandstoffilter.

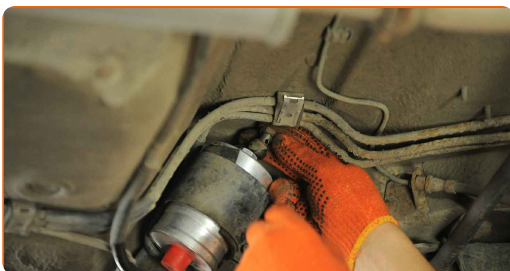


- 15 Draai het bevestigingsstuk dat de brandstoftoevoerleiding met het brandstoffilterhuis verbindt vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17 Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.22

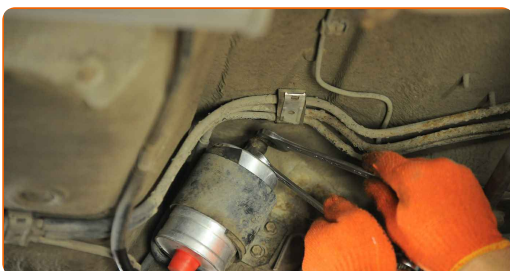


16 Verbind de leiding met het brandstoffilter.

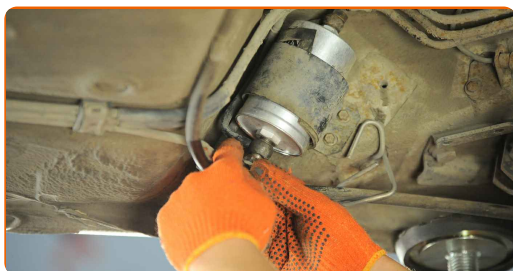

17 Draai het bevestigingsstuk dat de brandstoftoevoerleiding met het brandstoffilterhuis verbindt vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19 Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.22

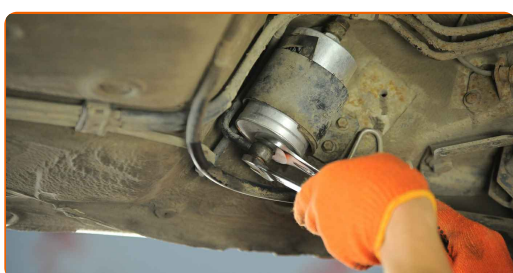

18 Neem de container weg van onder de brandstoffilter.

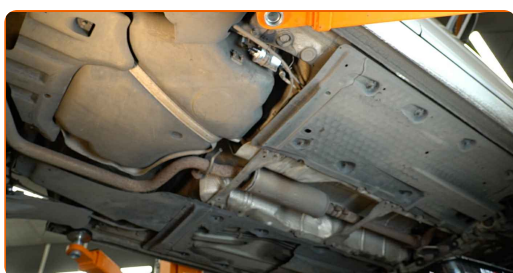

19 Laat de wagen zaken.





Vervanging: brandstoffilter – Audi 80 B4. Tip van AUTODOC:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

**20** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



**21** Schakel de motor uit.

Vervanging: brandstoffilter – Audi 80 B4. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR AUDI**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR AUDI 80 B4**

**BRANDSTOFFILTER VOOR AUDI: NU KOPEN**

**BRANDSTOFFILTER VOOR AUDI 80 B4: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **ⓘ UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.