



Hoe remklauw achteraan  
vervangen bij een **Audi**  
**A3 8PA** –  
vervangingshandleiding

## TUTORIAL



### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, (+ 16)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: REMKLAUW – AUDI A3 8PA. BENODIGD GEREEDSCHAP:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.11
- Combinatiesleutel Nr.13
- Combinatiesleutel Nr.15
- Dopsleutel nr.11
- Dopsleutel nr.13
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Momentsleutel
- Koevoet
- Rubberhamer
- Vloeistof opvangbak
- Remslangklem
- Waterpomptang
- Remontluchtungskit
- Wielblok


**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: remklauw – Audi A3 8PA. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- De vervangingsprocedure is voor de linker- en rechterremklauw op dezelfde as hetzelfde.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: REMKLAUW – AUDI A3 8PA. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:


**1** Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

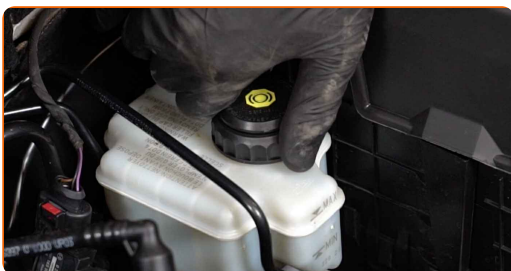


**2** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

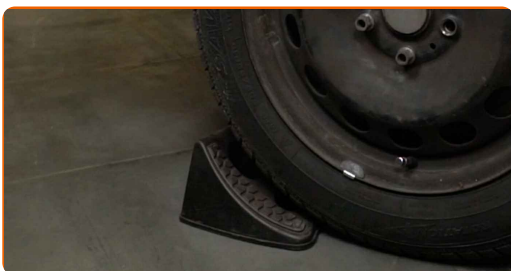

**3** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

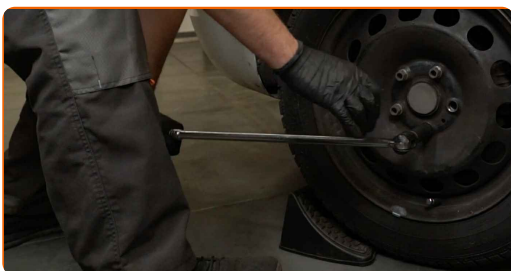

**4** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

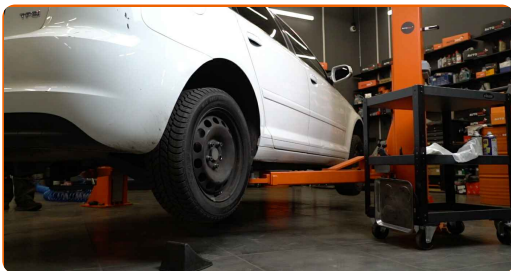

**5** Draai de wielbouten los.




**Vervanging: remklauw – Audi A3 8PA. AUTODOC beveelt aan:**

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


**6** Neem het wiel eraf.




**7** Maak de beugel voor de handremkabel schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

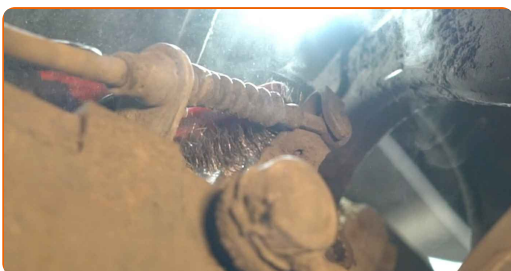


**8** Druk de handremhendel op de remklauw.

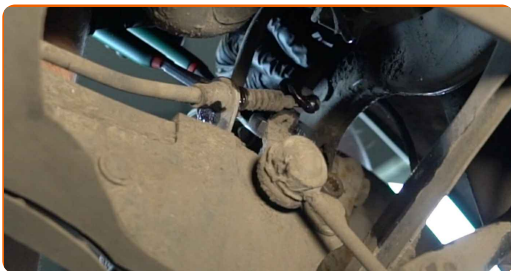


**9** Verwijder de handremkabel. Gebruik een waterpomptang.

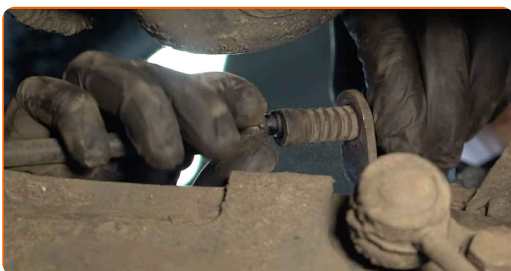

**10** Maak het gedeelte waar de remslang met de remklauw en de remcircuitbuis verbonden is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

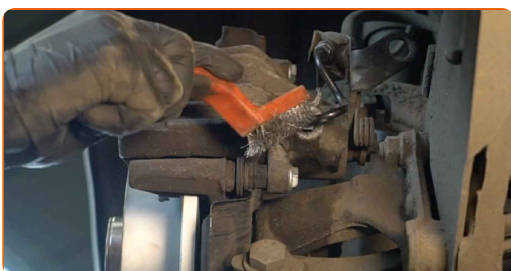


**11** Maak de remslang los door een geschikte klem te plaatsen.

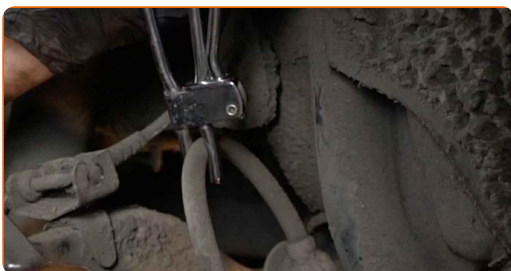


**12** Zet er een opvangbak onder om de remvloeistof op te vangen.



**13** Draai de remleiding en de remslang van elkaar los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

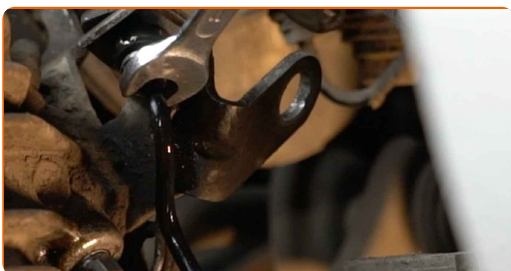

**14** Maak het bevestigingsmiddel dat de remleiding met de remklauw verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

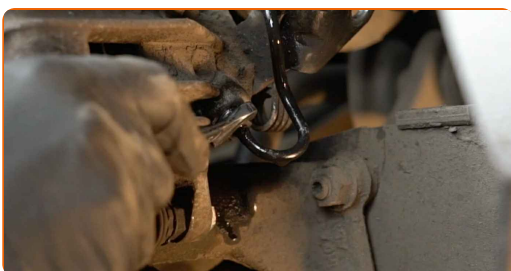

**15** Verwijder de klem voor de remslang. Gebruik een koevoet.




**16** Koppel de remleiding los van de remslang.



**17** Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13 Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15



**18** Verwijder de remklauw.

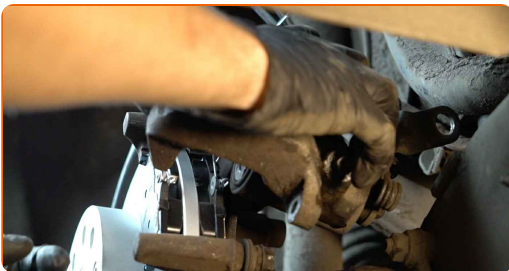

**Vervanging: remklauw – Audi A3 8PA. Deskundigen bevelen aan:**

- Wanneer men de remklauw vervangt, is het aan te raden om de remslang te controleren op schade, en deze indien nodig te vervangen met een nieuwe.
- Bij de vervanging van een remklauw, is het aan te raden ook de remblokken te vervangen, en de staat van de remschijven te controleren en indien nodig te vervangen met nieuwe.
- Als de set met de nieuwe remklauw geen geleiders bevat, gebruik dan de oude pennen.



19

Schroef het bevestigingsmiddel dat de remleiding met de remklauw verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11




20

Koppel de remleiding los van de remklauw.

21

Behandel de remleiding met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een remmenreiniger.

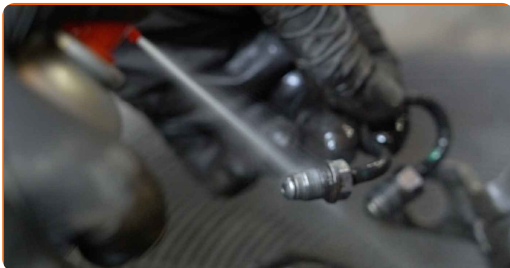


**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: remklauw – Audi A3 8PA. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


22

Sluit de remleiding weer aan de remklauw aan.

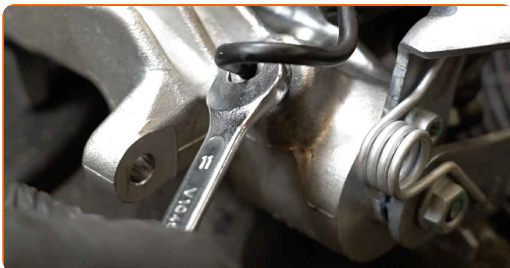

23

Schroef het bevestigingsmiddel dat de remleiding met de remklauw verbindt in. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

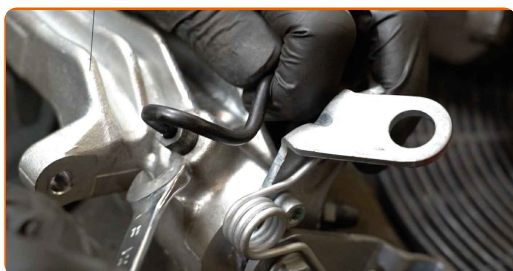


24

Installeer de remklauw en zet deze vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13 Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15



25


Behandel de remslang met een daarvoor bedoeld middel. Behandel de remleiding met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een remmenreiniger.

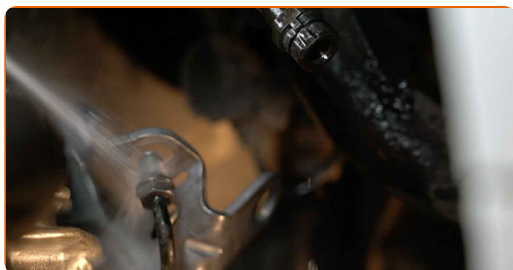


Vervanging: remklauw – Audi A3 8PA. Tips van de experts van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.


**26** Sluit de remleiding weer aan de remslang aan.

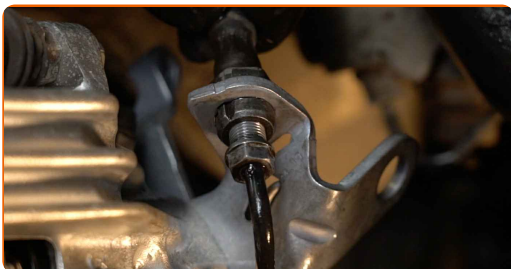


**27** Schroef het bevestigingsmiddel dat de remleiding met de remslang verbindt in. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

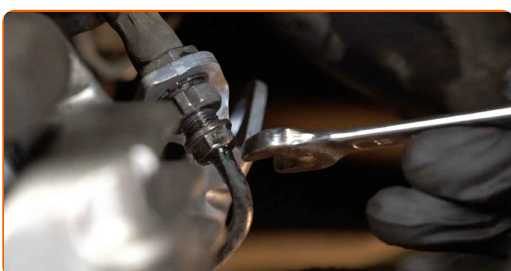


**28** Breng de klem voor de remslang aan. Gebruik een rubberen hamer.

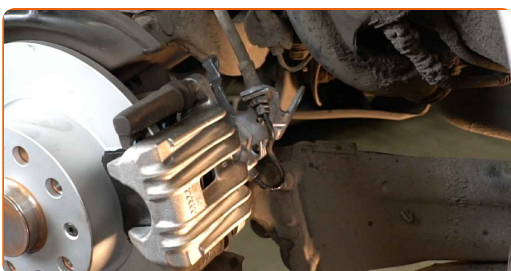


**29** Verwijder de klem van de remslang.

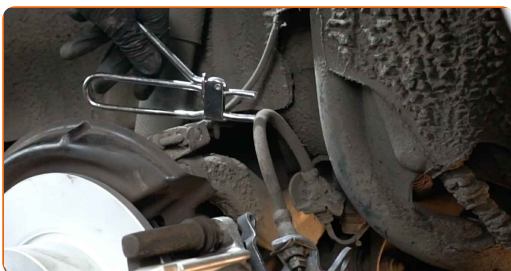


**30** Verbind de slang van de remontluchttingskit met de remontluchttingschroef.

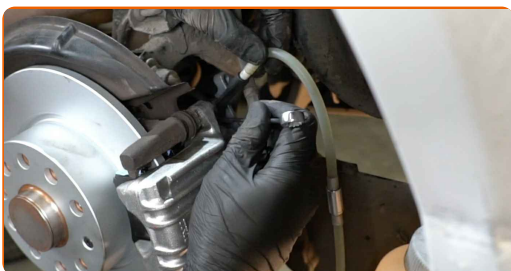


**31** Draai de remontluchtingsschroef eraf. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

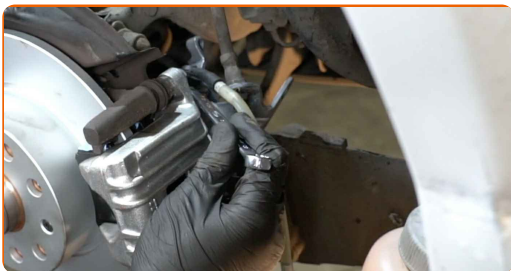

**32** Ontlucht het remklauwsysteem. Druk het rempedaal enkele malen in zonder de motor te starten, tot u een aanzienlijke weerstand voelt.

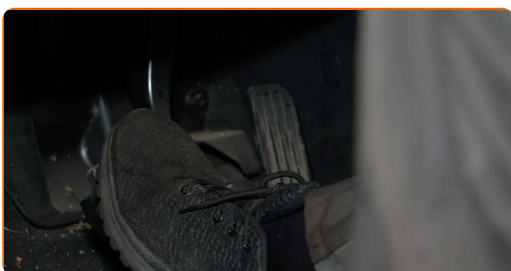


**33** Draai de remontluchtingsschroef vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

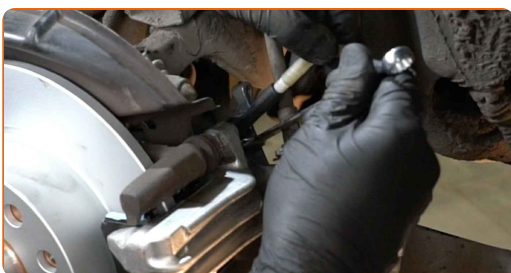

**34** Koppel de slang van de remontluchttingskit los.



**35** Verwijder het vuil van de bevestiging van de remslang. Gebruik een remmenreiniger.

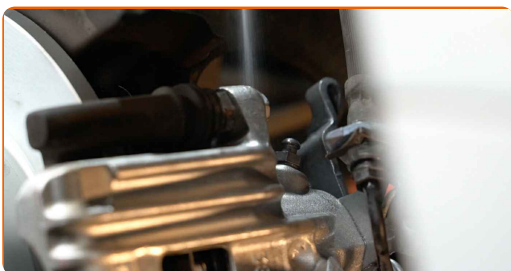


**AUTODOC raadt aan:**


- Vervanging: remklauw – Audi A3 8PA. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

**36** Draai de ontluchtingsnippel van de remklauw vast. Gebruik een dopsleutel Nr.11. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 9 Nm.


**37** Installeer de handremkabel in de remklauwhouder. Gebruik een waterpomptang.

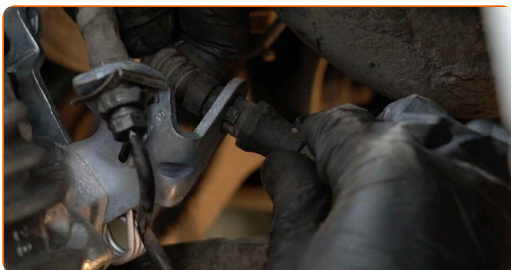

**38** Span de remklauwbevestigingen aan. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.

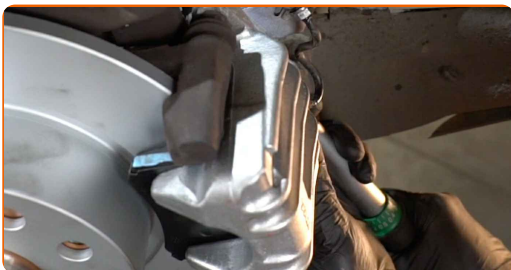

**39** Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

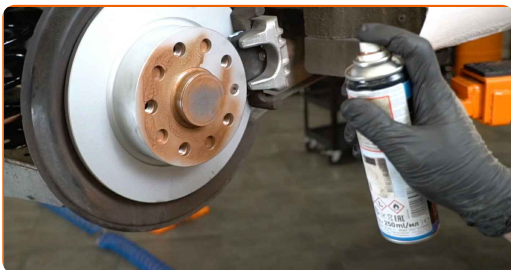

40

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.




Vervanging: remklauw – Audi A3 8PA. Tips van de experts van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

41

Installeer het wiel.

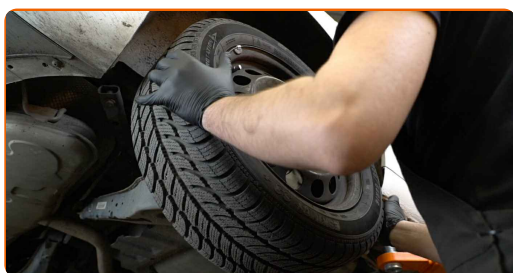

Vervanging: remklauw – Audi A3 8PA. Tip van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

42


Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



- 43** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.



- 44** Verwijder de krik en de wielblokken.

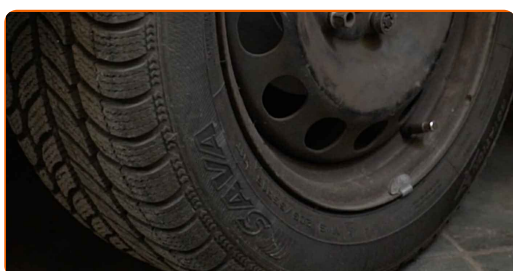

**AUTODOC raadt aan:**

- Belangrijk! Vervanging: remklauw – Audi A3 8PA. Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

- 45** Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR AUDI**

**REMCLAUW: EEN OMVANGRIJK AANBOD**



**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR AUDI A3 8PA**

**REMCLAUW VOOR AUDI: NU KOPEN**

**REMCLAUW VOOR AUDI A3 8PA: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.