


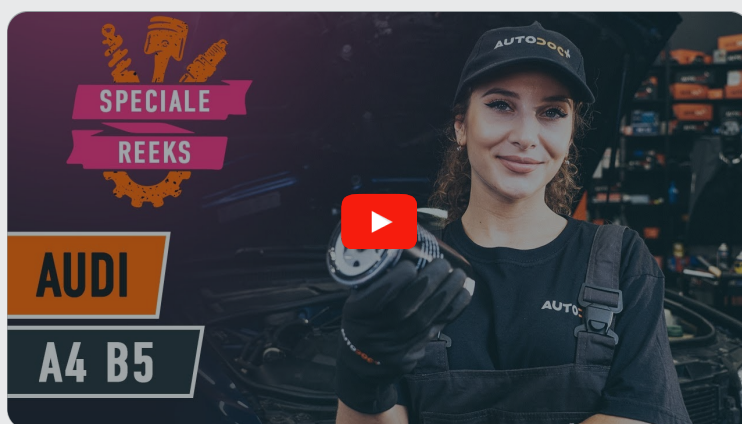

Hoe motorolie en filter
vervangen bij een **Audi**
A4 B5 sedan –
vervangingshandleiding


TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V quattro, AUDI 200 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.0 E, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) S4 Turbo quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6 quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E quattro, (+ 109)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – AUDI A4 B5
SEDAN. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**

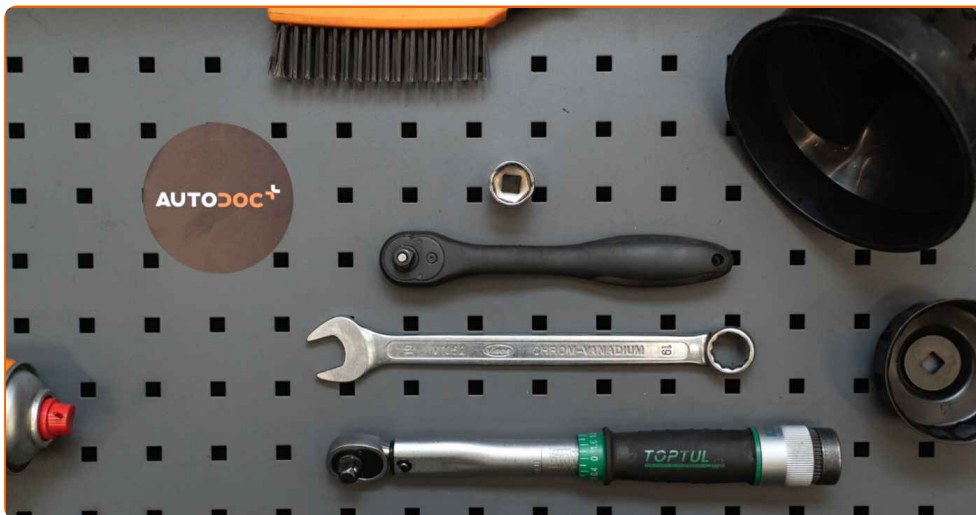

- Staalborstel
- Universele reinigingspray
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.19
- Dopsleutel nr.19
- Oliefilter dopsleutel nr.74-15F
- Ratelsleutel
- Vloeistof opvangbak
- Trechter
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: motorolie en filter – Audi A4 B5 sedan. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververs.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – AUDI A4 B5 SEDAN. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1

Open de motorkap.




2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3

Schroef de olievuldop los.

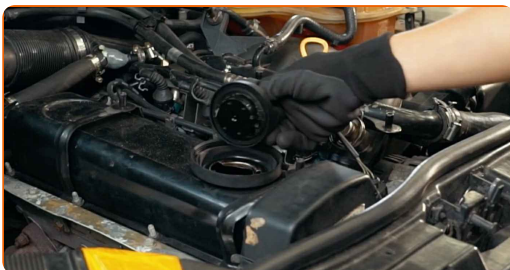

4

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.



Vervanging: motorolie en filter – Audi A4 B5 sedan. Tip:

- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.
- Alle werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd nadat de motor is afgekoeld.


5

Zet een olie opvangbak van ten minste 4 liter onder het afvoergat.



6

Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Maak het oliefilter schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.

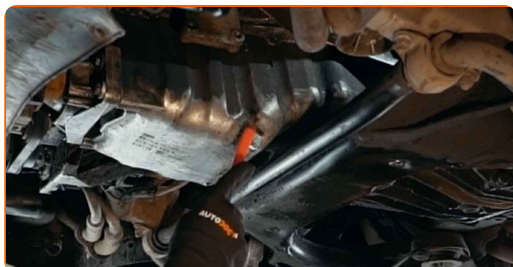

7

Schroef de aftapplug los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19



8

Voer de gebruikte olie af.



Vervanging: motorolie en filter – Audi A4 B5 sedan. Tips van de experts van AUTODOC:

- Let op! De olie kan heet zijn.

9

Schroef het oliefilter los. Gebruik de 74-15F dopsleutel. Gebruik een ratelsleutel.



10

Verwijder de oliefilter.




Vervanging: motorolie en filter – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC beveelt aan:

- Schuif de bak omhoog. De olie begint onmiddellijk na het verwijderen van het oliefilter uit het afvoergat te lopen.


11

Reinig de bevestigingsplaats van het oliefilter. Gebruik allesreiniger.

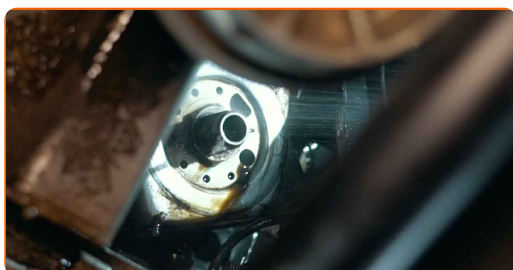


12

Smeer de rubberen afdichting van het nieuwe filter in met een beetje verse olie.

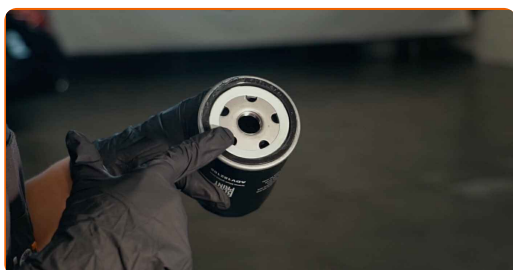

13


Installeer een nieuwe oliefilter.

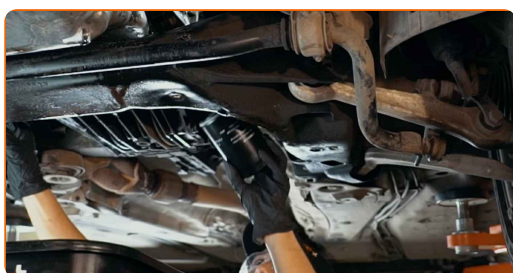

Let op!

- Zorg ervoor dat de filter correct geïnstalleerd wordt. Verwissel de zijden van het onderdeel niet.


- 14** Draai het oliefilter aan. Neem het aanbevolen aandraaimoment in acht. Gebruik de 74-15F dopsleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

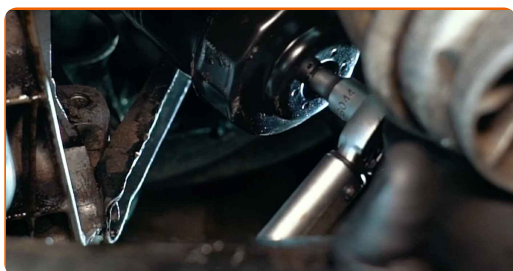


AUTODOC raadt aan:

- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.


- 15** Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.

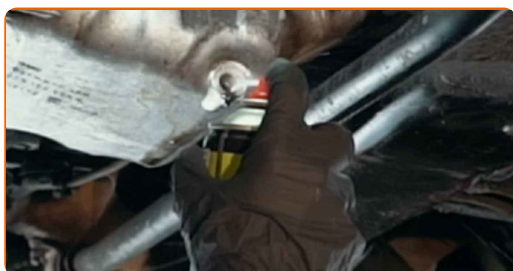

- 16** Schroef de nieuwe afvoerplug erin en draai deze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.

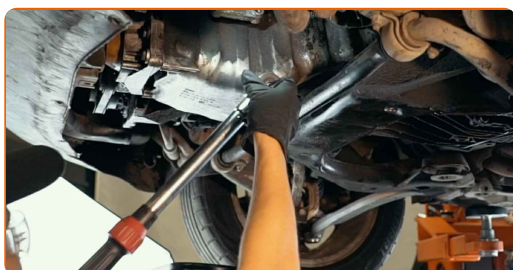

- 17** Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.

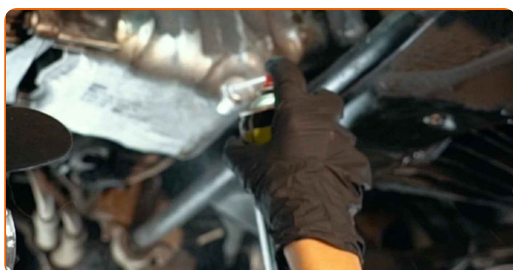

18 Laat de wagen zaken.




19 Verwijder de kap van de oliefilter.



20 Steek de trechter erin.



21 Giet de olie in de motor via de vuller. Benodigde hoeveelheid olie: 3.5 liter.

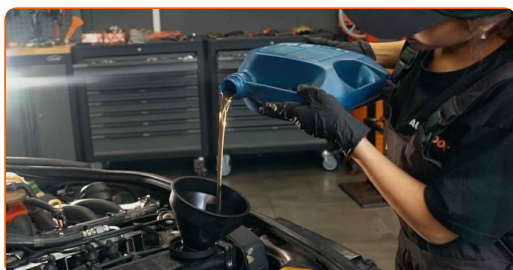


Vervanging: motorolie en filter – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC beveelt aan:

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

22

Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.

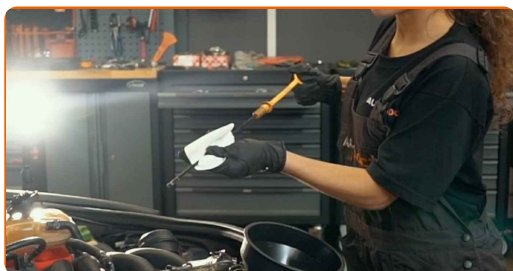


Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.

23

Installeer de kap van de oliefilter.

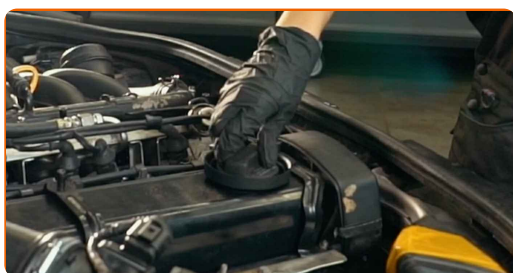

24

Draai de olievuldop vast.

25


Laat de motor enkele minuten draaien.



26

Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.


- 27** Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.

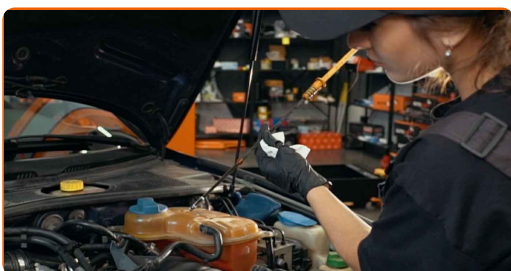

Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de olievuldop goed vastzit.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.

- 28** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

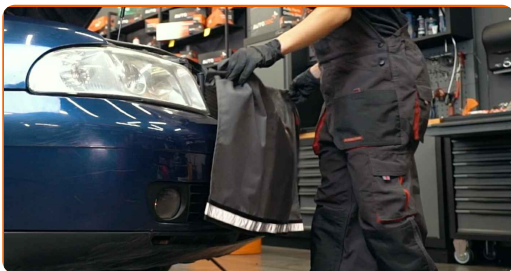

- 29** Sluit de motorkap.



Vervanging: motorolie en filter – Audi A4 B5 sedan. Tip:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR AUDI

OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR AUDI A4 B5 SEDAN

OLIEFILTER VOOR AUDI: NU KOPEN

**OLIEFILTER VOOR AUDI A4 B5 SEDAN: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.