



Hoe motorolie en filter  
vervangen bij een **Toyota**  
**Auris E15** –  
vervangingshandleiding

## TUTORIAL




### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.5 (NZE151\_), TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.5 4WD (NZE154\_), TOYOTA PRIUS PLUS (ZVW4\_) 1.8 Hybrid (ZVW4\_), TOYOTA COROLLA Saloon (E15\_) 1.8 VVTi (ZRE142), TOYOTA COROLLA Saloon (E15\_) 2.0 VVTi, TOYOTA SIENNA (ASL3\_, GSL3\_) 3.5 (GSL30\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.8 VVTi (ZSP90\_), TOYOTA Matrix MPV (\_E13\_) 1.8 4WD (ZZE13\_), TOYOTA COROLLA Saloon (E15\_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA AVENSIS Saloon (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270\_), TOYOTA AVENSIS Saloon (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271\_), TOYOTA AVENSIS Saloon (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272\_), TOYOTA AVENSIS Stationwagen (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270\_), TOYOTA AVENSIS Stationwagen (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271\_), TOYOTA AVENSIS Stationwagen (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272\_), (+ 39)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – TOYOTA AURIS E15. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**

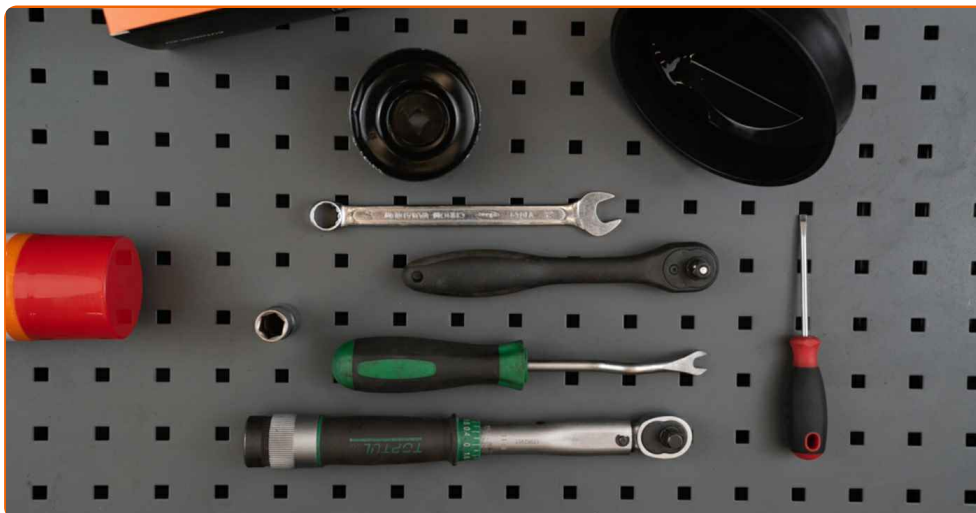

- Staalborstel
- Universele reinigingsspray
- Combinatiesleutel Nr.14
- Dopsleutel nr.14
- Oliefilter dopsleutel 67-14F
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Trim-cliptang
- Olieerversingsbak
- Trechter
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: motorolie en filter – Toyota Auris E15. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververs.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.

## VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – TOYOTA AURIS E15. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1

Open de motorkap.



2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

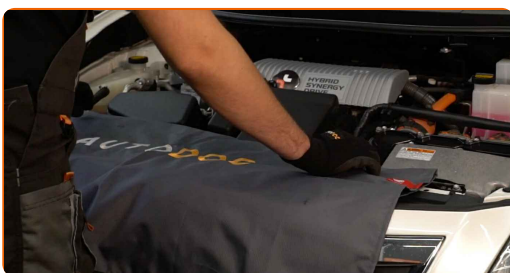

3

Schroef de olievuldop los.



4

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.




Vervanging: motorolie en filter – Toyota Auris E15. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.


5

Maak de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan los. Gebruik een trim-clip tang.

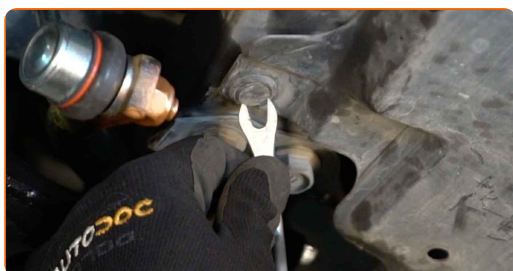


6


Verwijder de afdekking van de oliepan.

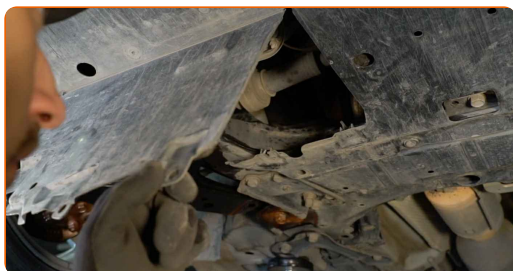


**7** Zet een olie opvangbak van ten minste 5 liter onder het afvoergat.

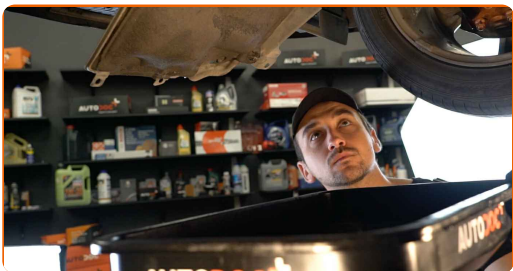


**8** Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.

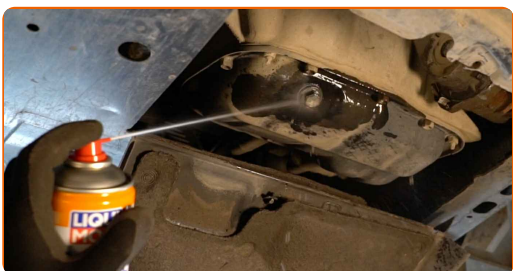

**9** Schroef de aftapplug los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14 Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een ratelsleutel.

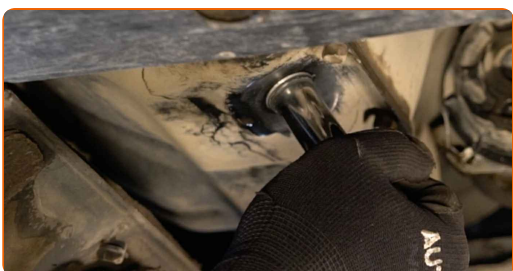

**10** Voer de gebruikte olie af.

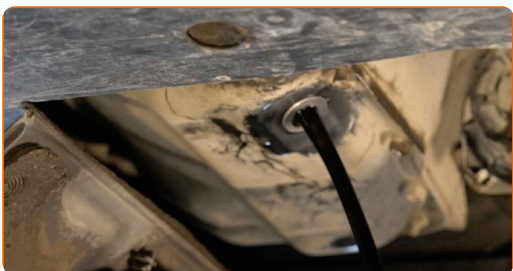


Vervanging: motorolie en filter – Toyota Auris E15. Tip van AUTODOC:

- Let op! De olie kan heet zijn.
- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.

**11** Zet een bakje voor het oude oliefilter klaar.

**12** Schroef de behuizingskap van de filter samen met het oude filterelement los. Gebruik de 67-14F dopsleutel. Gebruik een ratelsleutel.

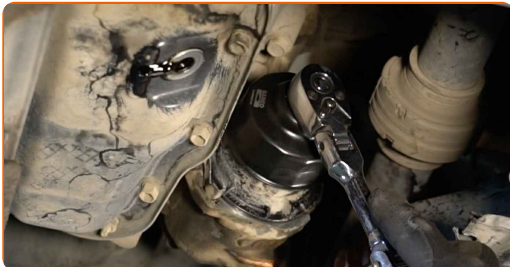

**13** Doe het oude oliefilter in de bak.

Vervanging: motorolie en filter – Toyota Auris E15. Tips van de experts van AUTODOC:

- Schuif de bak omhoog. De olie begint onmiddellijk na het verwijderen van het oliefilter uit het afvoergat te lopen.

**14** Maak de oliefilter los van het filterdeksel.







**15** Verwijder de O-ring van het oliefilterdeksel. Gebruik een platte schroevendraaier.




**16** Reinig de kap van de oliefilterbehuizing. Gebruik allesreiniger.

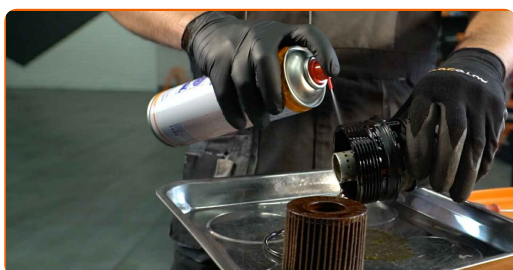

**17** Installeer een nieuwe O-ring op de montageplaats in het filterdeksel.

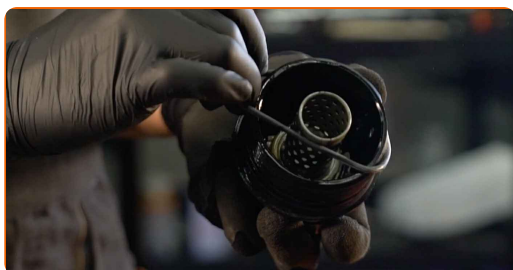

**18** Installeer de nieuwe oliefilter in de montageplaats op het filterdeksel.

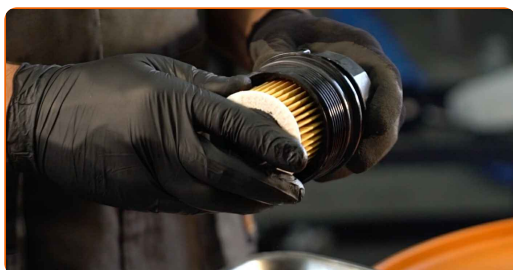


**Let op!**


- Zorg ervoor dat de filter correct geïnstalleerd wordt. Verwissel de zijden van het onderdeel niet.




**19** Reinig de bevestigingsplaats van het oliefilter. Gebruik allesreiniger.

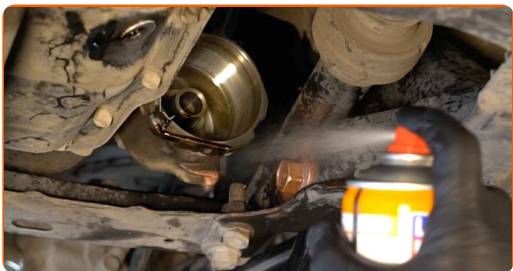


**20** Smeer de rubberen afdichting van het nieuwe filter in met een beetje verse olie.

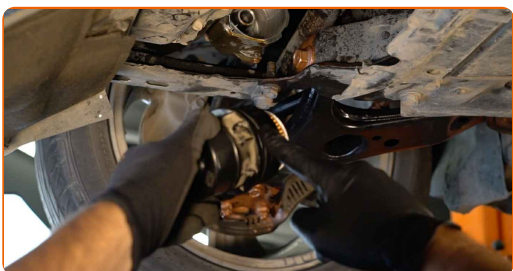


**21** Schroef de nieuwe filter op zijn plaats.

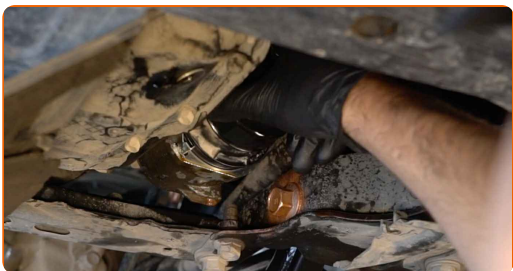


**22** Schroef de kap los. Gebruik de 67-14F dopsleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

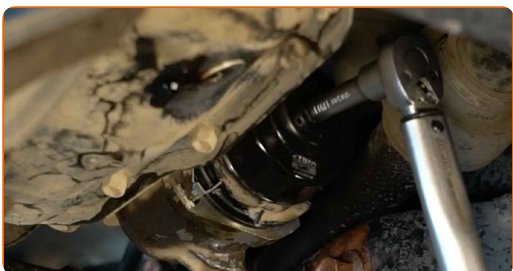


**23** Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.

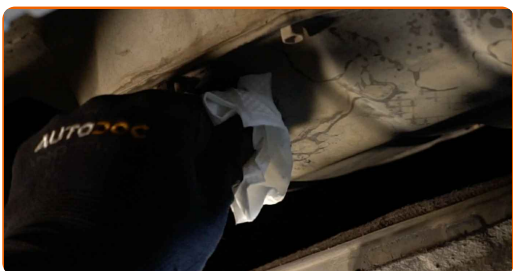


- 24** Schroef de nieuwe afvoerplug erin en draai deze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 27 Nm.

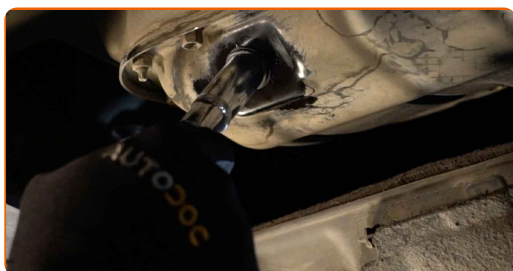


- 25** Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.

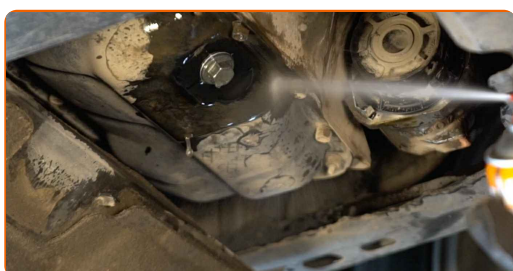

- 26** Plaats de onderste afdekkap van de oliepan weer terug.

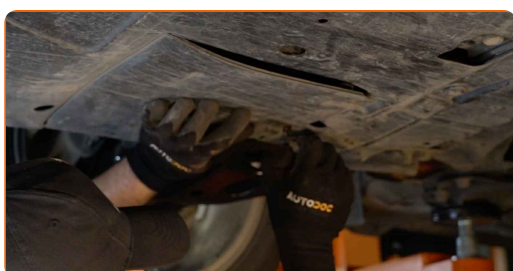

- 27** Draai de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan vast.

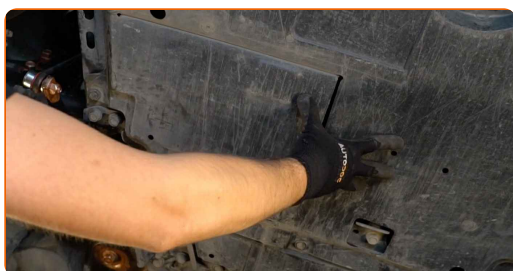

- 28** Laat de wagen zaken.




**29** Verwijder de kap van de oliefilter.



**30** Steek de trechter erin.



**31** Giet de olie in de motor via de vuller. Benodigde hoeveelheid olie: 4 liter.

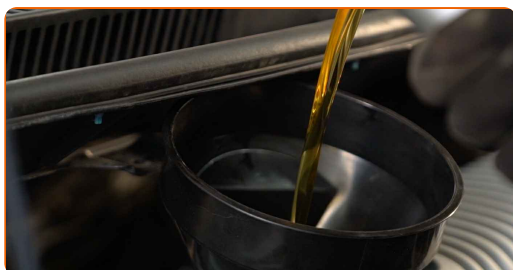

**Vervanging: motorolie en filter – Toyota Auris E15. Tip:**

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

**32** Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.



Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.

33

Installeer de kap van de oliefilter. Draai de olievuldop vast.




34

Laat de motor enkele minuten draaien. Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.



35

Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.

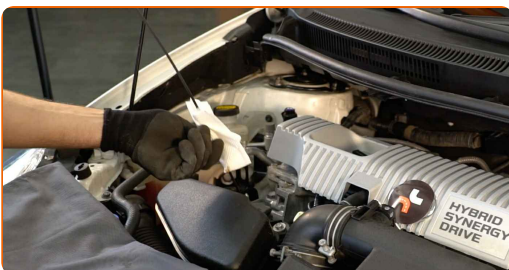

## Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de olievuldop goed vastzit.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.

36

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



37

Sluit de motorkap.



Vervanging: motorolie en filter – Toyota Auris E15. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR TOYOTA**

**OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**



**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR TOYOTA AURIS E15**

**OLIEFILTER VOOR TOYOTA: NU KOPEN**

**OLIEFILTER VOOR TOYOTA AURIS E15: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.