



Hoe luchtfilter vervangen
bij een **FORD Fiesta Mk5
Sedan (JAS, JBS)** –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


i Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6
Street, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Flex

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VERVANGING: INTERIEURFILTER – FORD FIESTA MK5
SEDAN (JAS, JBS). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ
NODIG HEBT:

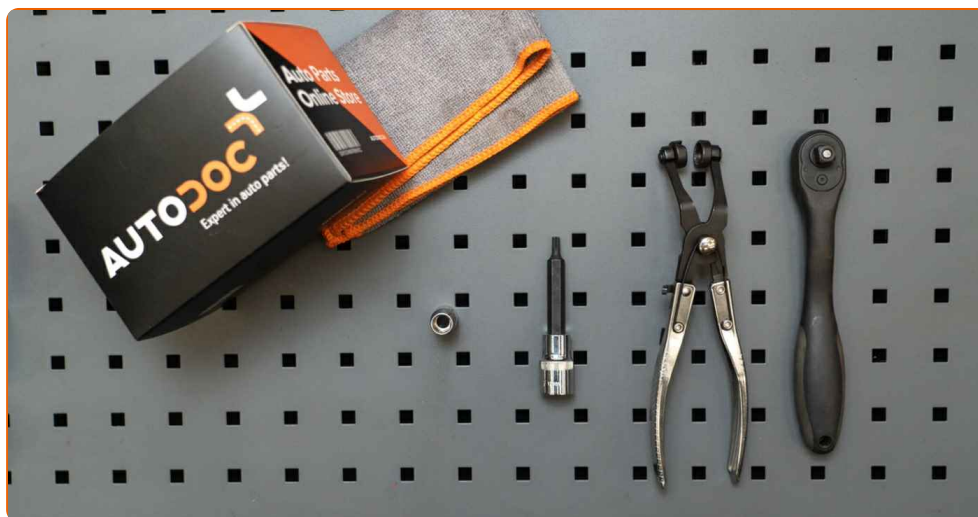

- Dopsleutel nr.10
- Torx bit T27
- Ratelsleutel
- Slangklemtang Clic-R
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: luchtfilter – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). AUTODOC beveelt aan:

- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los.




4 Maak de klem van de luchtinlaatslang los. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.



5 Verwijder de luchtinlaatpijp.



6 Schroef de bevestigingsbouten van de filterbehuizing los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

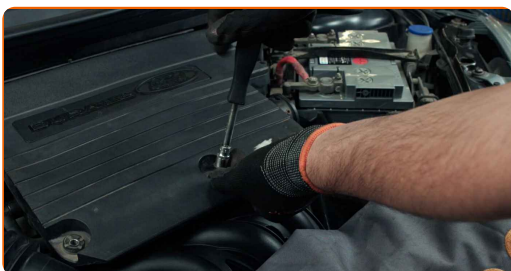

7 Maak de carterventilatieslang aan de linkerkant van de motorafdekking los.



8 Verwijder de luchtfilterbehuizing.




Let op!

- De luchtfilterbehuizing is ingebouwd in de motorkap.

9 Dek de luchtinlaatslang af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terecht komt.

10 Draai de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel los. Gebruik Torx T27. Gebruik een ratelsleutel.

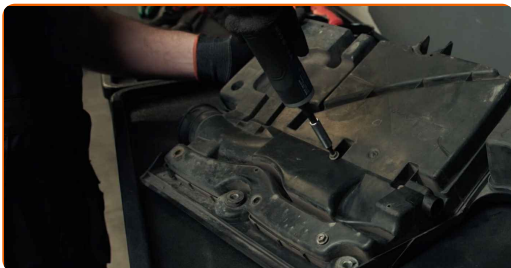


11 Naam het deksel van de filter er af.



12 Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.



13 Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

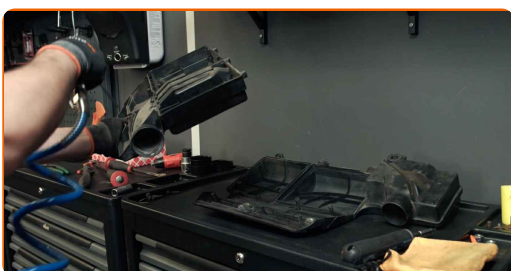


Vervanging: luchtfilter – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Tip van AUTODOC:

- Voordat u het luchtfilterdeksel en de behuizing schoonmaakt, moet u de luchtkanaaldelen, de massaluchtstroomsensor (indien van toepassing) en de gasklep met een schone doek afdekken.

14

Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.

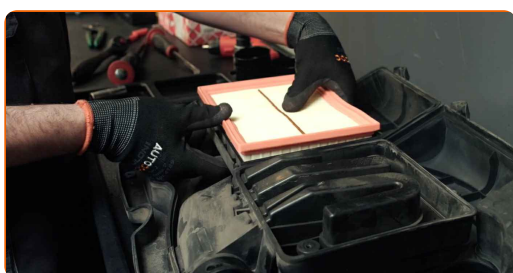


Vervanging: luchtfilter – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Deskundigen bevelen aan:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.

15

Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.

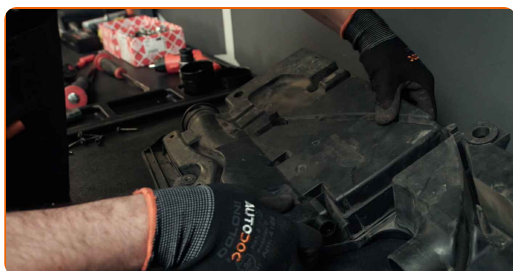


16

Schroef de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel in. Gebruik Torx T27. Gebruik een ratelsleutel.



17

Installeer de luchtfilterbehuizing.

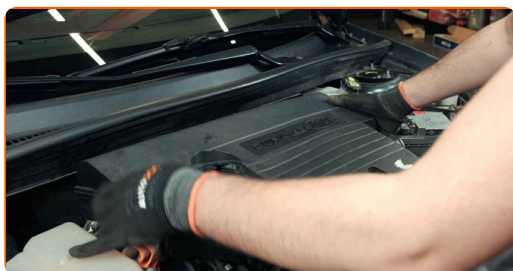


18

Schroef de bevestigingsbouten van de filterbehuizing vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




19


Bevestig de carterventilatieslang aan de linkerkant van de motorafdekking.

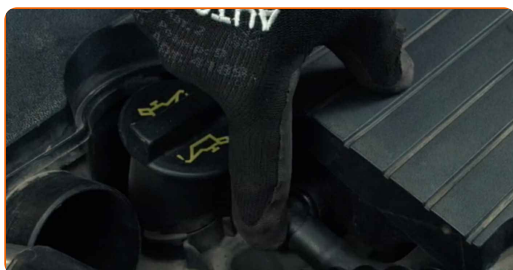

20 Verwijder de microvezeldoek uit de luchtinlaatslang.

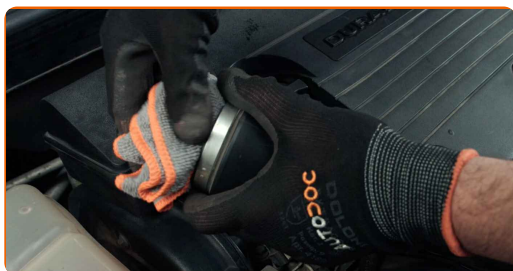


21 Installeer de luchtinlaatpijp en maak deze vast.

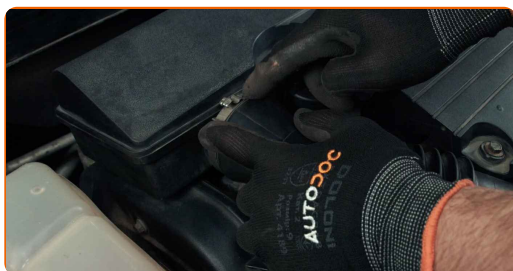

22 Bevestig de klem op de luchtinlaatslang. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

23 Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.

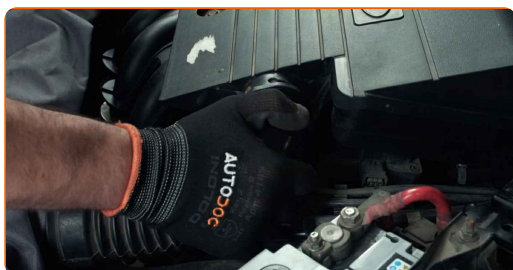

24 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

25 Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.