



Hoe remschijven  
achteraan vervangen bij  
een **HONDA CIVIC VIII**  
**Saloon (FD, FA)** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.3 Hybrid (FD3), HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.3 Hybrid (FA3, FD3), HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.3, HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 2.0 (FD2), HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.8, HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 2.0 i-VTEC Type R

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

**VERVANGING: REMSCHIJVEN – HONDA CIVIC VIII SALOON (FD, FA). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- Schoonmaakborstel van nylon
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Anti-squeal pasta
- Keramisch vet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.15
- Dopsleutel nr.13
- Dopsleutel nr.14
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Wringijzer
- Remklauw terugsteller
- Kruisschroevendraaier
- Koevoet
- Slagschroevendraaier
- Hamer
- Wielblok

**Koop gereedschap**

Vervanging: remschijven – HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang de remschijven bij een HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) paarsgewijs op eenzelfde as, ongeacht de staat van de onderdelen. Zodoende waarborgt u een gelijkmatige remwerking.
- De vervangprocedure is identiek voor beide remschijven op dezelfde as.
- Bij vervanging van de remschijven, vervang ook steeds de remblokken.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA).


## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

**1** Klap de motorkap open.

**2** Verwijder de afdichting van het afvoerrooster.



**3** Verwijder het kunststof paneel.

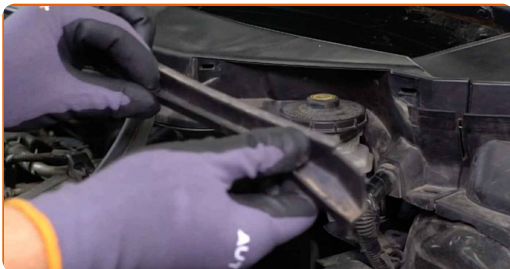

**4** Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.



**5** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

**6** Draai de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een wringijzer.



**7** Hef de auto op.

**Vervanging: remschijven – HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA). Tip:**

- Indien u een krik gebruikt, zorg ervoor dat deze op een plat oppervlak rust zonder oneffenheden.
- Zorg voor extra beveiliging met kriksteunen.

**8** Draai de wielbouten los.




**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA)

**9**

Neem het wiel eraf.

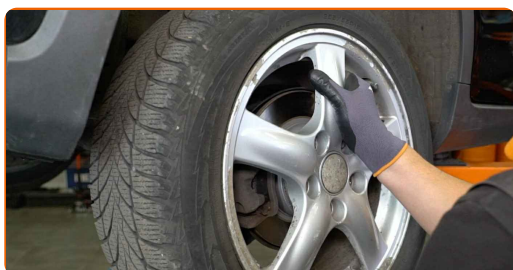

**10**

Spread de remblokken. Gebruik een koevoet.


**11**

Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



**12**

Schroef de bevestigingen van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

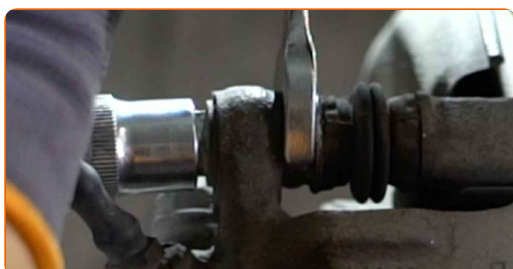

13

Verwijder de bevestigingsbouten.



14

Verwijder de remklauw.




Vervanging: remschijven – HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA). Tips van de experts van AUTODOC:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.


15

Verwijder de remblokken.

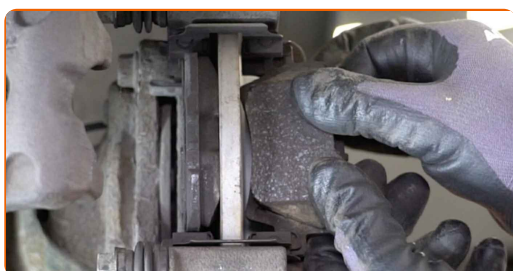


16

Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

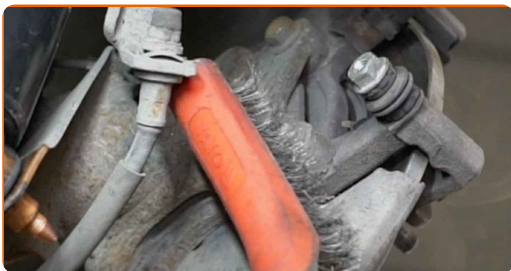


17

Schroef de bevestigingen van de remklauwhouder los. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een ratelsleutel.

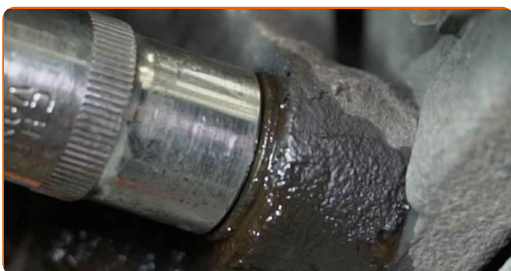


18

Verwijder de bevestigingsbouten.

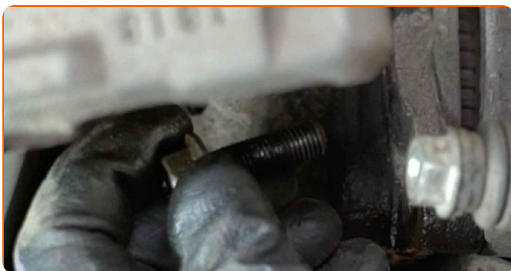

19

Verwijder de remklauwhouder.

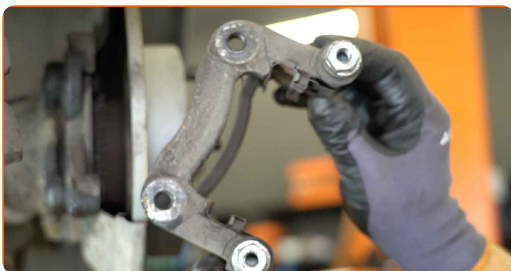





**20** Maak de bevestigingsstukken van de remschijf schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



**21** Schroef de bevestigingen van de remschijf los. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een slagschroevendraaier. Gebruik een hamer.

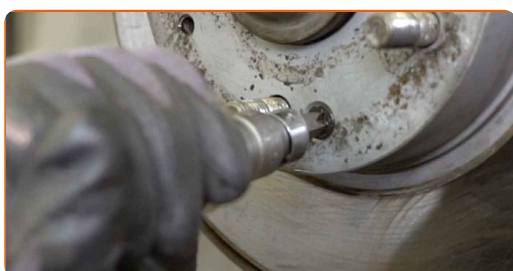


**22** Verwijder de bevestigingsbouten.

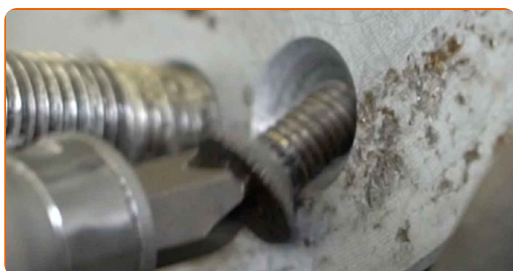

**23** Verwijder de remschijf.



**24** Maak de wielnaaf schoon. Gebruik een staalborstel.

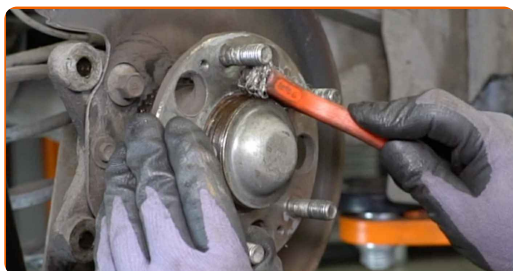

**25** Behandel het contactoppervlak. Maak gebruik van keramisch vet.



**26** Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.




**27** Installeer een nieuwe remschijf.



**28** Breng de bevestigingsbouten aan.



**29** Draai de bevestigingen van de remschijf vast. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.

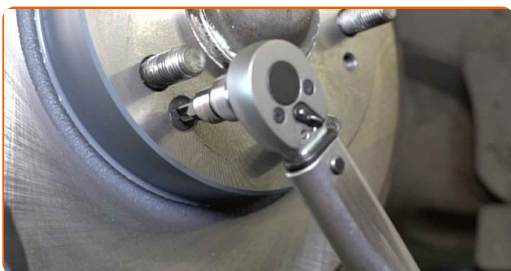

30

Ontdoe de remklauwhouder van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.




**AUTODOC raadt aan:**

- Controleer de remklauwhouder, de geleidepennen en de stofkappen van de remklauw. Reinig deze. Vervang ze indien nodig.


31

Monteer de remklauwhouder.

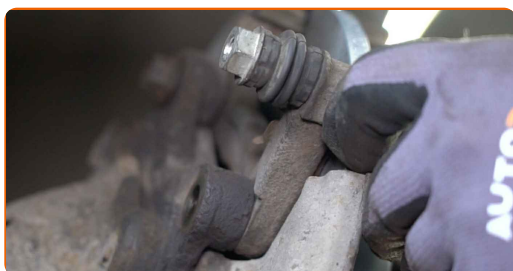

32

Breng de bevestigingsbouten aan.

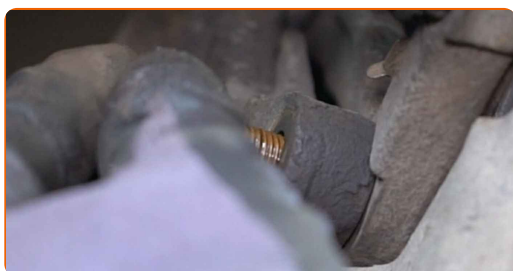

- 33** Haal de bevestigingen van de remklauwhouder aan. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 55 Nm.



- 34** Behandel de remklauwzuiger. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik een remmenreiniger.



- 35** Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.



- 36** Behandel de remblokken op de plekken waar hun oppervlak de remklauwhouder raakt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een anti-squeal pasta.




Vervanging: remschijven – HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA). AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat het schijfoppervlak proper is vooraleer de blokken te installeren.


37

Installeer de remblokken.

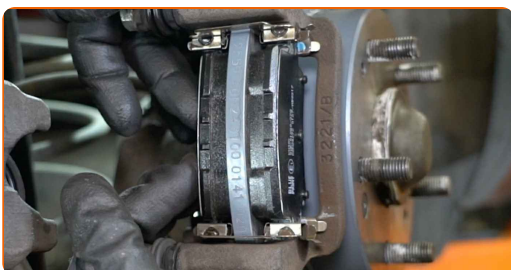


38

Monteer de remklauw en bevestig deze.

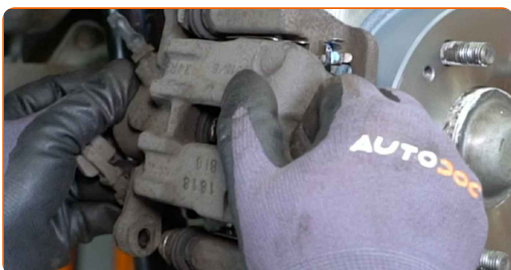

39

Breng de bevestigingsbouten aan.

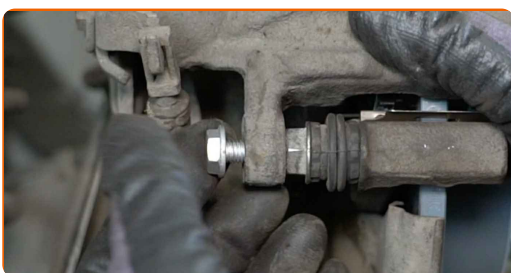


40

Span de remklauwbevestigingen aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.



41

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Maak gebruik van keramisch vet.

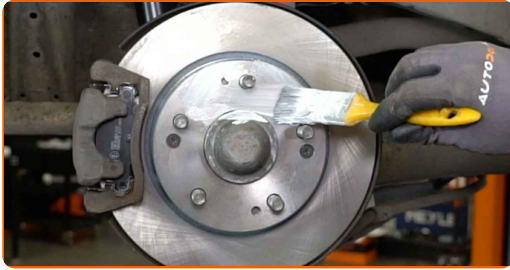

42

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



43

Monteer het wiel.



Vervanging: remschijven – HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA). Deskundigen bevelen aan:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

44

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een ratelsleutel.




45

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 108 Nm.



46


Verwijder de krik en de wielblokken.

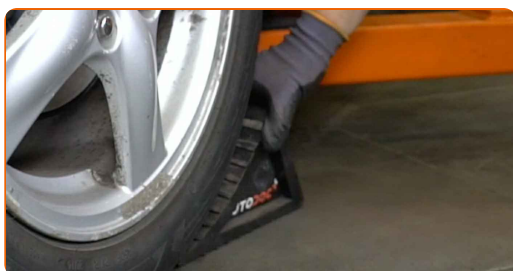

### AUTODOC raadt aan:

- HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) – Druk zonder de motor aan te zetten het rempedaal een aantal keer in totdat het stevig aanvoelt.
- Controleer het remvloeistofpeil in het expansiereservoir en vul deze desgewenst bij.

**47** Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.

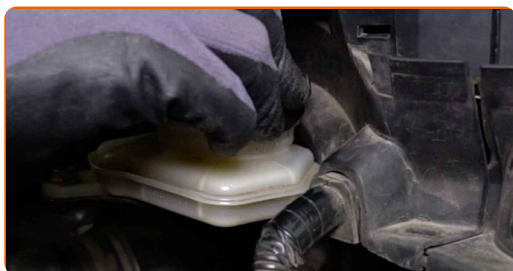

**48** Installeer het kunststof paneel.



**49** Installeer de afdichting van het afvoerrooster.



**50** Klap de motorkap dicht.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**REMSCHIJVEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.