



Hoe interieurfilter
vervangen bij een **OPEL**
Astra G Classic Sedan
(T98) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
OPEL Astra G Classic Sedan (T98) 1.6 16V (F69), OPEL Astra G Classic Sedan (T98)
1.4 16V (F69)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

VERVANGING: INTERIEURFILTER – OPEL ASTRA G
CLASSIC SEDAN (T98). OVERZICHT MET
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

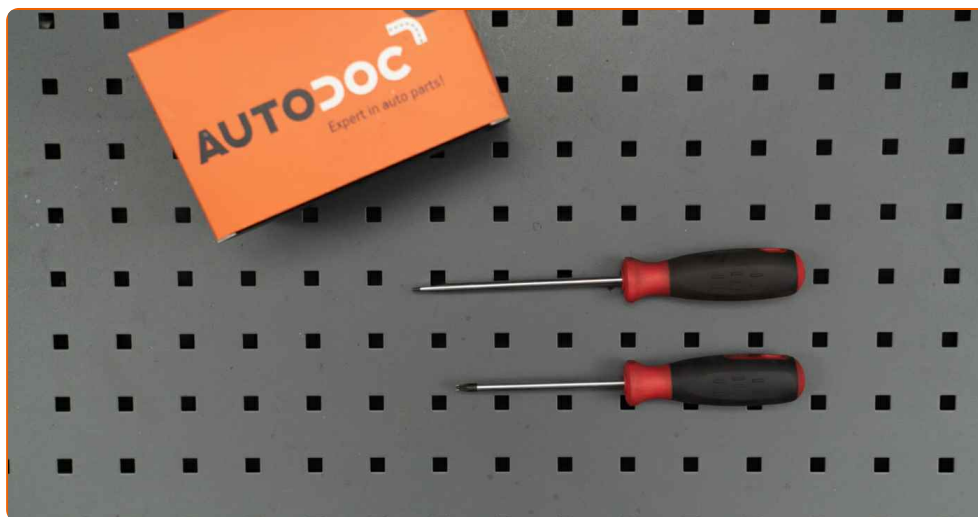

• Torx bit T20

• Platte Schroevendraaier

Koop gereedschap

Vervanging: interieurfilter – OPEL Astra G Classic Sedan (T98). Tips van de experts van AUTODOC:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: INTERIEURFILTER – OPEL ASTRA G CLASSIC SEDAN (T98). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1

Schuif de passagiersstoel helemaal naar achteren.



2

Spreid een doek onder de afdekking van het interieurfilter zodat de interieurbekleding niet vuil wordt.

3

Schroef de bevestigingsmiddelen van de zijwand van de passagiersvoetenruimte los. Gebruik een platte schroevendraaier.



4

Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje los. Gebruik Torx T20.




5

Open het handschoenenkastje.



6

Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje los. Gebruik Torx T20.

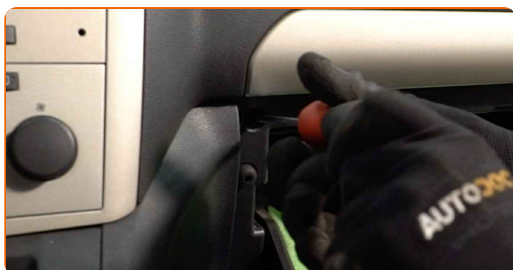

7


Verwijder het handschoenenkastje.



Vervanging: interieurfilter – OPEL Astra G Classic Sedan (T98). Tip:

- Let erop dat u de bevestigingsstukken van het handschoenenkastje niet beschadigt.

8 Ontkoppel de connector van het lampje in het dashboardkastje.

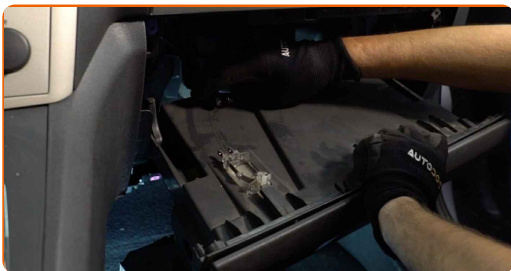


9 Verwijder de bevestigingen van de luchtkanaalbehuizing.



10 Koppel de luchtkanaalbehuizing los van de luchtfilterbehuizing.



11 Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis los. Gebruik Torx T20.

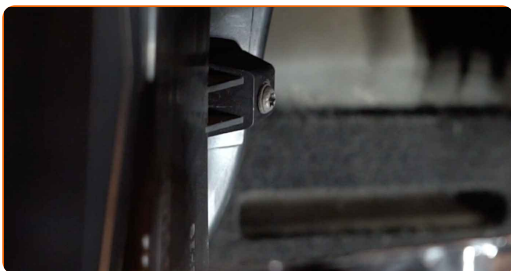

12 Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – OPEL Astra G Classic Sedan (T98). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

13

Verwijder de cabineluchtfilter.

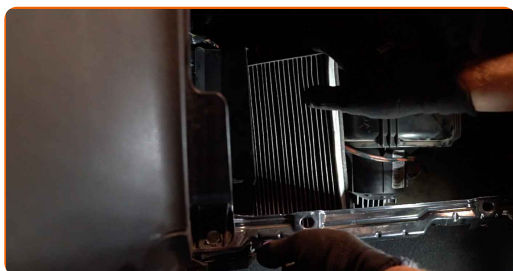


Vervanging: interieurfilter – OPEL Astra G Classic Sedan (T98). Tip van AUTODOC:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

14

Installeer de cabineluchtfilter in zijn montageplaats.

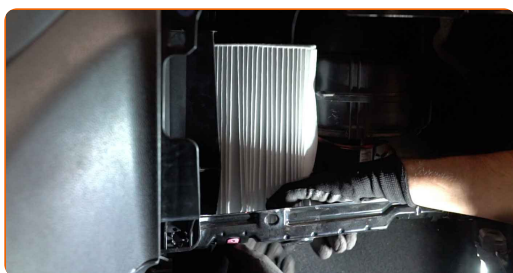

Vervanging: interieurfilter – OPEL Astra G Classic Sedan (T98). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Vervanging: interieurfilter – OPEL Astra G Classic Sedan (T98). Zorg ervoor dat u het filterelement in de correcte stand aanbrengt. Voorkom dat het scheef komt te zitten.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.

15

Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.



16

Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis vast. Gebruik Torx T20.



17


Installeer de behuizing van het luchtkanaal.



18 Installeer de bevestigingen van de luchtkanaalbehuizing.




19 Sluit de connector van het lampje in het dashboardkastje aan.

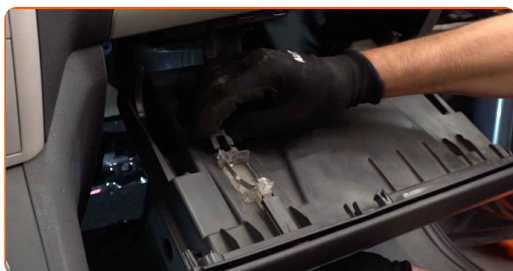


20 Installeer het handschoenenkastje.



21 Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje vast. Gebruik Torx T20.

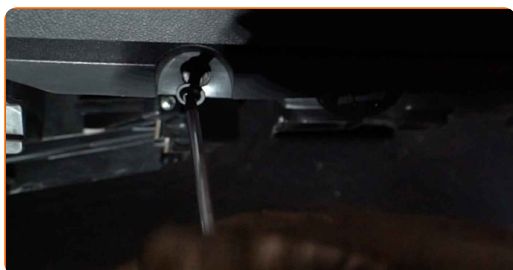


22 Sluit het handschoenenkastje.

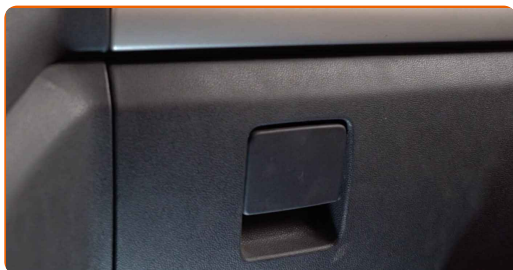

23

Schroef de bevestigingsschroeven van het handschoenenkastje vast. Gebruik Torx T20.

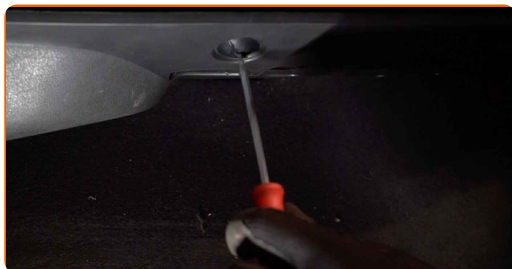

24


Schroef de bevestigingsmiddelen van de zijwand van de passagiersvoetenruimte in. Gebruik een platte schroevendraaier.

25

Verwijder de doek.

26

Zet de passagiersstoel terug in de aanvankelijke positie.

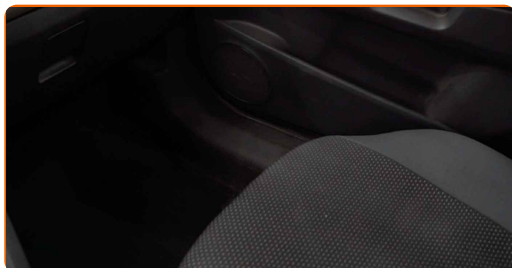

27

Zet het contact aan.

28

Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

29

Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.