



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **OPEL**
Sintra (APV) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
OPEL Sintra (APV) 2.2 DTI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – OPEL SINTRA (APV). BENODIGD GEREEDSCHAP:

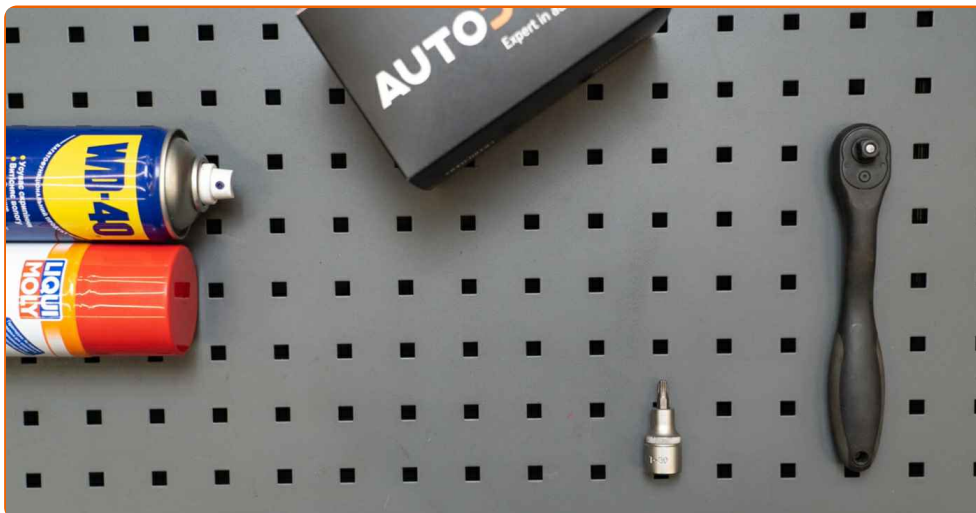

- Universele reinigingspray
- WD-40 spray
- Torx bit T30
- Dopsleutel nr.10
- Ratelsleutel
- Vloeistof opvangbak
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – OPEL Sintra (APV). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – OPEL SINTRA (APV). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Verwijder de afdichting van het afvoerrooster.

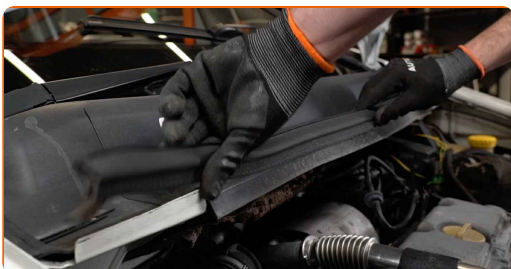


4 Haal het bovenste gedeelte van de paravan van zijn plek.

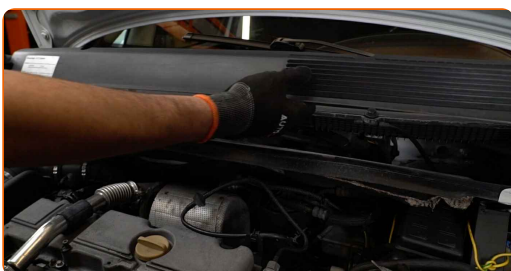


5 Maak de bevestigingsmiddelen van het onderste gedeelte van de paravan schoon. Gebruik de WD-40 spray.

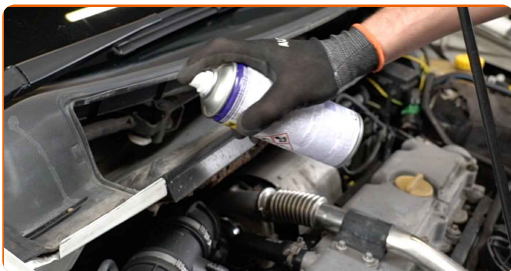


6 Schroef de bevestigingsmiddelen van het onderste gedeelte van de paravan los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

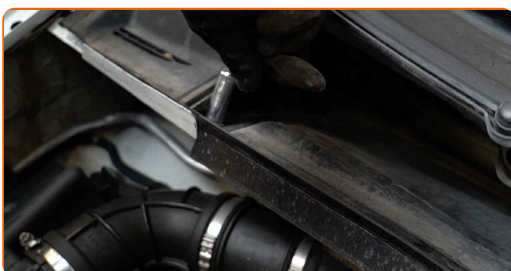

7 Haal het onderste gedeelte van de paravan van zijn plek.

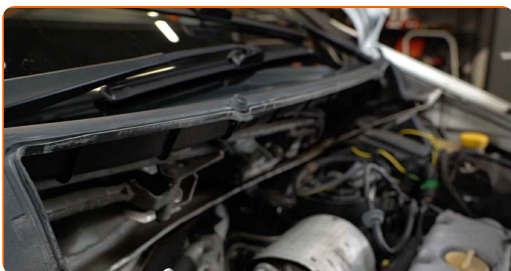


8 Ontkoppel de aansluiting van de brandstofdruksensor.

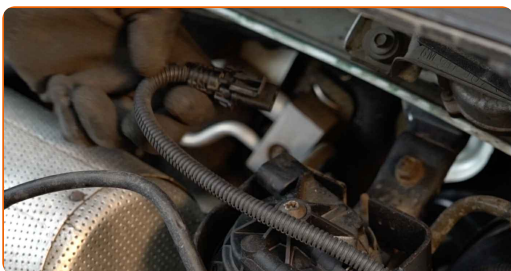

9

Maak het brandstoffilterhuis en de bijbehorende kap schoon. Gebruik allesreiniger.

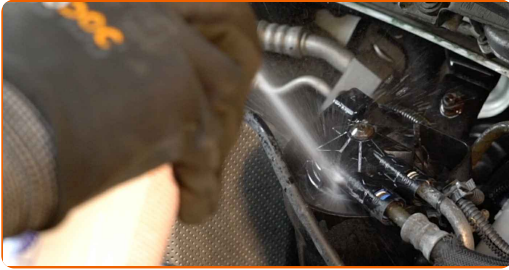


10

Schroef de bevestigingsmiddelen van de afdekplaat van het brandstoffilterhuis los. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.



11

Neem de afdekplaat van het brandstoffilterhuis van zijn plek.

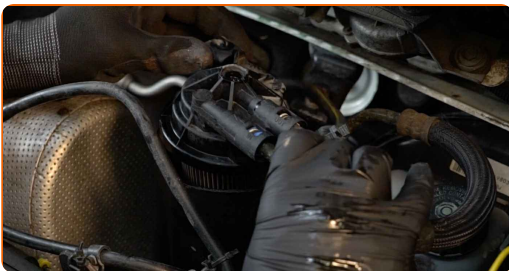


AUTODOC raadt aan:


- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

12


Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

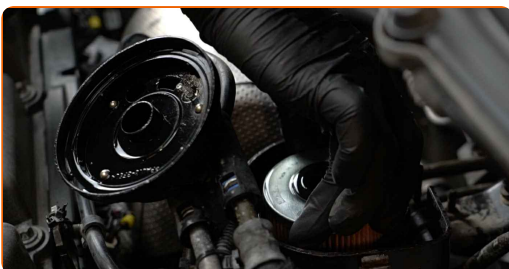

13 Verwijder de brandstoffilter.

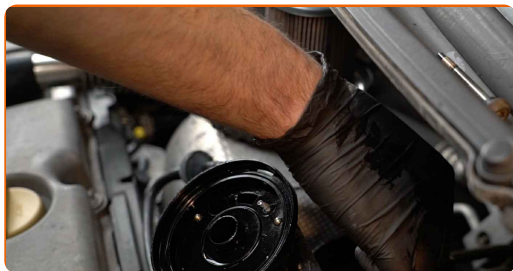


14 Verwijder de oude afdichtingsring.

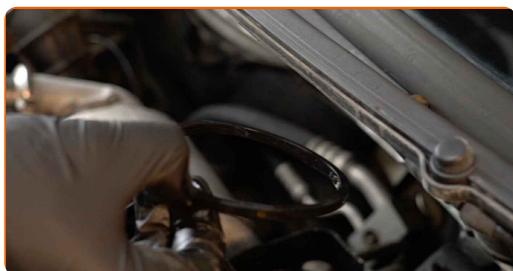

15 Doe het oude filterpatroon in de bak.

16 Installeer een nieuwe brandstoffilter.

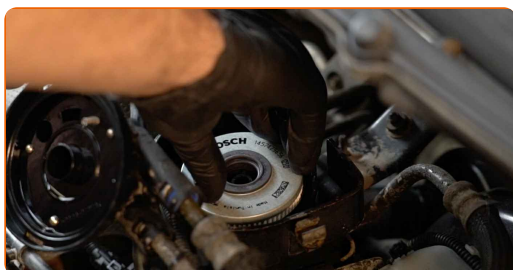


Vervanging: brandstoffilter – OPEL Sintra (APV). AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.


17 Installeer de nieuwe afdichtingsring.




18 Doe het deksel weer op het brandstoffilter.

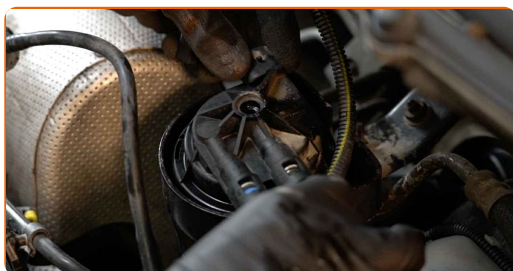


19 Maak de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter schoon.

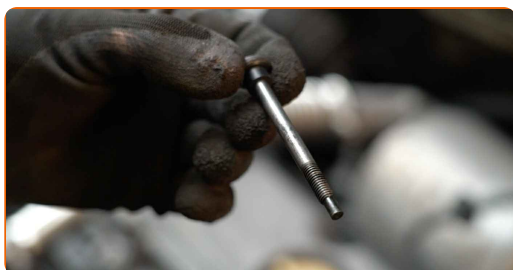


20 Draai de bevestigingsstukken van de brandstoffilterkap strak aan. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.

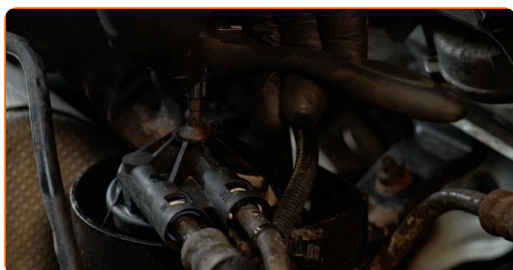


21 Verbind de aansluiting van de brandstofdruksensor.

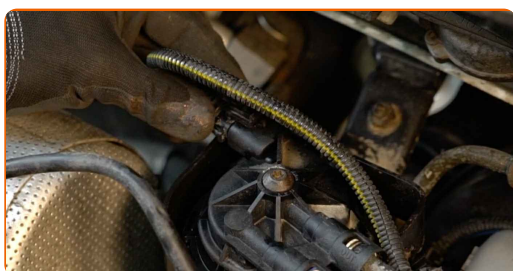

22 Plaats het onderste gedeelte van de paravan weer terug.

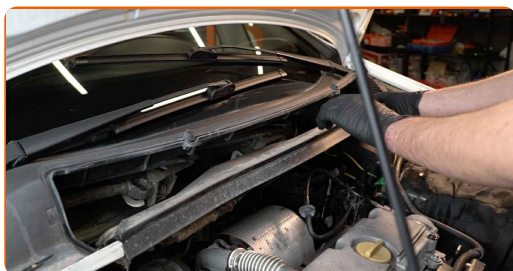

23 Schroef de bevestigingsmiddelen van het onderste gedeelte van de paravan in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

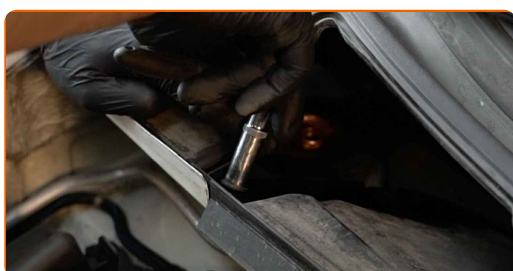

24 Plaats het bovenste gedeelte van de paravan weer terug.



25 Installeer de afdichting van het afvoerrooster.



Vervanging: brandstoffilter – OPEL Sintra (APV). Tip:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

26 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

27 Schakel de motor uit.

28 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

29 Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – OPEL Sintra (APV). Tip van AUTODOC:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.