



Hoe veerpoot vooraan  
vervangen bij een **Toyota**  
**Prius 2** –  
vervangingshandleiding

## TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
TOYOTA Prius II Liftback (XW20) 1.5 (NHW2\_)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: VEERPOOT – TOYOTA PRIUS 2.  
BENODIGD GEREEDSCHAP:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.17
- Combinatiesleutel Nr.19
- Dopsleutel nr.10
- Dopsleutel nr.12
- Dopsleutel nr.14
- Dopsleutel nr.17
- Dopsleutel nr.19
- Inbus bit nr. H6
- Krachtdop voor velgen Nr.21
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Wringijzer
- Koevoet
- Kettingsleutel
- Hydraulische veerspanner
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

**KOOP GEREEDSCHAP**

### Vervanging: veerpoot – Toyota Prius 2. Tip van AUTODOC:

- Beide veerpoten van de voorste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse veerpoten van de voorste ophanging.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: VEERPOOT – TOYOTA PRIUS 2. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1

Open de motorkap.



2


Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

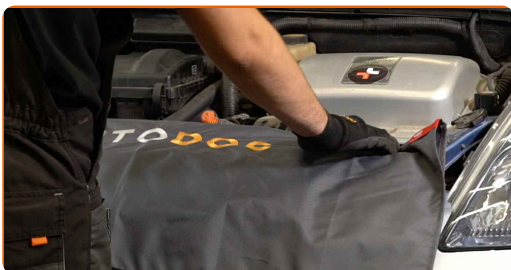

**3** Schroef de bevestigingen van de ruitenwisserarmen los. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een ratelsleutel.




**4** Verwijder de wisserarmen.

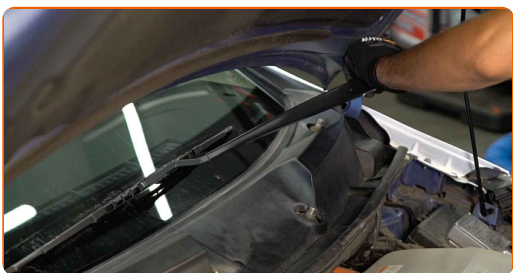


**5** Neem de wisserarmkappen van hun plek.




**6** Behandel de bevestigingsmiddelen van het ruitenwissermechanisme met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik de WD-40 spray.

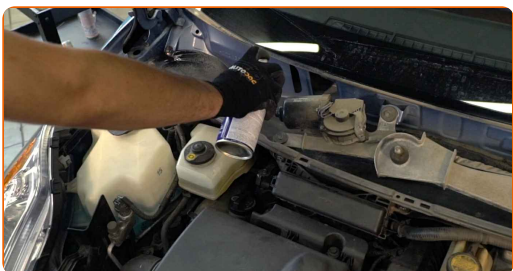


**7** Trek de ruitenwisserstekker eruit.

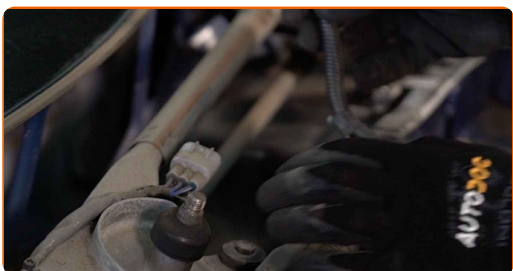


- 8** Schroef de bevestigingsmiddelen van de afdekplaat van het ruitenwissermechanisme los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

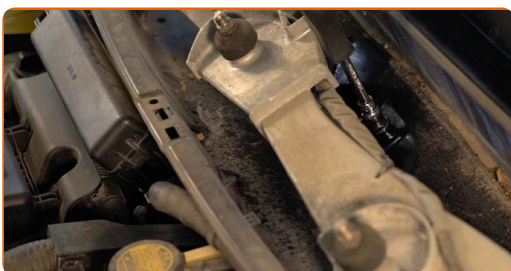


- 9** Neem de met het ruitenwissermechanisme verbonden afdekplaat van zijn plek.

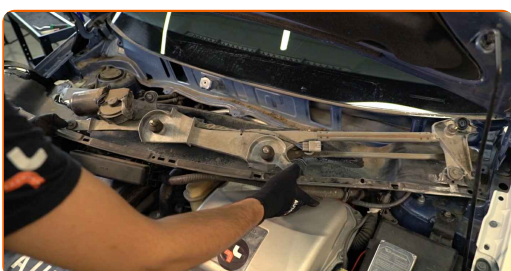

- 10** Reinig de bevestigingen van de bovenste veerpootbevestiging. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

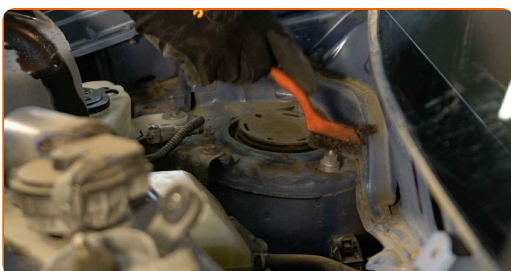


- 11** Draai het bovenste bevestigingsstuk van de veerpootlager los. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.

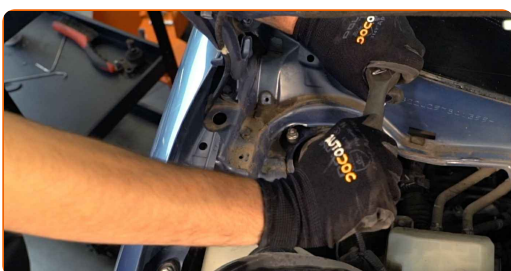





**12** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

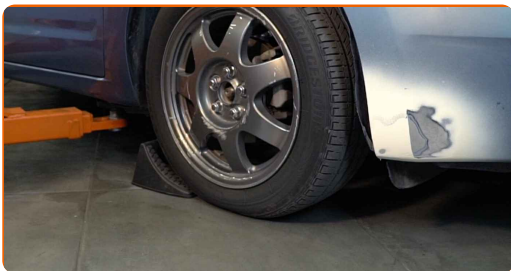

**13** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #21.

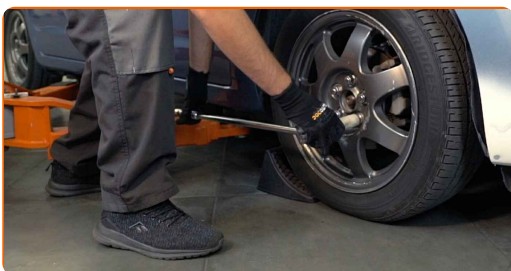

**14** Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

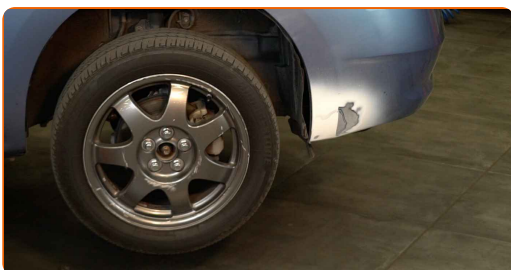


**15** Draai de wielbouten los.




**Vervanging: veerpoot – Toyota Prius 2. Tip:**

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


**16** Neem het wiel eraf.

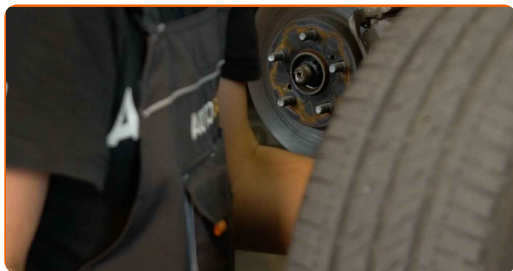


**17** Reinig de koppelstangbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

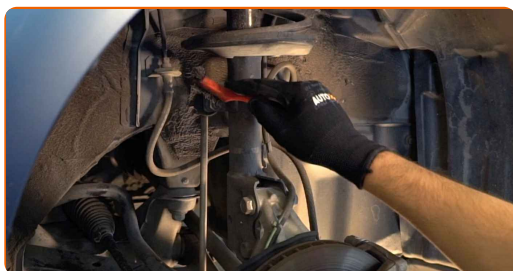

**18** Ontkoppel de kabels en de remslang van de houder op de veerpoot. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.

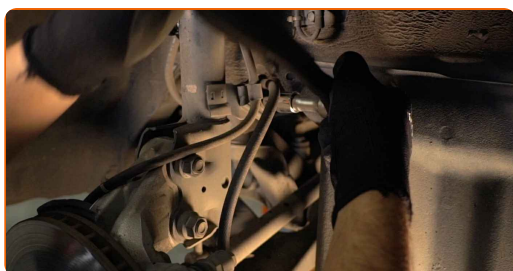


**19** Schroef het bevestigingsstuk dat de koppelstang en de veerpoot met elkaar verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een ratelsleutel.

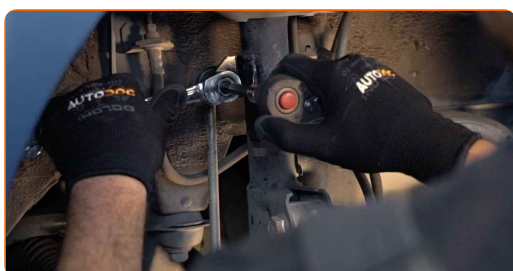




**20** Verwijder de stabilisatorstang.

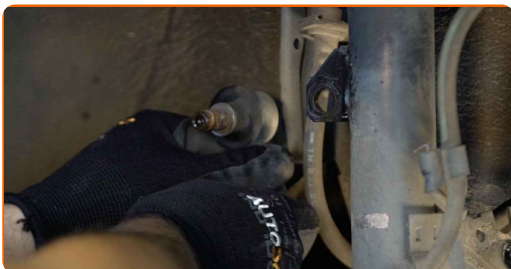


Vervanging: veerpoot – Toyota Prius 2. AUTODOC beveelt aan:

- Inspecteer de stabilisatorbussen. Vervang ze indien nodig.

**21** Reinig de bevestigingen die de veerpoot met de fusee verbinden. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

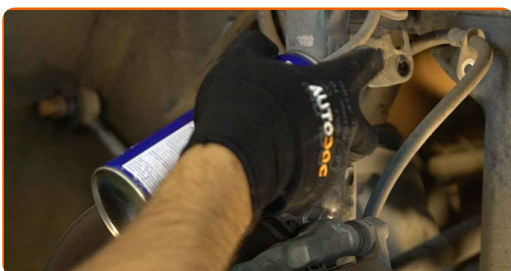

**22** Schroef de onderste bevestiging los die de veerpoot aan de fusee verbindt. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een wringijzer.

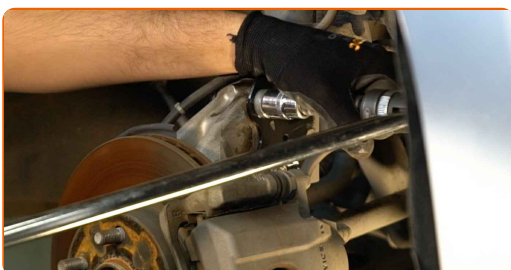


**23** Beweeg de fusee omhoog. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.




**24** Verwijder de bevestigingsbouten.



**25** Ontkoppel de fusee van de veerpoot.

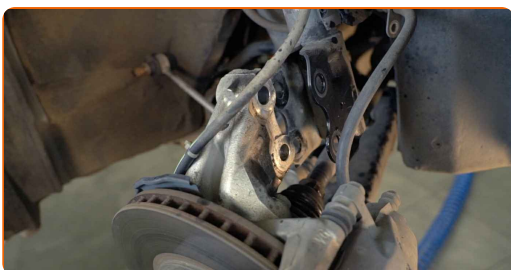

**26** Schroef de bovenste bevestiging van de veerpootmontage los.

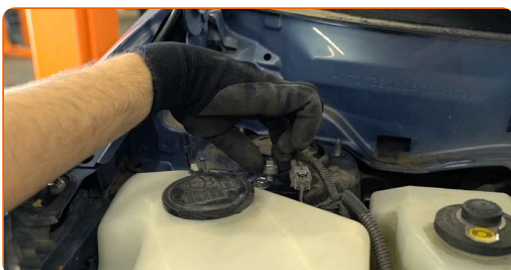


**AUTODOC raadt aan:**

- Belangrijk! Houd de veerpoot vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. Toyota Prius 2


27

Verwijder de veerpoot.

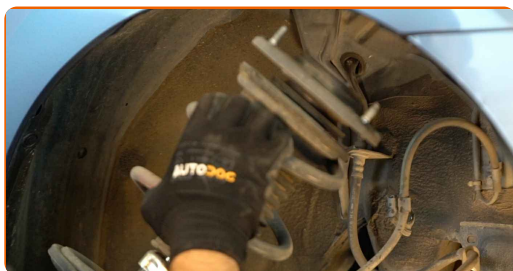

28

Plaats de veerpoot op het instrument om de veer samen te drukken.

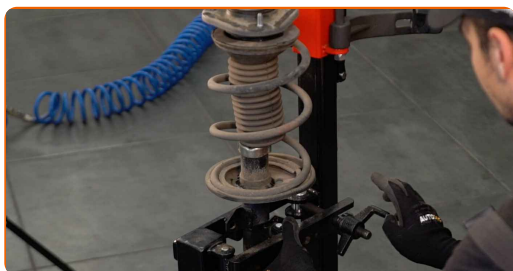


Vervanging: veerpoot – Toyota Prius 2. Tips van de experts van AUTODOC:

- Merk op dat bij gebruik van een veerspanner de veren stevig vastgehouden dienen te worden door het samendrukken van de veer aan de tegengestelde zijden.
- Zorg voor de juiste positie van de veer in het anker.
- Zorg er voor dat de veren strak in de klemarmen geplaatst zijn.

29

Duw de veer samen.

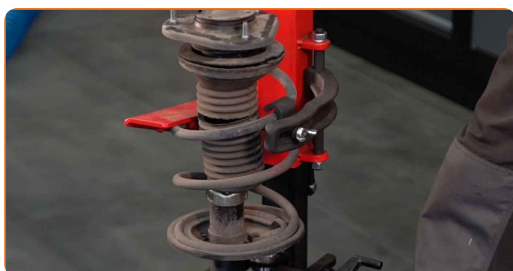


**30** Verwijder de bevestigingsdop van de veerpoot. Gebruik een koevoet.



**31** Verwijder de moer op de zuigerstang van de veerpoot. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een ratelsleutel.



**32** Verwijder de schokdemperbevestiging, de kap en het aanslagrubber. Gebruik een koevoet.

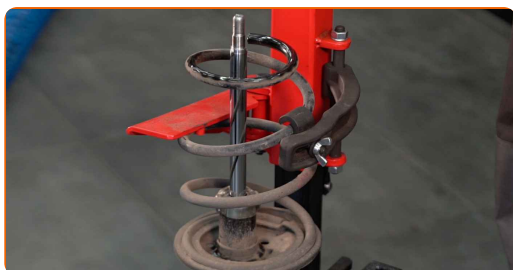


**Vervanging: veerpoot – Toyota Prius 2. AUTODOC beveelt aan:**

- Onderzoek de bevestiging, de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper grondig. Vervang hen indien nodig.


33

Maak de schroefveer los.

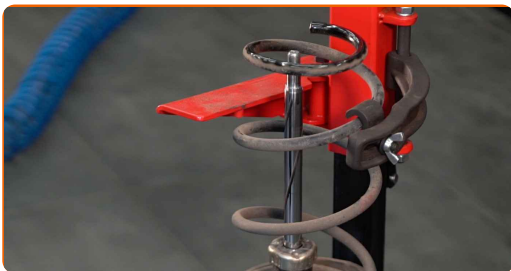


34

Verwijder de veer.

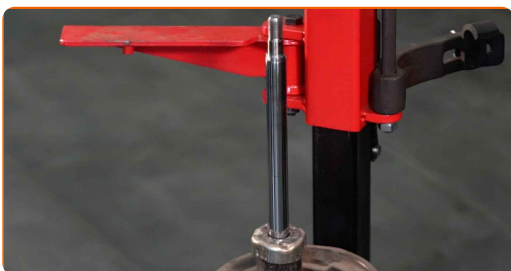

35

Verwijder de oude schokdemper uit de hydraulische veerspanner.

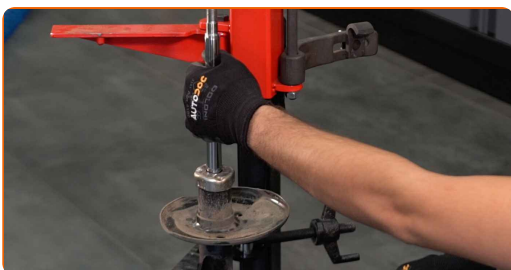


Vervanging: veerpoot – Toyota Prius 2. Deskundigen bevelen aan:


- Vooraleer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.

36


Installeer de nieuwe schokdemper op de hydraulische veerspanner.

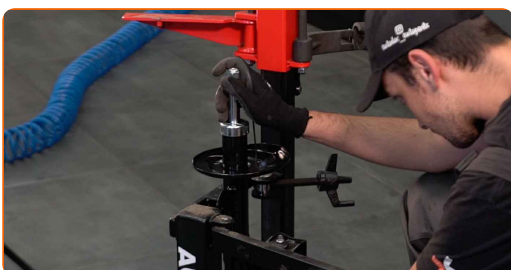


**37** Installeer de veer op de schokdemper.

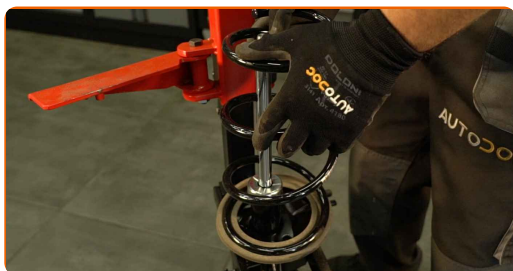

**38** Duw de veer samen.

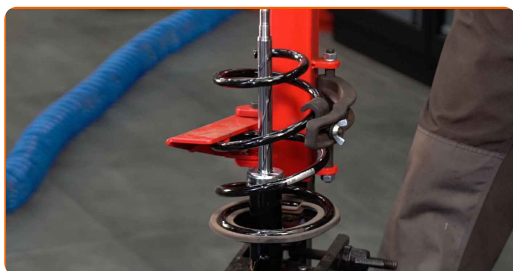

**39** Plaats de lager, de stofhoes en de stootrubber op de schokdemper.

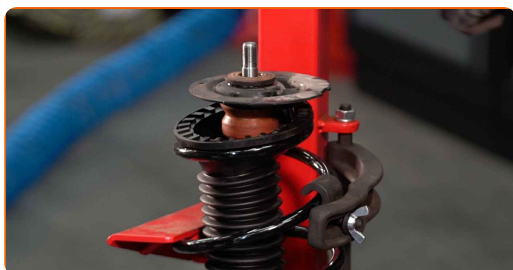

**40** Span de moer van de zuigerstang van de veerpot aan. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Maak gebruik van een kettingsleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 47 Nm.



Vervanging: veerpot – Toyota Prius 2. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Controleer of de veer correct gepositioneerd is. Vermijd een foute uitlijning.



41

Behandel de stang van de veerpoot. Gebruik een kopersmeermiddel.




42

Plaats de bevestigingsdop van de veerpoot.




43

Ontspan de veer.

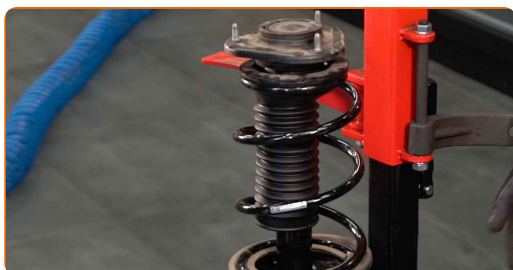


44

Verwijder de gemonteerde veerpoot.

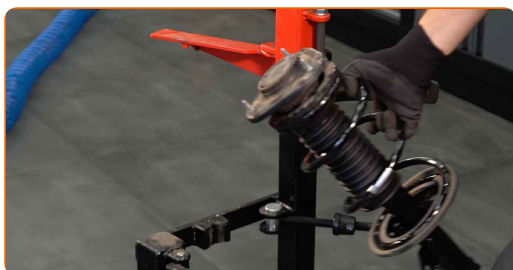

45

Installeer de veerpoot in de wielkast.

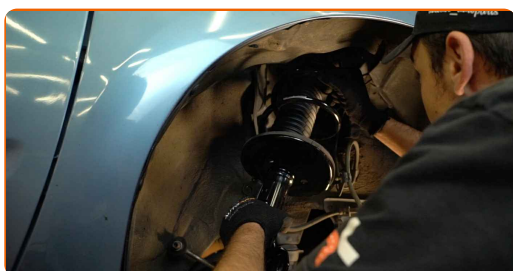

46

Schroef de bovenste bevestiging vast op de veerpootmontage. Draai ze niet vast.



**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd de veerpoot vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten. Toyota Prius 2


47

Maak de plek waar de veerpoot bevestigd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




48

Zet de veerpoot vast op de fusee.

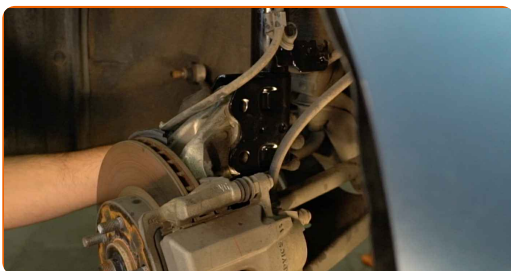

49

Breng de bevestigingsbouten aan.

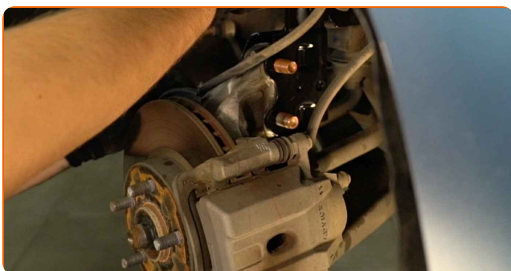

50

Verwijder de steun van onder de fusee.




**AUTODOC raadt aan:**

- Toyota Prius 2 – Laat de versnellingsbak niet bruusk zakken teneinde de onderdelen en mechanismen van de auto niet te beschadigen.


51

Schroef het bevestigingsstuk dat de veerpoot en de fusee met elkaar verbindt in. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19. Gebruik een dopsleutel Nr.19.

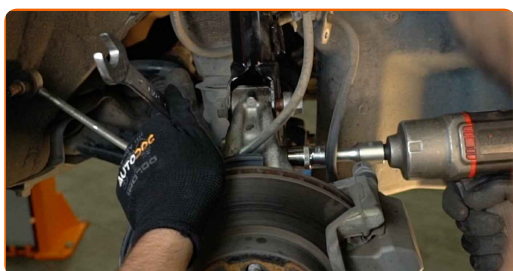


52


Maak de remslang vast aan de veerpoot. Verbind de kabelbevestiging van de ABS-sensor aan de veerpoot. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.

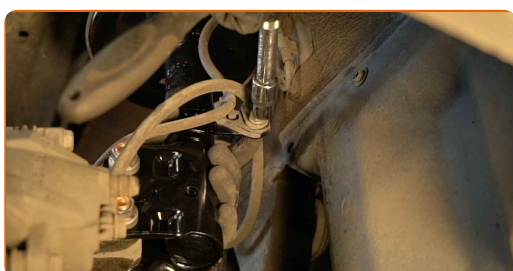


- 53** Draai de onderste bevestigingen, die de schokdempende veerpoot met de fusee verbinden, vast. Gebruik een dopsleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 153 Nm.

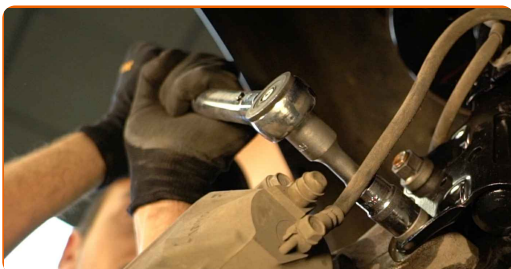


- 54** Installeer de dwarse koppelstang.

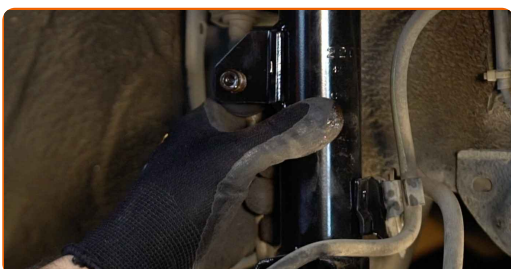

- 55** Draai het bevestigingsstuk dat de koppelstang en de veerpoot met elkaar verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 74 Nm.

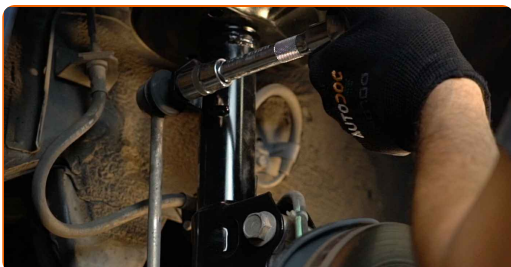


- 56** Behandel de veerpootbevestigingen. Gebruik een kopersmeermiddel.

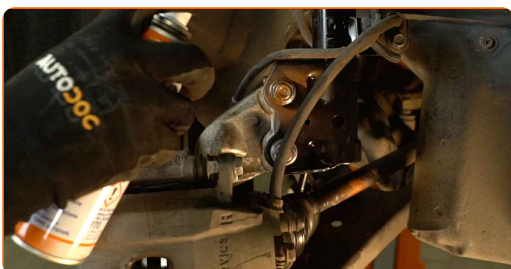

57

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

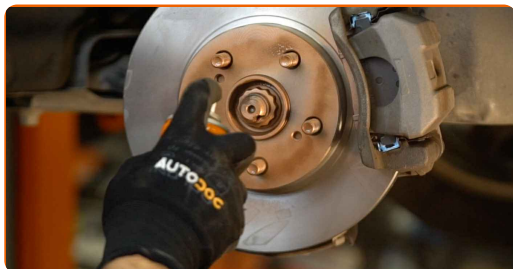

58

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.




Vervanging: veerpoot – Toyota Prius 2. AUTODOC beveelt aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

59

Installeer het wiel.

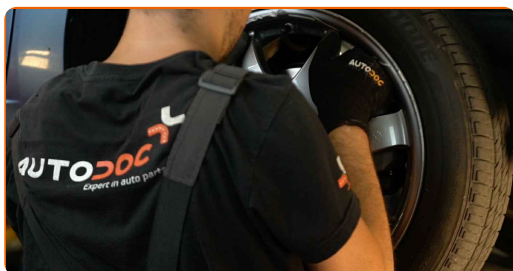


AUTODOC raadt aan:


- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Toyota Prius 2




**60** Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #21.

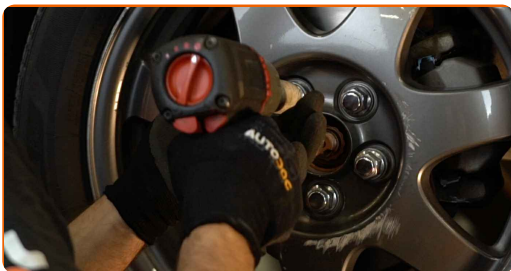


**61** Laat de wagen zaken.

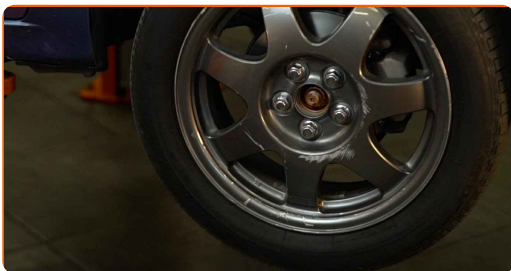


**62** Span de bovenste bevestiging aan van de veerpoot. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 39 Nm.

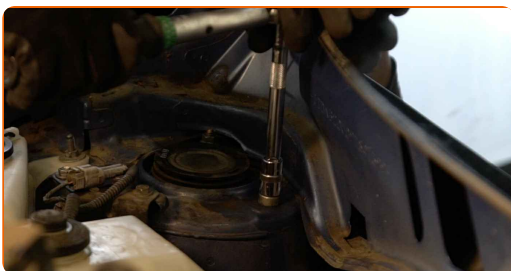

**63** Behandel de bevestigingsstukken van de veerpothouder. Gebruik een kopersmeermiddel.

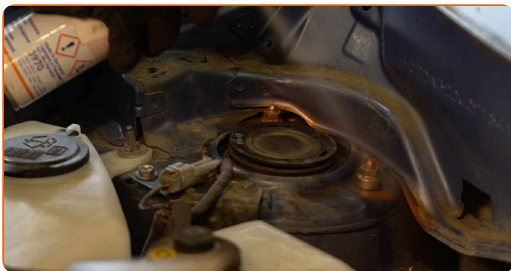


**64** Plaats de met het ruitenwissermechanisme samengevoegde afdekplaat.

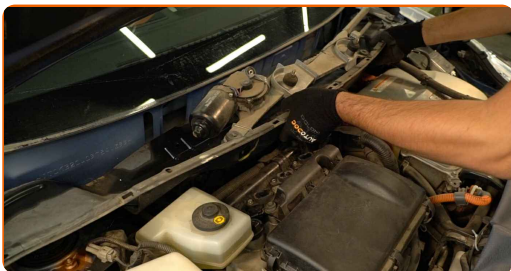





- 65** Schroef de bevestigingsmiddelen van de afdekplaat van het ruitenwissermechanisme in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

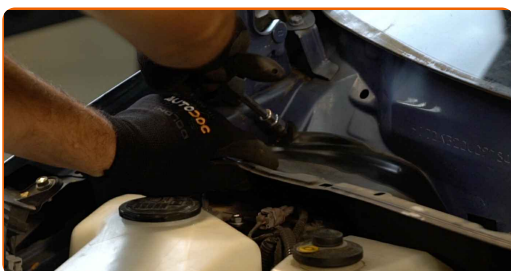


- 66** Steek de ruitenwisserstekker in de aansluiting.

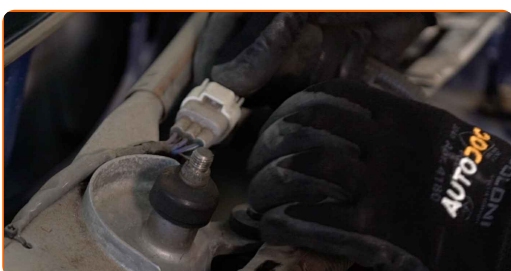

- 67** Plaats de wisserarmkappen.

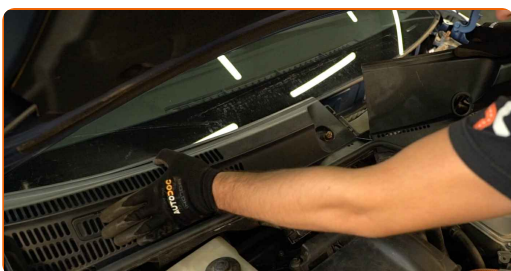

- 68** Installeer de wisserarmen.

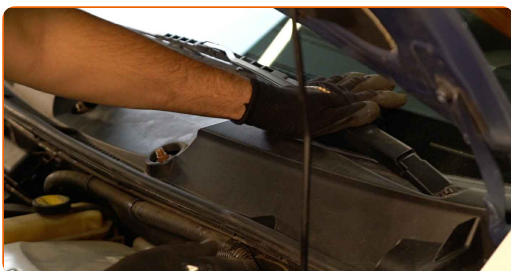


Vervanging: veerpoot – Toyota Prius 2. Tip:

- Zorg ervoor dat u de wisserarmen aan de bestuurders- en passagierszijden niet omwisselt.


69

Schroef de bevestigingen van de ruitenwisserarmen vast. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 21 Nm.

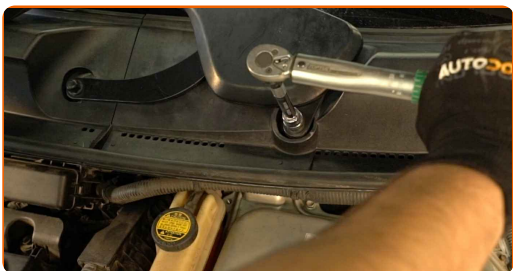


70

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

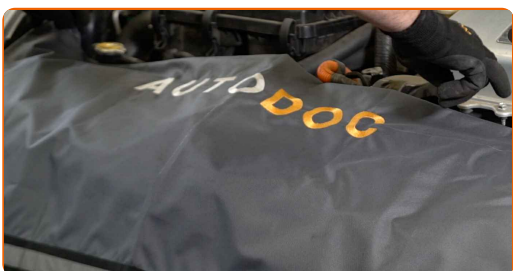


71

Sluit de motorkap.

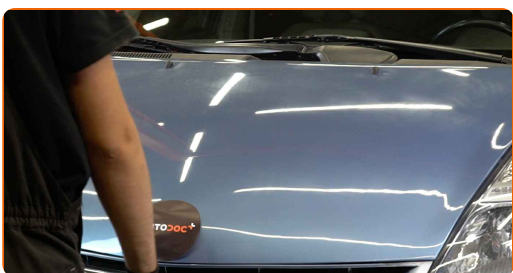

72

Draai de wielbouten vast aan de hand van een kruiselings patroon. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 103 Nm.

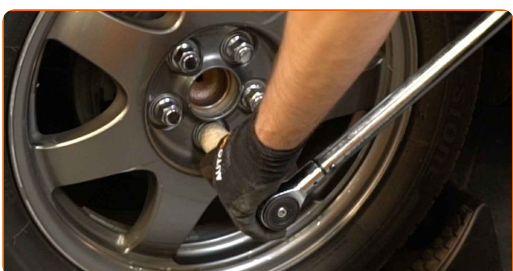

73

Verwijder de krik en de wielblokken.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR TOYOTA**

**SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR TOYOTA PRIUS 2**

**SCHOKDEMPERS VOOR TOYOTA: NU KOPEN**

**SCHOKDEMPERS VOOR TOYOTA PRIUS 2: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.