



Hoe motorolie en filter  
vervangen bij een **Fiat**  
**Punto 188 diesel** –  
vervangingshandleiding

## TUTORIAL




### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 16V, FIAT Doblo II Station Wagon (263) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Van / Station wagon (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Van / Station wagon (263) 1.4 Natural Power, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.4, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Van (199) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Flatbed Vrachtwagen/Chassis (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.6 D Multijet, (+ 61)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – FIAT PUNTO  
188. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG  
HEBT:

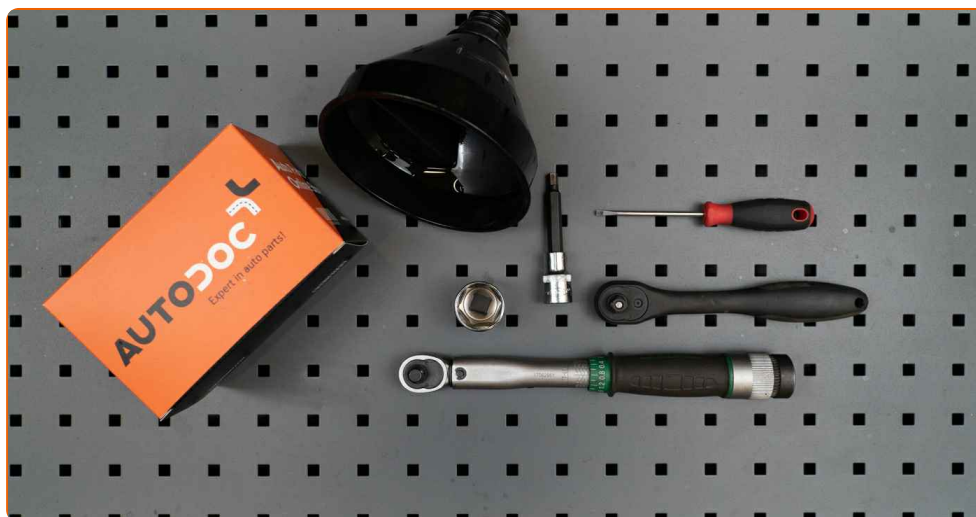

- Universele reinigingspray
- Inbussleutel N°H12
- Dopsleutel nr.27
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Platte schroevendraaier
- Vloeistof opvangbak
- Trechter
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: motorolie en filter – Fiat Punto 188. Tips van de experts van AUTODOC:

- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververst.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.

## VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – FIAT PUNTO 188. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1

Open de motorkap.




2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

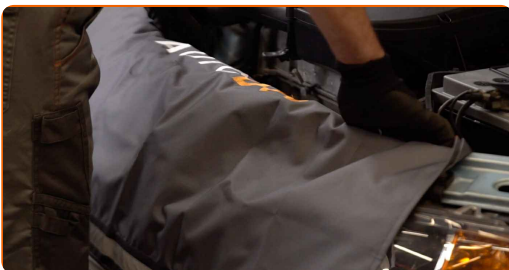


3.1


Schroef de behuizingskap van de filter samen met het oude filterelement los.

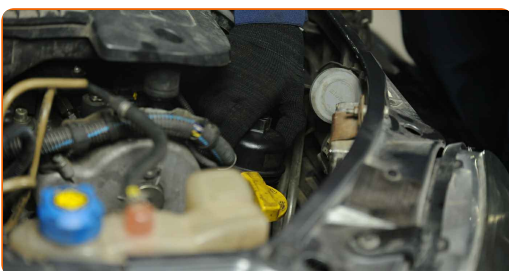

3.2 Gebruik een dopsleutel Nr.27. Gebruik een ratelsleutel.

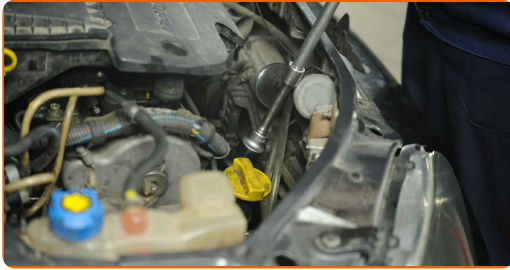

4 Zet een bakje voor het oude oliefilter klaar. Doe het oude filterpatroon in de bak.

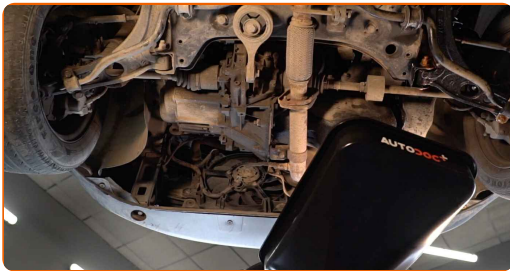


5 Maak de oliefilter los van het filterdeksel.



6 Verwijder de O-ring van het oliefilterdeksel. Gebruik een platte schroevendraaier.



7 Installeer een nieuwe O-ring op de montagelocatie in het filterdeksel.

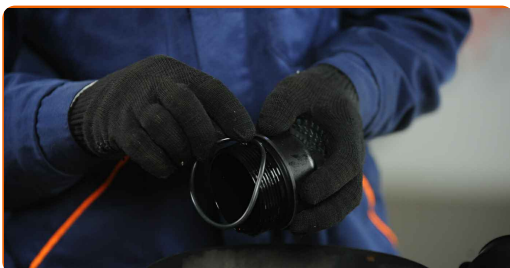

8

Schroef de nieuwe filter op zijn plaats.



### Let op!


- Zorg ervoor dat de filter correct geïnstalleerd wordt. Verwissel de zijden van het onderdeel niet.

9

Smeer de rubberen afdichting van het nieuwe filter in met een beetje verse olie.


10.1

Installeer een nieuw deksel op de oliefilterbehuizing en span deze aan.

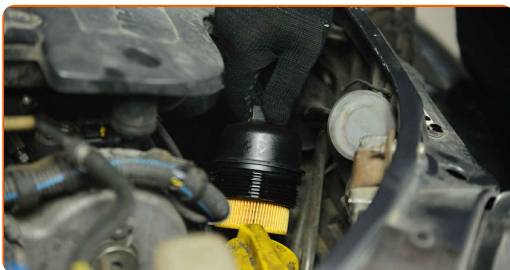

10.2

Gebruik een dopsleutel Nr.27. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

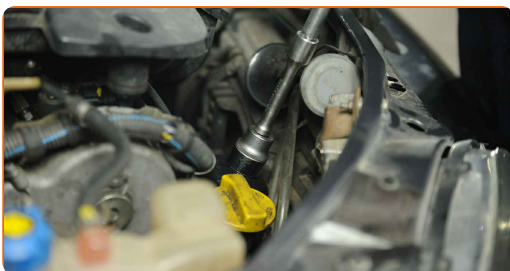

11

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.




Vervanging: motorolie en filter – Fiat Punto 188. AUTODOC beveelt aan:

- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.

12

Zet een olie opvangbak van ten minste 5 liter onder het afvoergat.

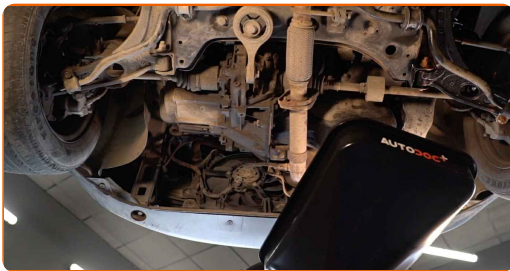

13


Schroef de aftapplug los. Gebruik inbussleutel nr. H12. Gebruik een ratelsleutel.





14

Voer de gebruikte olie af.

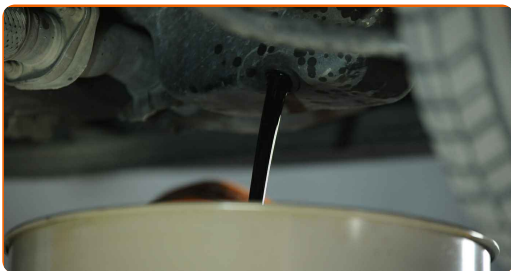

### Vervanging: motorolie en filter – Fiat Punto 188. Tip:


- Let op! De olie kan heet zijn.
- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.

15

Reinig de stop en plaats er een nieuwe O-ring op.

16

Plaats de aftapplug op zijn plaats en span deze aan. Gebruik inbussleutel nr. H12. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 22 Nm.

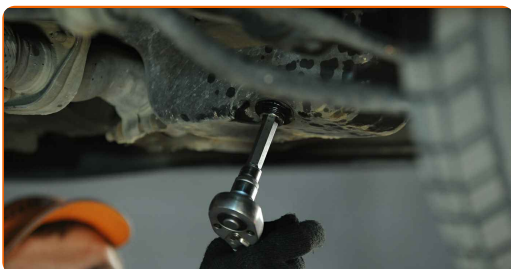


17.1

Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.






17.2 Gebruik allesreiniger.

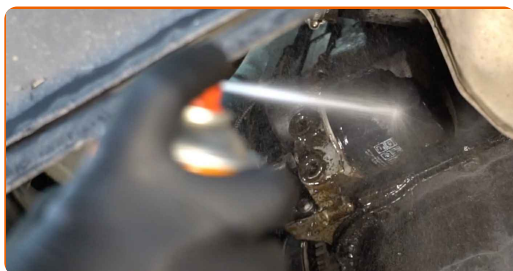


18 Laat de wagen zaken.




19 Schroef de olievuldop los.

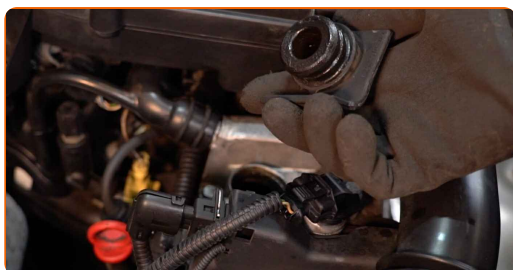


20 Verwijder de kap van de olieliter.

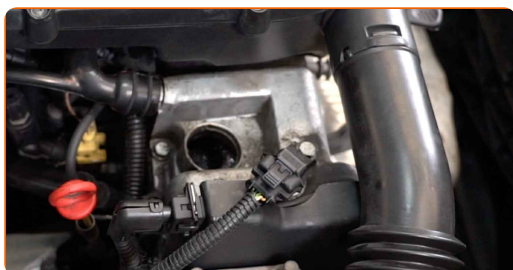


21 Steek de trechter erin.

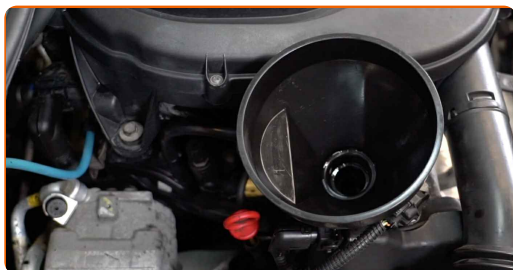

22.1 Giet de olie in de motor via de vuller.

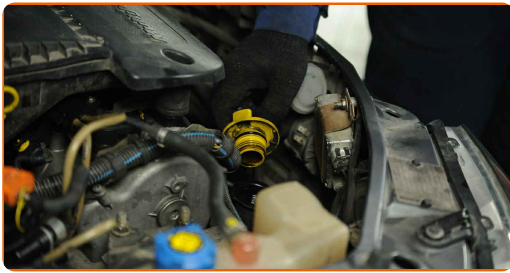

22.2 Benodigde hoeveelheid olie: 3.5 liter.

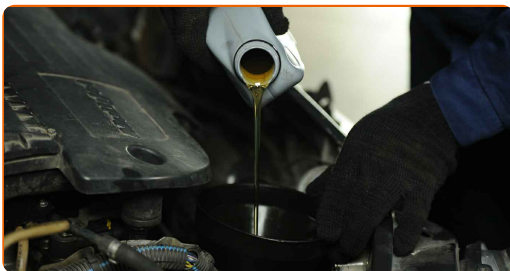

Vervanging: motorolie en filter – Fiat Punto 188. Tips van de experts van AUTODOC:

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

23 Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.

Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.

24 Installeer de kap van de oliefilter.




25 Draai de olievuldop vast.

26 Laat de motor enkele minuten draaien. Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.



27 Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.

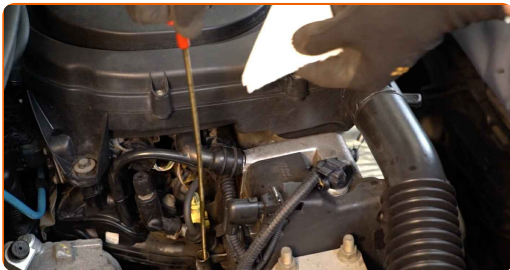

### Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de olievuldop goed vastzit.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.

28 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



29

Sluit de motorkap.



### Vervanging: motorolie en filter – Fiat Punto 188. Tip van AUTODOC:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!**

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**AUTODOC**  
APP

**Download**

 Google play

 App Store

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FIAT**

**OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FIAT PUNTO 188**

**OLIEFILTER VOOR FIAT: NU KOPEN**

**OLIEFILTER VOOR FIAT PUNTO 188: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **ⓘ UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.