



Hoe bougies vervangen
bij een **Nissan Qashqai**
J10 –
vervangingshandleiding

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 Vierwielaandrijving, NISSAN SERENA (C25) 2.0, NISSAN SERENA (C25) 2.0 4x4, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6, NISSAN PRIMERA (P12) 2.5, NISSAN PRIMERA Stationwagen (WP12) 2.5, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN TIIDA Hatchback 1.6, NISSAN TIIDA Hatchback 1.8, NISSAN TIIDA Saloon (SC11X) 1.6, NISSAN TIIDA Saloon (SC11X) 1.8, (+ 6)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BOUGIES – NISSAN QASHQAI J10.
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Contactspray
- Antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperaturen
- Momentsleutel
- Bougiesleutel nr.16
- Dopsleutel nr.8
- Dopsleutel nr.10
- Ratelsleutel
- Rondbektang
- Platte schroevendraaier
- Telescoopmagneet
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: bougies – Nissan Qashqai J10. Deskundigen bevelen aan:

- Het vervangingsproces is voor alle bougies hetzelfde.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BOUGIES – NISSAN QASHQAI J10. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1

Open de motorkap.




2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

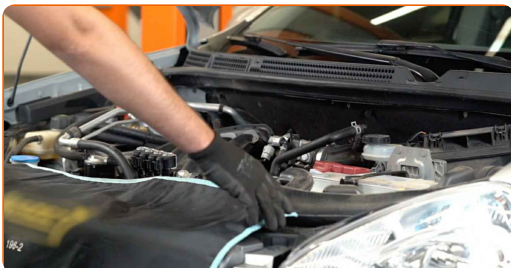

3


Maak de ontluchtingslang van het carter van het luchtkanaal los. Gebruik een rondbektang.

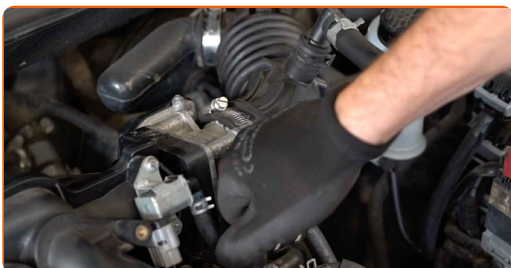


- 4** Schroef de klemmen en bevestigingen op de inlaatpijp van de luchtfilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




- 5** Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los.

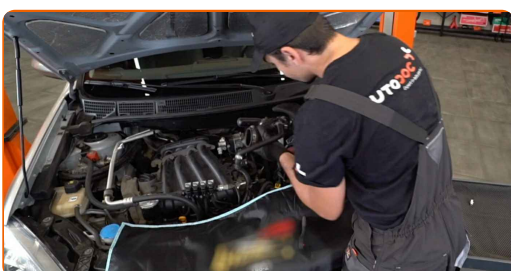


- 6** Schroef de bevestigingen los die de gasklep met het inlaatspruitstuk verbinden. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

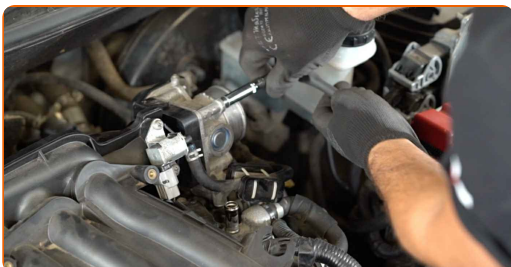

- 7** Maak de klem los en verwijder de aansluiting en de vacuümslang van het inlaatspruitstuk nabij de gasklep. Gebruik een rondbektang.

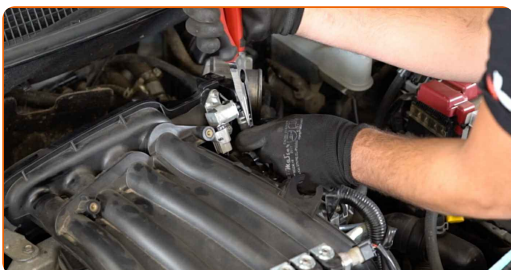


8 Schroef de bevestigingen van de beugel voor het inlaatspruitstuk los. Gebruik een dopsleutel Nr.10.

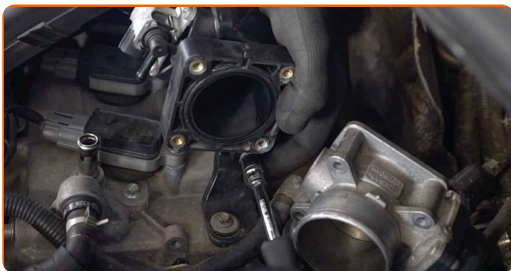


9 Ontkoppel de vacuümslang voor de rembekrachtiger van het inlaatspruitstuk.




10 Schroef de bevestigingen van het inlaatspruitstuk los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

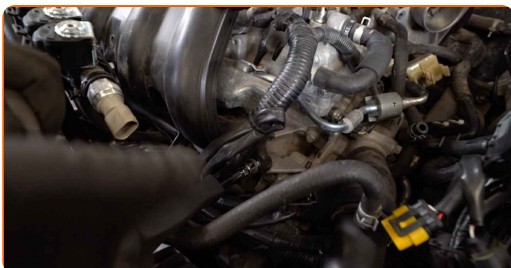

11 Verwijder het inlaatspruitstuk.

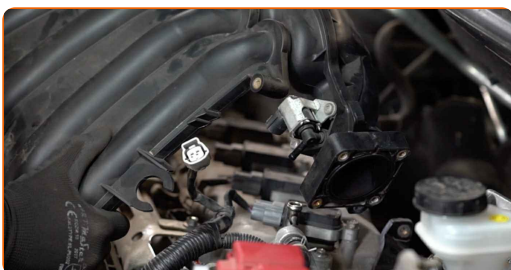


- 12** Bedek de doorgangen van het inlaatspruitstuk met een microvezeldoek om te voorkomen dat er stof of vuil binnendringt.

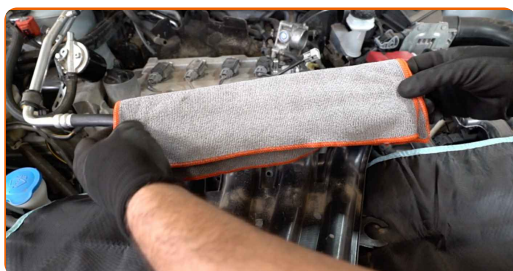

- 13** Schroef de bobinehouder los. Gebruik een dopsleutel Nr.10.




- 14** Verwijder de bobine uit de uitsparing van de bougie.

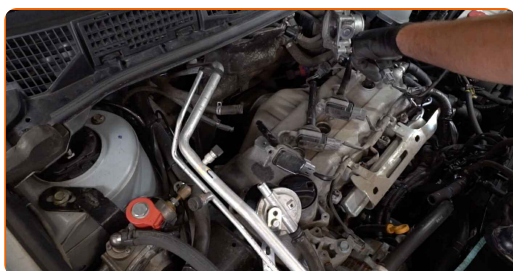


- 15** Verwijder alle vuil, stof en resten van de binnenkant van de bougiekoker.




- 16** Draai de bougies los. Gebruik bougiesleutel #16. Gebruik een ratelsleutel.

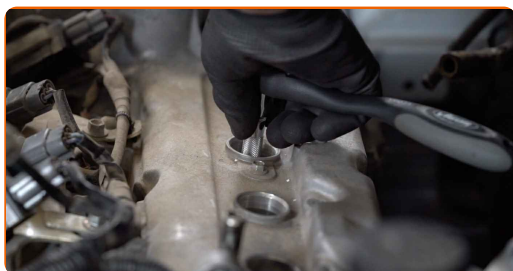

17 Verwijder de bougies. Gebruik een telescopische magneet.

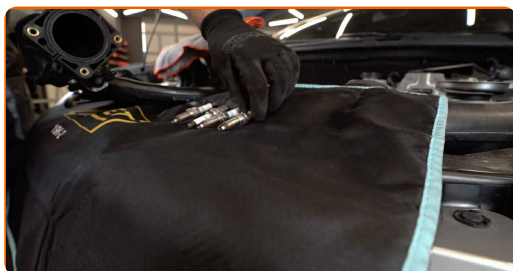


18 Breng een dunne laag van een speciaal antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperatuur aan op de schroefdraad van de nieuwe bougies.

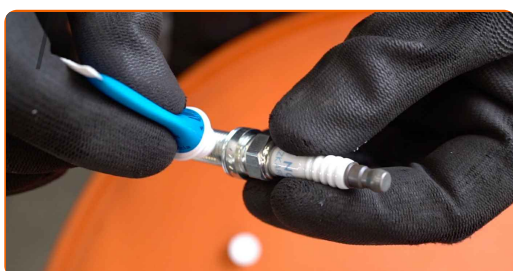


19 Behandel het oppervlak van de aansluitingen van de nieuwe bougies. Gebruik contactspray.

20 Installeer de nieuwe bougies in de montageopeningen.

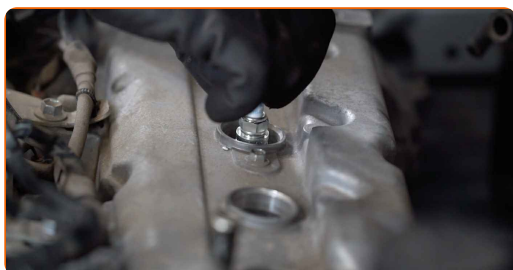

21 Schroef nieuwe bougies vast. Gebruik bougiesleutel #16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 19.6 Nm.

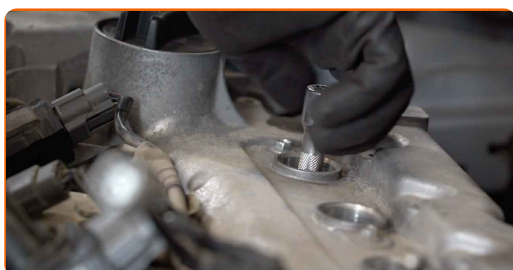

AUTODOC raadt aan:

- Span de bougies niet met extreme kracht aan. Het aandraaimoment overschrijden kan schade aan de draadverbinding aanbrengen.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van een bougiesleutel. Het schuintrekken kan schade veroorzaken aan de draadverbinding.

22

Installeer de ontstekingsspoel in de uitsparing van de bougie. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.




Vervanging: bougies – Nissan Qashqai J10. Tip:


- Neem de installatievolgorde in acht.

23


Span de bevestiging van de bobine aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 7 Nm.

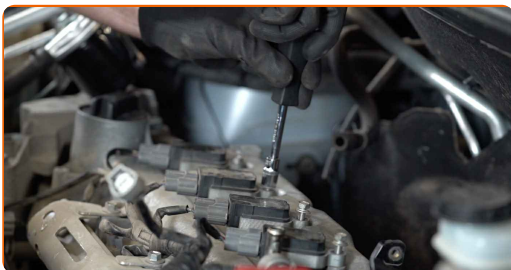


24 Verwijder de microvezeldoek van het inlaatspruitstuk.

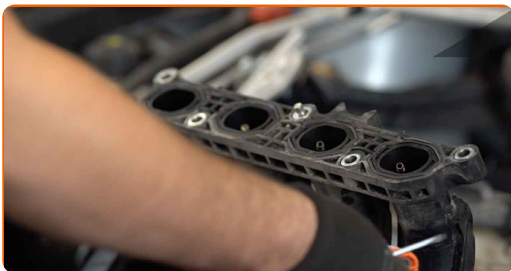


25 Verwijder de pakking van het inlaatspruitstuk. Gebruik een platte schroevendraaier.

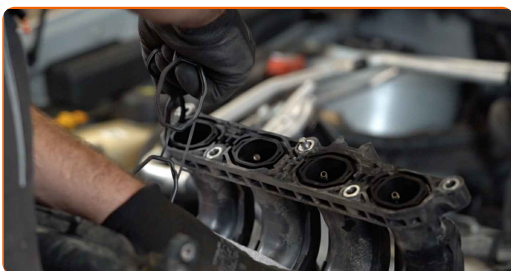

26 Installeer een nieuwe pakking van het inlaatspruitstuk.

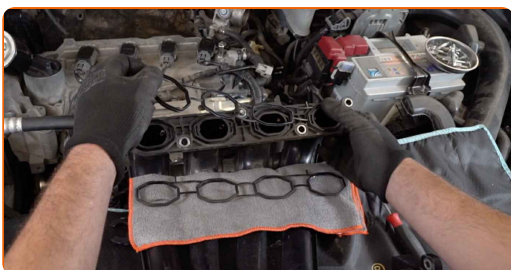

27 Installeer het inlaatspruitstuk.

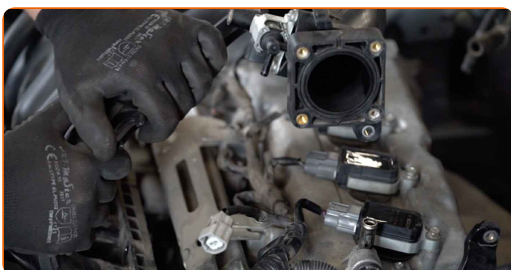


28 Span de bevestigingen van het inlaatspruitstuk aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 27 Nm.




- 29** Span de bevestigingen aan van de beugel voor het inlaatspruitstuk. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.




- 30** Verbind de vacuümslang voor de rembekrachtiger met het inlaatspruitstuk.

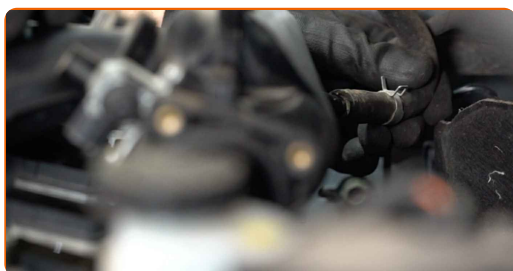


- 31** Knijp en installeer de klem van de vacuümslang voor de rembekrachtiger. Gebruik een rondbektang.

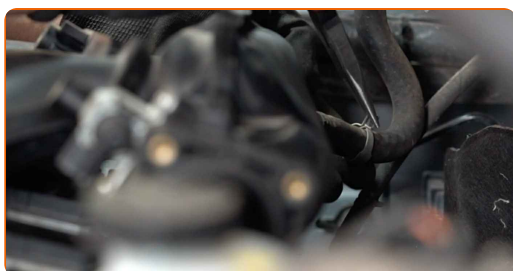


- 32** Installeer de gasklep op het inlaatspruitstuk.

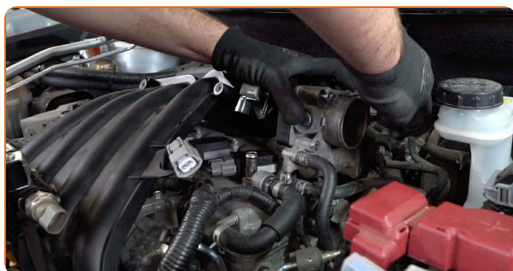


- 33** Span de bevestigingen aan van de gasklep. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.

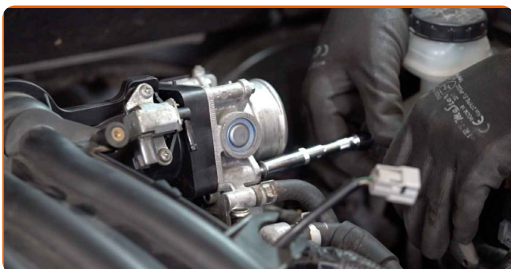


- 34** Verbind de aansluiting en de vacuümslang met het inlaatspruitstuk nabij de gasklep. Gebruik een rondbektang.

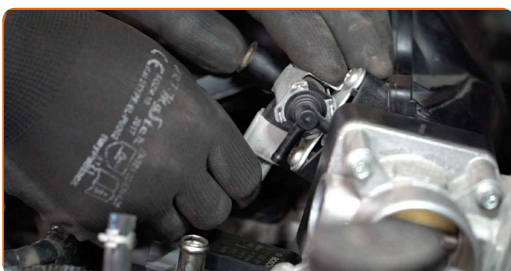


- 35** Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.

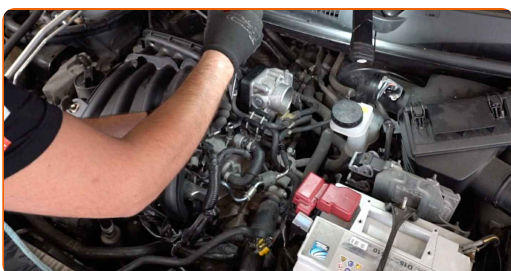


- 36** Sluit de ontluchtingsslang van het carter aan op het luchtkanaal. Gebruik een rondbektang.

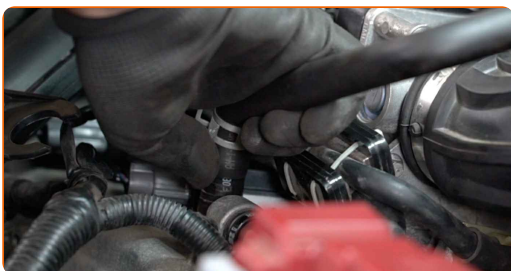

- 37** Draai de klem en de bevestigingsmiddelen op de luchtfilterinlaatbuis vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

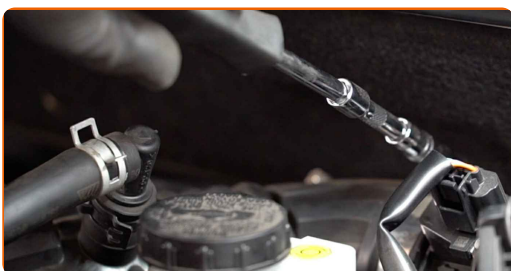


- 38** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

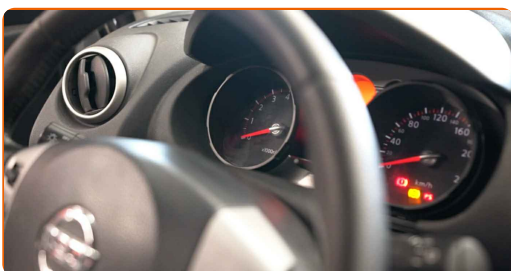

- 39** Schakel de motor uit.

- 40** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

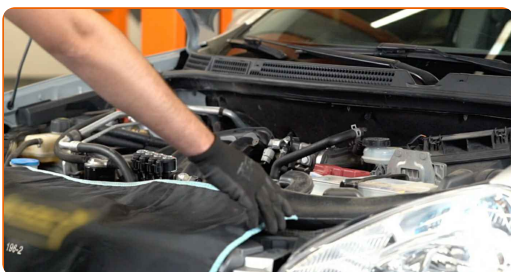

41

Sluit de motorkap.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR NISSAN

BOUGIES: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR NISSAN QASHQAI
J10**

BOUGIES VOOR NISSAN: NU KOPEN

**BOUGIES VOOR NISSAN QASHQAI J10: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.