



Hoe remschijven  
achteraan vervangen bij  
een **SKODA Octavia IV**  
**Sedan (NX3)** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 1.5 TSi, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 2.0 TDi, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 1.0 TSi, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 2.0 TDi, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 1.4 TSi RS iV, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 1.5 TSi G-TEC, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 1.0 TSi e-TEC, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 1.6 SRE, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 2.0 TDi RS 4x4, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 2.0 TDi RS, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) TSi e-TEC, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 2.0 TDi 4x4, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 2.0 TSi 4x4, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 1.4 TSi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

VERVANGING: REMSCHIJVEN – SKODA OCTAVIA IV  
SEDAN (NX3). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U  
NODIG HEBT:



- XZN opzetstuk nr.14
- Torx bit T30
- Momentsleutel
- Rubberhamer
- Kopervet
- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Koevoet
- Wielblok

**Koop gereedschap**

Vervanging: remschijven – SKODA Octavia IV Sedan (NX3). AUTODOC beveelt aan:

- Vervang de remschijven op de SKODA Octavia IV Sedan (NX3) volledig op elke as. Onafhankelijk van de staat van de componenten. Dit zorgt ervoor dat het remmen gelijk gebeurt.
- De vervangprocedure is identiek voor beide remschijven op dezelfde as.
- Bij vervanging van de remschijven, vervang ook steeds de remblokken.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto SKODA Octavia IV Sedan (NX3) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

**1** Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

**2** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.



**3** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



**4** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

**5** Draai de wielbouten los.



Vervanging: remschijven – SKODA Octavia IV Sedan (NX3). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

**6** Neem het wiel eraf.



**7** Ontkoppel het stopcontact van de ABS-sensor. Ontkoppel de aansluiting van de slijtagesensor van het remblok. Verwijder de aansluiting van de ABS-sensor. Maak de aansluiting van de slijtagesensor voor de remvoeringen los.

**Let op!**

- Sommige voertuigen hebben geen remblokslijtagesensor.

**8** Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.



**9** Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Behandel de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik de WD-40 spray.



**10** Schroef de bevestiging van de remklauwbeugel los. Gebruik XZN #14.



**11** Verwijder de remklauw inclusief de bevestiging ervan.




**Vervanging: remschijven – SKODA Octavia IV Sedan (NX3). Tip van AUTODOC:**

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.

12


Schroef de bevestigingsbouten van de remschijven los en verwijder deze. Gebruik Torx T30.

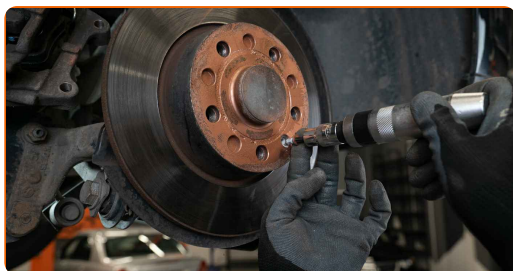**Vervanging: remschijven – SKODA Octavia IV Sedan (NX3). Tips van de experts van AUTODOC:**

- Gebruik indien nodig een rubberhamer.



**13** Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.

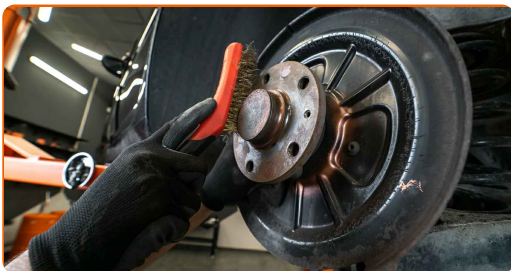

**14** Verwijder antiroestvet van de nieuwe remschijf. Gebruik een remmenreiniger.


**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: remschijven – SKODA Octavia IV Sedan (NX3). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

**15** Installeer de remschijf.



**16** Span de bevestiging van de remschijf aan. Gebruik Torx T30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 4 Nm.

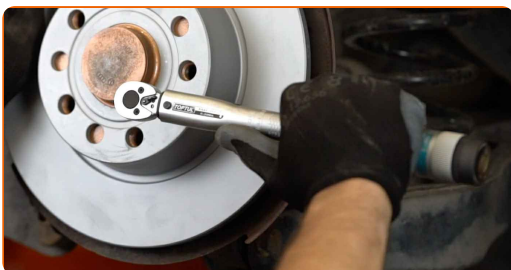

**17** Reinig de montageplaatsen van de remklauw en de houder ervan. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



18

Monteer de remklauw samen met de houder.



19

Span de remklauwbeugel aan. Gebruik XZN #14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.



20

Verbind het stopcontact van de ABS-sensor. Verbind de aansluiting van de slijtagesensor met het remblok.

### AUTODOC raadt aan:

- SKODA Octavia IV Sedan (NX3) – Druk het rempedaal meerdere keren in terwijl de motor uit staat, totdat u weerstand voelt aanzwellen.

21

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



22

Installeer het wiel.



Vervanging: remschijven – SKODA Octavia IV Sedan (NX3). Deskundigen bevelen aan:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

23

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



24

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.



25

Verwijder de krik en de wielblokken.



## AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Vervanging: remschijven – SKODA Octavia IV Sedan (NX3). Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

26

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**REMSCHIJVEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.