



Hoe motorolie en filter  
vervangen bij een  
**SKODA Rapid  
Spaceback (NH1)** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – SKODA RAPID SPACEBACK (NH1). BENODIGD GEREEDSCHAP:**



- Universele reinigingspray
- Slagmoerdop N°12
- Slagmoerdop N°17
- Slagmoerdop N°36
- Combinatiesleutel Nr.36
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Platte Schroevendraaier
- Olieerversingsbak
- Trechter
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververs.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.

**VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – SKODA RAPID SPACEBACK (NH1). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:**

**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


**3** Verwijder het motordeksel.



**4** Dek het gasklephuis af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terecht kunnen komen.



**5** Schroef de olievuldop los.

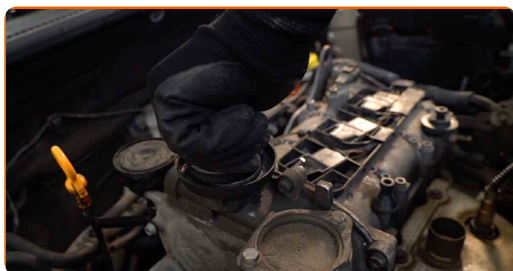


**6** Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

**Vervanging: motorolie en filter – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Tip:**

- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.

**7** Schroef de bevestigingen van de onderste geluidsisolatie los. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een kruisschroevendraaier.

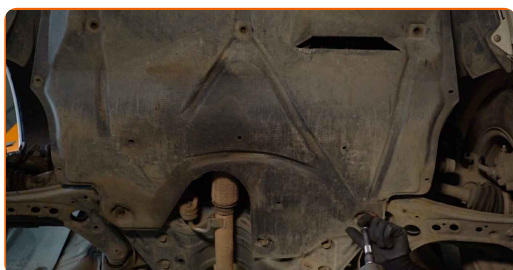

**8** Verwijder de onderste geluidsisolatie.




9

Zet een olie opvangbak van ten minste 4 liter onder het afvoergat.




10

Schroef de aftapplug los. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.

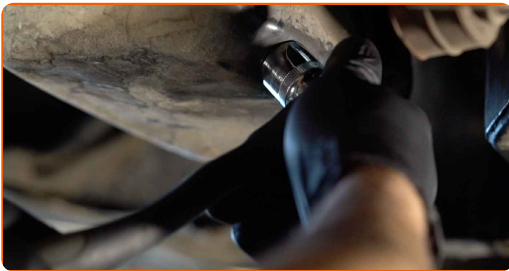

11


Voer de gebruikte olie af.

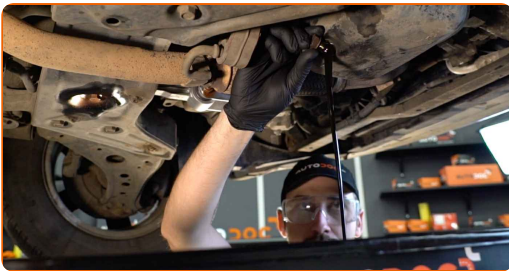

Vervanging: motorolie en filter – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Deskundigen bevelen aan:

- Let op! De olie kan heet zijn.


**12** Reinig de kap van de oliefilterbehuizing. Gebruik allesreiniger.

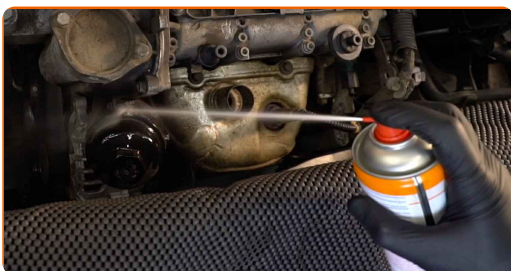


**13** Zet een bakje voor het oude oliefilter klaar.



**14** Schroef de behuizingskap van de filter samen met het oude filterelement los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.36.

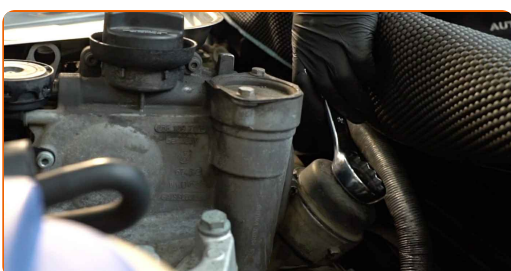

**15** Doe het oude oliefilter in de bak.

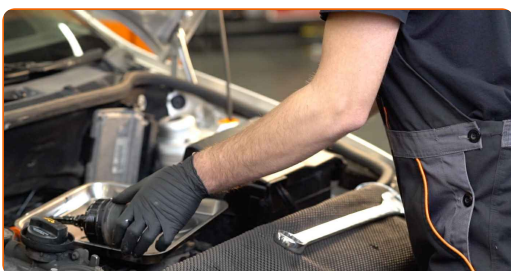

**AUTODOC raadt aan:**

- Schuif de bak omhoog. De olie begint onmiddellijk na het verwijderen van het oliefilter uit het afvoergat te lopen.




**16** Bedek de oliefilterbehuizing met een microvezeldoek om te voorkomen dat er vuil en vreemde objecten in het systeem komen.


**17** Maak de oliefilter los van het filterdeksel.




**18** Verwijder de O-ring van het oliefilterdeksel. Gebruik een platte schroevendraaier.

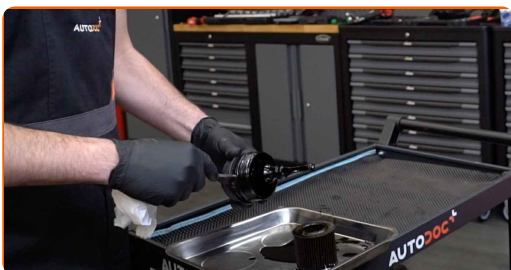

**19** Reinig de kap van de oliefilterbehuizing. Gebruik allesreiniger.

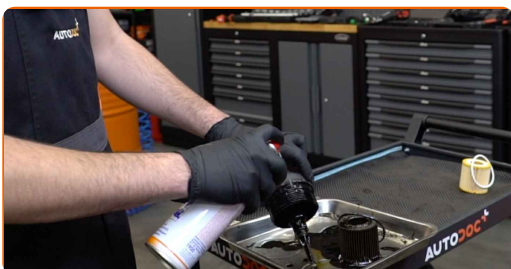

**20** Installeer een nieuwe O-ring op de montagepositie in het filterdeksel.

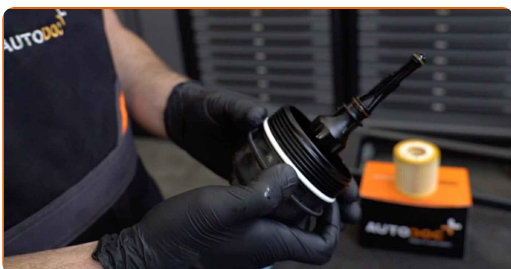



21

Installeer de nieuwe oliefilter in de montagepositie op het filterdeksel.



### Let op!

- Zorg ervoor dat de filter correct geïnstalleerd wordt. Verwissel de zijden van het onderdeel niet.
- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.

22

Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.



23

Schroef de nieuwe afvoerplug erin en draai deze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.



24

Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan. Gebruik allesreiniger.




25

Installeer de onderste geluidsisolatie.



26

Schroef de bevestigingen van de onderste geluidsisolatie vast. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een kruisschroevendraaier.

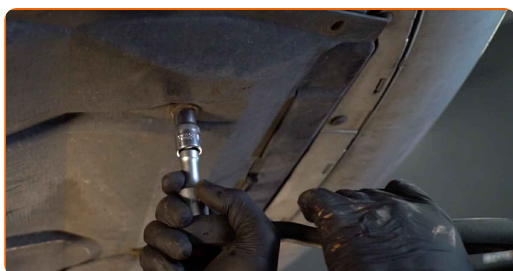

27

Laat de wagen zaken.

28

Smeer de rubberen afdichting van het nieuwe filter in met een beetje verse olie.




**29** Schroef de nieuwe filter op zijn plaats.



**30** Schroef de kap los. Gebruik een dopsleutel Nr.36. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.



**31** Haal de microvezeldoek van het gasklephuis.

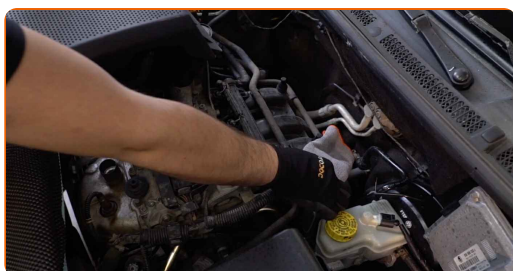

**32** Installeer het motordeksel en maak het vast. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.



**AUTODOC raadt aan:**

- Zorg ervoor dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen en de luchtinlaatslang van het gasklephuis.

**33** Verwijder de kap van de oliefilter. Steek de trechter erin.



**34** Giet de olie in de motor via de vuller. Benodigde hoeveelheid olie: 3.3 liter.



Vervanging: motorolie en filter – SKODA Rapid Spaceback (NH1). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.


**35** Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.



**Let op!**


- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.

**36** Draai de olievuldop vast.

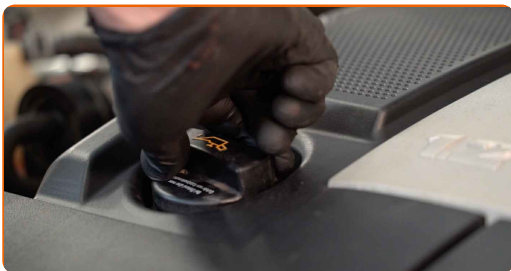

**37** Laat de motor enkele minuten draaien. Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.

**38** Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.

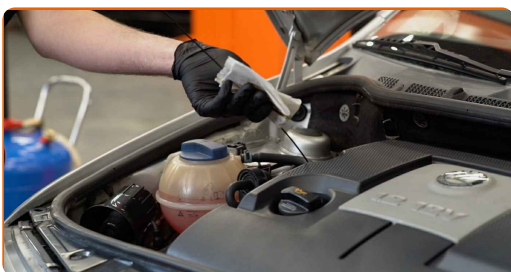

### Let op!

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de olievuldop goed vastzit.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.

**39** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

**40** Sluit de motorkap.

Vervanging: motorolie en filter – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Tip van AUTODOC:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.