AUTODOC CLUB

Hoe slijtage indicator remblokken vooraan vervangen bij een **MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292)** – vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292) 350 d 3.0 4-matic (292.323, 292.324), MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292) 400 3.0 4-matic (292.356), MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292) 450 AMG 3.0 4-matic (292.364), MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292) AMG 63 4-matic (292.374), MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375), MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292) 500 4.7 4-matic (292.373), MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292) AMG 43 4-matic (292.364), MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292) 350 d 4-matic (292.324)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

VERVANGING: SLIJTAGE INDICATOR REMBLOKKEN – MERCEDES-BENZ GLE COUPÉ (C292). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

- Staalborstel
- Schoonmaakborstel van nylon
- WD-40 spray
- Contactspray
- Remmenreiniger
- Anti-squeal pasta
- Keramisch vet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.17
- Dopsleutel nr.13
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Langbektang
- Remklauw terugsteller
- Koevoet
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: slijtage indicator remblokken – MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292). Tip van AUTODOC:

- De vervangingswijze is identiek voor beide remblokslijtage-indicator op dezelfde as.
- De slijtagesensoren moeten samen met de remblokken worden vervangen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1. Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.
2. Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.
3. Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

4. Hef de auto op.

Vervanging: slijtage indicator remblokken – MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292). AUTODOC beveelt aan:

- Indien u een krik gebruikt, zorg ervoor dat deze op een plat oppervlak rust zonder oneffenheden.
- Zorg voor extra beveiliging met kriksteunen.

5 Draai de wielbouten los.

AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292)

6 Neem het wiel eraf.

7 Trek de stekker voor de remblokslijtage-indicator eruit. Maak gebruik van de langbektang.

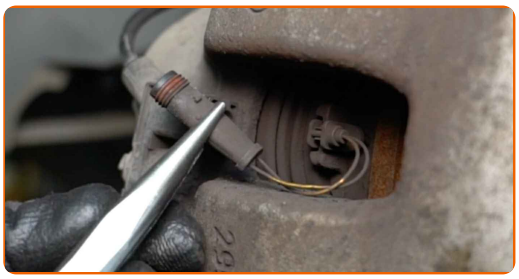

8 Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

9 Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

10 Schroef de bevestigingen van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17 Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

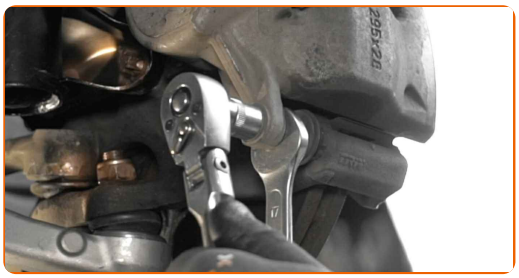

11 Verwijder de bevestigingsbouten.

12 Verwijder de remklauw.

Vervanging: slijtage indicator remblokken – MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292). Tip:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.

13 Verwijder de remblokken.

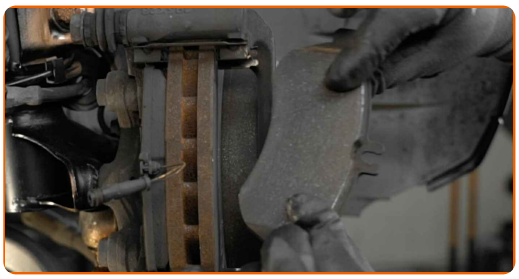

14 Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.

AUTODOC raadt aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.
- Controleer de remklauwhouder, de geleidepennen en de stofkappen van de remklauw. Reinig deze. Vervang ze indien nodig.

15 Behandel de remklauwzuiger. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik een remmenreiniger.

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: slijtage indicator remblokken – MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

16 Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.

17 Bevestig de nieuwe slijtagesensor op het nieuwe remblok.

18 Behandel de remblokken op de plekken waar hun oppervlak de remklauwhouder raakt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een anti-squeal pasta.

AUTODOC raadt aan:

- Zorg ervoor dat het schijfoppervlak proper is vooraleer de blokken te installeren.

19 Installeer de remblokken.

20 Installeer de remklauw en zet deze vast.

21 Breng de bevestigingsbouten aan.

22 Span de remklauwbevestigingen aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 34 Nm.

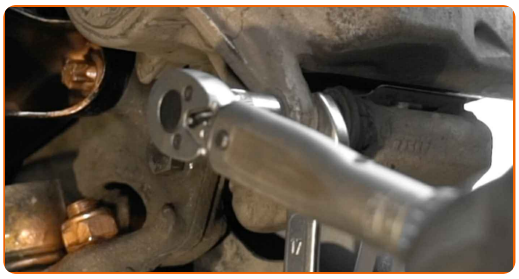

23 Behandel de stekker van de remblokslijtage-indicator met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

24 Trek de stekker voor de remblokslijtage-indicator eruit.

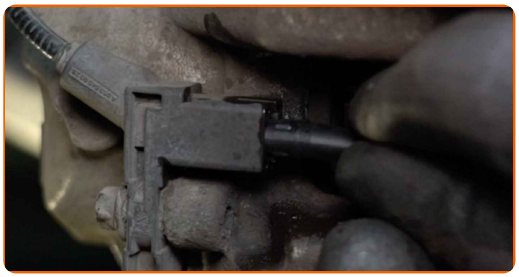

25 Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

26 Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Maak gebruik van keramisch vet.

27 Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

AUTODOC raadt aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

28 Installer het wiel.

AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten. MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292)

29 Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

30 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 130 Nm.

31 Verwijder de krik en de wielblokken.

Vervanging: slijtage indicator remblokken – MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Druk het rempedaal enkele malen in zonder de motor te starten, tot u een aanzienlijke weerstand voelt.
- Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.

32 Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN!

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

SLIJTAGE INDICATOR REMBLOKKEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

ⓘ UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto`s en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.