AUTODOC
Expert in auto parts!

Hoe het spoorstangeinde van een MERCEDES-BENZ C-CLASS W202 vervangen

Voer de vervanging in de volgende volgorde uit:

1

Trek de handremhendel strak vast.

2

Plaats wiggen onder de achterste wielen.

3

Maak de wielbouten los.

4

Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

5

Verwijder de voorste wielen.

6

Maak de contramoer los die het spoorstangeinde aan de spoorstang vasthoudt.

7

Schroef de bevestigingsmoer van het einde aan de fusee.

8

Gebruik een speciaal instrument om het spoorstangeinde uit de fusee te duwen.

9

Schroef het einde uit de spoorstang.

10

Schroef een nieuw spoorstangeinde vast

AutoDoc raadt aan:

Onthoud tijdens de installatie van het spoorstangeinde om hetzelfde aantal omwentelingen te gebruiken of dezelfde lengte van de draad zichtbaar te houden als de meting.

11

Installeer het spoorstangeinde in de fusee.

12

Schroef een nieuwe moer aan het eind van de bout en draai deze vast.

13

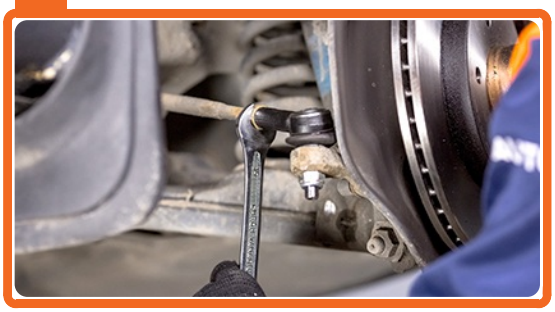

Maak de contramoer van de spoorstang vast

14

Installer het wiel.

15

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten

AutoDoc raadt aan:

Controleer de wieluitlijning en pas deze indien nodig aan.

We hopen dat deze informatie nuttig voor u was!

Videohandleidingen

Bekijk onze gedetailleerde videohandleidingen over onze MERCEDES-BENZ C-CLASS W202 reparatie op ons YouTube kanaal. Bekijk videohandleidingen.

AutoDoc online

Spoorstangeinden fusee van de hoogste kwaliteit voor uw MERCEDES-BENZ C-CLASS W202 zijn beschikbaar op AutoDoc. Ga naar de website.

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

ENKEL AUTO-ONDERDELEN VAN TOPKWALITEIT

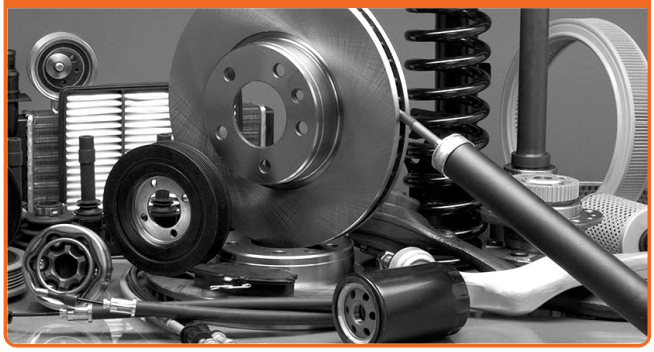

MERCEDES-BENZ

SPOORSTANGEINDEN FUSEE

MERCEDES-BENZ C-CLASS W202

SPOORSTANGEINDEN FUSEE VOOR MERCEDES-BENZ

SPOORSTANGEINDEN FUSEE VOOR MERCEDES-BENZ C-CLASS W202

Disclaimer:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zij wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AutoDoc raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

AUTODOC IN SOCIALE MEDIA